

* Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν στο τηλέφωνό σας, ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών σας.



ΤΗΛΕΦΩΝΟ GPRS SGH-E600



ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ. Κηφισίας 338, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Email: mail@euroelectronics.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Γραφεία: 12° χλμ. Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου, 570 01
Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310-473755, Fax: 2310-489195
Web address: www.euroelectronics.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:

801-11-64000

Printed in Korea

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Code No.: GH68-05148A
Greek. 05/2004. Rev. 1.0



Περιεχόμενα

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας	7
Αποσυσκευασία	9
Το τηλέφωνό σας	10
Διάταξη τηλεφώνου	10
Οθόνη	13
Λυχνία λειτουργίας	16
Φωτογραφική μηχανή	17
Πρώτα βήματα	18
Εγκατάσταση της κάρτας SIM	18
Φόρτιση της μπαταρίας	20
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου	22
Λειτουργίες κλήσης	23
Πραγματοποίηση κλήσης	23
Ρύθμιση έντασης	25
Απάντηση σε κλήση	26
Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων	27
Γρήγορη εναλλαγή στην αθόρυβη λειτουργία	29
Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών	30
Ευρετήριο	32
Αποθήκευση αριθμού με όνομα	32
Χρήση των επιλογών καταχώρησης ευρετηρίου	35
Αναζήτηση και κλήση αριθμού από το ευρετήριο	36
Επεξεργασία μιας ομάδας καλούντος	38
Γρήγορη κλήση	39
Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων του ευρετηρίου	41
Έλεγχος της κατάστασης μνήμης	42
Χρήση των αριθμών κλήσης για υπηρεσίες	43
Εισαγωγή κειμένου	44
Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου	45
Χρήση της λειτουργίας T9	46
Χρήση της λειτουργίας ABC	48
Χρήση της λειτουργίας αριθμών	49
Χρήση λειτουργίας συμβόλων	49

Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	50
Θέση κλήσης σε αναμονή	50
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού	51
Απενεργοποίηση μικροφώνου (σίγαση)	52
Σίγαση ή αποστολή ήχων πλήκτρων	53
Αποστολή ακολουθίας τόνων DTMF	53
Αναζήτηση αριθμού στο ευρετήριο	54
Χρήση υπηρεσίας SMS	54
Αναμονή κλήσεων	55
Πραγματοποίηση τηλεφωνικής συνδιάσκεψης	55
Χρήση των μενού	58
Πρόσβαση σε λειτουργία μενού με κύλιση	58
Χρήση συντομεύσεων	59
Λίστα λειτουργιών μενού	60
Μηνύματα	66
Εισερχόμενα (Μενού 1.1)	66
Εξερχόμενα (Μενού 1.2)	68
Δημιουργία (Μενού 1.3)	69
Πρότυπα (Μενού 1.4)	72
Ρυθμίσεις (Μενού 1.5)	72
Διαγραφή όλων (Μενού 1.6)	74
Μνήμη (Μενού 1.7)	74
Τηλεφωνητής (Μενού 1.8)	75
Εκπομπή κυψέλης (Μενού 1.9)	76
MMSs	78
Εισερχόμενα (Μενού 2.1)	78
Εξερχόμενα (Μενού 2.2)	81
Πρόχειρο (Μενού 2.3)	82
Δημιουργία (Μενού 2.4)	83
Πρότυπα (Μενού 2.5)	87
Διαγραφή όλων (Μενού 2.6)	88
Μνήμη (Μενού 2.7)	88
Ρύθμιση (Μενού 2.8)	89
Προφίλ MMS (Μενού 2.9)	90
Διαχείριση κλήσεων	92
Αναπάντητες (Μενού 3.1)	92
Εισερχόμενες (Μενού 3.2)	93
Εξερχόμενες (Μενού 3.3)	93
Διαγραφή όλων (Μενού 3.4)	94
Διάρκεια (Μενού 3.5)	95
Κόστος (Μενού 3.6)	96

Κάμερα	97
Λήψη φωτογραφιών (Μενού 4.1)	97
Οι φωτογραφίες μου (Μενού 4.2)	102
Λήψη videos (Μενού 4.3)	103
Τα videos μου (Μενού 4.4)	104
Διαγραφή όλων (Μενού 4.5)	105
Μνήμη (Μενού 4.6)	105
Ρυθμίσεις ήχου	106
Ήχος κλήσης (Μενού 5.1)	106
Ένταση (Μενού 5.2)	106
Τύπος ειδοποίησης (Μενού 5.3)	107
Ήχος πλήκτρων (Μενού 5.4)	107
Ήχος μηνυμάτων (Μενού 5.5)	108
Ήχος φακέλου (Μενού 5.6)	109
Ήχος On/Off (Μενού 5.7)	109
Επιπλέον ήχοι (Μενού 5.8)	110
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	111
Υπέρυθρες (Μενού 6.1)	111
Ρυθμίσεις οθόνης (Μενού 6.2)	112
Μήνυμα υποδοχής (Μενού 6.3)	114
Προσωπικός αριθμός (Μενού 6.4)	115
Γλώσσα (Μενού 6.5)	115
Ασφάλεια (Μενού 6.6)	116
Επιπλέον ρυθμίσεις (Μενού 6.7)	120
Συντόμευση (Μενού 6.8)	121
Επαναφορά ρυθμίσεων (Μενού 6.9)	121
Ατζέντα	122
Ειδοποίηση (Μενού 7.1)	122
Ημερολόγιο (Μενού 7.2)	124
Ημερ/νία & ώρα (Μενού 7.3)	126
Αριθμομηχανή (Μενού 7.4)	128
Λίστα εργασιών (Μενού 7.5)	129
Φωνητική σημείωση (Μενού 7.6)	132
Νομισματικές ισοτιμίες (Μενού 7.7)	134
Υπηρεσίες δικτύου	135
Εκτροπή (Μενού 8.1)	135
Φραγή (Μενού 8.2)	137
Αναμονή (Μενού 8.3)	139
Επιλογή δικτύου (Μενού 8.4)	140
Ταυτότητα καλούντος (Μενού 8.5)	141
Κλειστή ομάδα χρηστών (Μενού 8.6)	141
Επιλογή συχνότητας (Μενού 8.7)	143

Περιεχόμενα

Ψυχαγωγία	144
WAP browser (Μενού 9.1)	144
Παιχνίδια & άλλα (Μενού 9.2)	151
Ήχοι (Μενού 9.3)	154
Εικόνες (Μενού 9.4)	154
Διαγραφή όλων (Μενού 9.5)	155
Μνήμη (Μενού 9.6)	155
Επίλυση προβλημάτων	156
Κωδικοί πρόσβασης	159
Κωδικός πρόσβασης τηλεφώνου	159
PIN	160
PUK	160
PIN2	161
PUK2	161
Κωδικός πρόσβασης φραγής	162
Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια	163
Πληροφορίες πιστοποίησης SAR	163
Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών	164
Οδική ασφάλεια	166
Περιβάλλον λειτουργίας	166
Ηλεκτρονικές συσκευές	167
Ενδεχομένως εκρηκτικά περιβάλλοντα	169
Επείγουσες κλήσεις	170
Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας	171
Φροντίδα και συντήρηση	172
Γλωσσάριο	174
Ευρετήριο	180
Κάρτα ταχείας παραπομπής	185



Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες αυτές, προτού χρησιμοποιήσετε το ασύρματο τηλέφωνό σας. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο, όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση μέσα σε αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους μέσα σε αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση μέσα σε νοσοκομεία

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας, όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό. Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιδόσεις τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο (σε νοσοκομείο για παράδειγμα).

Λογική χρήση

Χρήση μόνο στην κανονική θέση (κοντά στο αυτί).
Αποφύγετε την επαφή με την κεραία, εάν δεν είναι απαραίτητο, όσο το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.

Επείγουσα κλήση

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και σε λειτουργία. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης για την παρούσα θέση σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο . Πρέπει να απενεργοποιήσετε τυχόν λειτουργίες που δεν είναι απαραίτητες, προτού πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Εισάγετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Μην διακόπτετε την κλήση, έως ότου σας δοθεί άδεια να προβείτε σε μια τέτοια ενέργεια.

Στεγανότητα σε νερό

Το τηλέφωνό σας δεν είναι αδιάβροχο. Διατηρείτε το στεγνό.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων θα προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνό σας και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επιδιορθώσει το τηλέφωνό σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες ασφάλειας, ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 163.

Αποσυσκευασία

Η συσκευασία του προϊόντος αυτού περιλαμβάνει τα ακόλουθα:



Συσκευή



Φορτιστή ταξιδιού



Μπαταρίες



Εγχειρίδιο χρήστη

Σημείωση: Τα αντικείμενα που παραλαμβάνετε με το τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Μπορείτε να αποκτήσετε τα ακόλουθα βοηθητικά εξαρτήματα για το τηλέφωνό σας από τον τοπικό αντιπρόσωπο Samsung:

- Τυπικές/λεπτές μπαταρίες
- Ακουστικό-μικρόφωνο
- Απλό κιτ ανοικτής συνομιλίας (hands-free)
- Κιτ δεδομένων
- Φορτιστής/προσαρμογέας ταξιδιού
- Λουράκι χειρός

Το τηλέφωνό σας

Διάταξη τηλεφώνου

Οι ακόλουθες εικόνες παρουσιάζουν τα κύρια στοιχεία του τηλεφώνου σας:



Πλήκτρο(α) Περιγραφή



Στη λειτουργία "Μενού", πραγματοποιεί κύλιση στις επιλογές των μενού και του ευρετηρίου. Σε κατάσταση αναμονής, σας επιτρέπει να αποκτήσετε άμεση πρόσβαση στις επιλογές του μενού "Αγαπημένα". Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συντομεύσεις, δείτε σελίδα 121.



Στη λειτουργία "Μενού", το πλήκτρο με το αριστερό βέλος επιστρέφει στο προηγούμενο μενού και το πλήκτρο με το δεξί βέλος επιλέγει το τρέχον μενού.

Κατά την εισαγωγή κειμένου μετακινεί το δρομέα προς τα αριστερά και τα δεξιά αντίστοιχα.

Σε κατάσταση αναμονής, το πλήκτρο με το αριστερό βέλος σας επιτρέπει να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση στο μενού **Μηνύματα** και το πλήκτρο με το δεξί βέλος σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **Φωνητική σημείωση**.



Εκτελούν τις λειτουργίες που υποδεικνύονται από το κείμενο πάνω από αυτά, στην κάτω γραμμή της οθόνης.



Σε κατάσταση αναμονής, πραγματοποιεί εκκίνηση του προγράμματος πλοήγησης WAP (πρωτόκολλο ασύρματης εφαρμογής).



Διαγράφει χαρακτήρες από την οθόνη. Στη λειτουργία "Μενού", επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.



Πραγματοποιεί ή απαντά κλήση.

Σε κατάσταση αναμονής, πραγματοποιεί επανάκληση του τελευταίου εξερχόμενου ή εισερχόμενου αριθμού, όταν κρατηθεί πατημένο.

Στη λειτουργία "Μενού", επιλέγει μια λειτουργία μενού ή αποθηκεύει πληροφορίες που εισαγάγατε, όπως ένα όνομα στη μνήμη του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM.

Πλήκτρο(α) Περιγραφή (συνέχεια)

Τερματίζει μια κλήση. Επίσης, όταν κρατηθεί πατημένο, ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο.

Στη λειτουργία "Μενού", ακυρώνει την καταχώρησή σας και επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.



Στην λειτουργία αναμονής, παρέχει πρόσβαση στο φωνητικό ταχυδρομείο, όταν κρατηθεί πατημένο.



Εισάγει αριθμούς, γράμματα και ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες.



Εισάγει ειδικούς χαρακτήρες.
Εκτελεί διάφορες λειτουργίες.



(στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου)
Σε λειτουργία αναμονής, αποκτά πρόσβαση στο μενού **Κάμερα** που σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή της φωτογραφικής μηχανής. Ενεργοποιεί τη φωτογραφική μηχανή, όταν κρατηθεί πατημένο.

Στη λειτουργία αποτύπωσης, λειτουργεί ως κλείστρο φωτογραφικής μηχανής.




(στο αριστερό τμήμα του τηλεφώνου)
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ρυθμίζει την ένταση ήχου του ακουστικού.

Σε λειτουργία αναμονής με το καπάκι ανοικτό, ρυθμίζει την ένταση ήχου των πλήκτρων. Με το καπάκι κλειστό, ενεργοποιεί την εξωτερική οθόνη, όταν κρατηθεί πατημένο.

Στη λειτουργία "Μενού", πραγματοποιεί κύλιση στις επιλογές των μενού και του ευρετηρίου.

Οθόνη**Διάταξη οθόνης**

Η οθόνη έχει τρεις περιοχές:

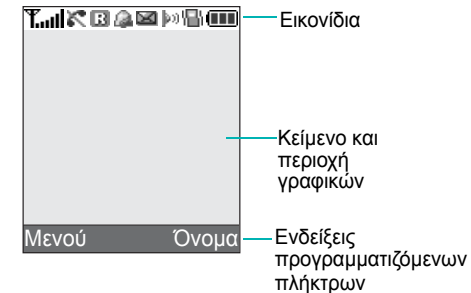

Περιοχή	Περιγραφή
Πρώτη γραμμή	Εμφανίζει διάφορα εικονίδια. Δείτε σελίδα 14.
Μεσαίες γραμμές	Εμφανίζει μηνύματα, οδηγίες και όποια πληροφορία εισάγετε, όπως τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.
Τελευταία γραμμή	Εμφανίζει τις τρέχουσες λειτουργίες που έχουν εκχωρηθεί στα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Εικονίδια

Εικονίδιο Περιγραφή



Εμφανίζει την ισχύ του σήματος λήψης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ράβδων, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.



Εμφανίζεται, όταν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.



Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε εκτός περιοχής εμβέλειας. Όταν εμφανίζεται δεν είστε σε θέση να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις.



Εμφανίζεται όταν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο GPRS.



Εμφανίζεται όταν είστε εκτός της περιοχής κάλυψής σας και έχετε συνδεθεί σε άλλο δίκτυο. Για παράδειγμα, όταν βρίσκεστε εκτός της χώρας σας.



Εμφανίζεται με τη λήψη ενός νέου μηνύματος κειμένου.



Εμφανίζεται με τη λήψη ενός νέου μηνύματος φωνητικού ταχυδρομείου.



Εμφανίζεται με τη λήψη ενός νέου μηνύματος πολυμέσων.



Εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία ειδοποίησης για κάποιο συγκεκριμένο χρόνο.



Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η αθόρυβη λειτουργία ή όταν ορίζετε το μενού **Τύπος ειδοποίησης (Μενού 5.3)** έτσι, ώστε να δονείται το τηλέφωνο με τη λήψη μιας κλήσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 29 και σελίδα 107 αντίστοιχα.

Εικονίδιο Περιγραφή (συνέχεια)



Εμφανίζεται όταν η θύρα IrDA είναι ενεργή. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 111.



Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σίγασης.



Εμφανίζει το επίπεδο της μπαταρίας σας. Όσες περισσότερες ράβδους βλέπετε, τόσο περισσότερη ισχύς έχει απομείνει.

Οπίσθιος φωτισμός

Η οθόνη και το πληκτρολόγιο φωτίζονται από τον οπίσθιο φωτισμό. Όταν πατάτε οποιοδήποτε πλήκτρο ή ανοίγετε το καπάκι, ενεργοποιείται ο οπίσθιος φωτισμός. Απενεργοποιείται όταν δεν πατιούνται πλήκτρα για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τη ρύθμιση στο μενού **Φωτισμός (Μενού 6.2.4)**. Η οθόνη απενεργοποιείται μετά από ένα λεπτό για να εξοικονομήσετε ισχύ μπαταρίας.

Για να καθορίσετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι ενεργοποιημένος ο οπίσθιος φωτισμός, ορίστε το μενού **Φωτισμός**. Δείτε σελίδα 113 για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Εξωτερική οθόνη

Το τηλέφωνό σας διαθέτει εξωτερική οθόνη στο καπάκι. Επισημαίνει τυχόν εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα. Επίσης σας ειδοποιεί στον καθορισμένο χρόνο, όταν έχετε ορίσει μια ειδοποίηση ενεργοποιώντας τον φωτισμό και εμφανίζοντας το αντίστοιχο εικονίδιο.


Μπορείτε να επιλέξετε ένα χρώμα για την εμφανιζόμενη εικόνα στο μενού **Εξωτερική LCD (Μενού 6.2.2)**. Δείτε σελίδα 113 για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Όταν το καπάκι είναι κλειστό, πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου για να ενεργοποιήσετε την οθόνη. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου για να πραγματοποιήσετε λήψη μιας φωτογραφίας χρησιμοποιώντας την εξωτερική οθόνη.

Λυχνία λειτουργίας

Η λυχνία λειτουργίας βρίσκεται πάνω στο καπάκι. Αναβοσβήνει όταν είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες του τηλεφώνου.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λυχνία λειτουργίας, ορίστε το μενού **Λυχνία λειτουργίας (Μενού 6.2.5)**. Δείτε σελίδα 113 για περαιτέρω λεπτομέρειες.

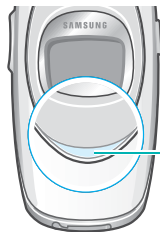

Λυχνία
λειτουργίας

Φωτογραφική μηχανή

Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα της φωτογραφικής μηχανής που βρίσκεται στο καπάκι του τηλεφώνου σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφίας και εγγραφή ενός βίντεο, ενώ βρίσκεστε εν κινήσει.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία "Κάμερα", δείτε σελίδα 97.


Εγκατάσταση της κάρτας SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κυψελικής τηλεφωνίας, σας παραδίδεται μια κάρτα SIM που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως τον κωδικό PIN, τις διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες κ.ο.κ.

Σημαντικό! Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν να υποστούν εύκολα ζημιά λόγω γδαρσίματος ή διπλώματος, συνεπώς πρέπει να είστε προσεκτικοί, όταν χειρίζεστε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.


Φυλάξτε όλες τις κάρτες SIM μακριά από παιδιά μικρής ηλικίας.

1. Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ^①, έως ότου να εμφανιστεί η εικόνα για την απενεργοποίηση.
2. Αφαίρεση της μπαταρίας. Για να γίνει αυτό:
 - ① Σύρετε το κλείδωμα της μπαταρίας προς το πάνω μέρος της συσκευής και κρατήστε το σε αυτή τη θέση.
 - ② Ανασηκώστε και αφαιρέστε τη μπαταρία, όπως φαίνεται στο σχήμα.

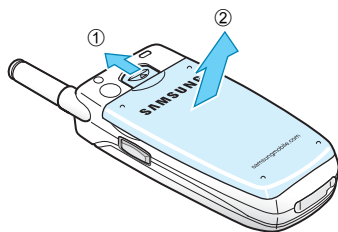


3. Σύρετε την κάρτα SIM στην υποδοχή της κάρτας SIM, όπως φαίνεται στο σχήμα, ώστε να σφραγίσει στη θέση της.


Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς το τηλέφωνο.

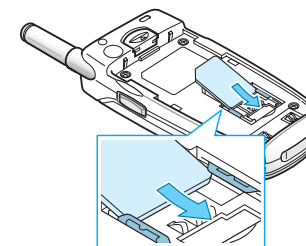


Σημείωση: Όταν θέλετε να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, σύρετέ την προς τα πάνω, όπως φαίνεται στο σχήμα, και απομακρύνετε την από την υποδοχή.

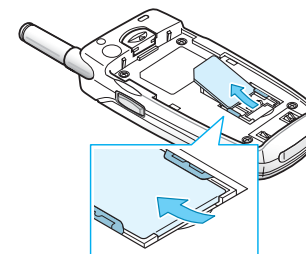

4. Τοποθετήστε τη μπαταρία πίσω στη θέση της έτσι ώστε οι ακίδες στην άκρη της μπαταρίας να ευθυγραμμίζονται με τις υποδοχές στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.

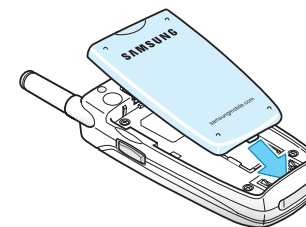

5. Πιέστε τη μπαταρία προς τα κάτω, έως ότου ασφαλίσει στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά, προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

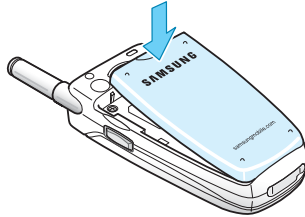


Φόρτιση της μπαταρίας

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Στη συσκευή περιλαμβάνεται κι ένας φορτιστής ταξιδιού για τη φόρτωση της μπαταρίας. Χρησιμοποιήστε μόνον εγκεκριμένες μπαταρίες και φορτιστές. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.


Ο φορτιστής ταξιδιού σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, ενώ φορτίζεται η μπαταρία, αλλά έτσι καθυστερεί η διαδικασία φόρτισης.

Σημείωση: Πρέπει να φορτίσετε πλήρως τη μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά. Μια αποφορτισμένη μπαταρία φορτίζεται πλήρως σε περίπου 200 λεπτά.

1. Με τη μπαταρία μέσα στο τηλέφωνο, συνδέστε το βύσμα του φορτιστή ταξιδιού στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

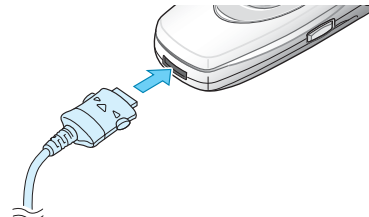

2. Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού σε μια τυπική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
3. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από την πρίζα και αποσυνδέστε τον από τη συσκευή πιέζοντας τα κουμπιά στις δύο πλευρές του βύσματος και τραβώντας το βύσμα προς τα έξω.

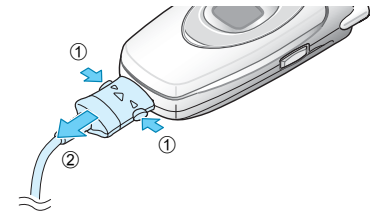

Σημείωση: Πρέπει να αποσυνδέσετε το φορτιστή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, προτού αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή και απομένουν ελάχιστα λεπτά λειτουργίας, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος και εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη που επαναλαμβάνεται ανά τακτά διαστήματα. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, το τηλέφωνό σας απενεργοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό για να εξοικονομήσει την ισχύ μπαταρίας που έχει απομείνει.

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

1. Ανοίξτε το καπάκι.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  [Ⓢ] μέχρι να ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.
3. Εάν η συσκευή σας ζητήσει να εισάγετε ένα κωδικό πρόσβασης, εισάγετε τον κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Έχει προκαθοριστεί ως "00000000" στο εργοστάσιο. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 159.
4. Εάν το τηλέφωνο ζητά κωδικό PIN, πληκτρολογήστε τον PIN και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 160.

Το τηλέφωνο πραγματοποιεί αναζήτηση του δικτύου σας και αφού το βρει, εμφανίζεται η οθόνη αναμονής. Τώρα μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να δεχτείτε μια κλήση.

Σημείωση: Η γλώσσα της οθόνης έχει προκαθοριστεί από το εργοστάσιο στα Αγγλικά. Για να αλλάξετε τη γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού **Γλώσσα (Μενού 6.5)**. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 115.

5. Όταν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  [Ⓢ], έως ότου εμφανιστεί η εικόνα για την απενεργοποίηση.

Λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο .

Σημείωση: Με την ενεργοποίηση της επιλογής **Επανάκληση** στο μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις (Μενού 6.7)**, το τηλέφωνο πραγματοποιεί αυτόματα επανάκληση μέχρι και δέκα φορές, όταν το άτομο που καλείτε δεν απαντά ή η γραμμή είναι κατειλημμένη. Δείτε σελίδα 120 για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας **+**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο .

Διόρθωση αριθμού

Για να διαγράψετε...	Πατήστε...
το τελευταίο εμφανιζόμενο ψηφίο	το πλήκτρο C .
οποιοδήποτε άλλο ψηφίο στον αριθμό	το πλήκτρο με το αριστερό ή το δεξί βέλος, έως ότου μετακινηθεί ο δρομέας στη δεξιά πλευρά του ψηφίου που επιθυμείτε να διαγράψετε. Πατήστε το πλήκτρο C . Μπορείτε επίσης να εισάγετε το ψηφίο που λείπει, απλά πατώντας το κατάλληλο πλήκτρο.
όλη την οθόνη	το πλήκτρο C και κρατήστε το πατημένο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Τερματισμός κλήσης

Όταν επιθυμείτε να τερματίσετε την κλήση σας, πατήστε σύντομα το πλήκτρο  ή κλείστε το καπάκι.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

Η συσκευή αποθηκεύει τις εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις, εάν αναγνωρίζεται ο αριθμός κλήσης. Δείτε "Διαχείριση κλήσεων" στη σελίδα 92 για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Για να πραγματοποιήσετε επανάκληση των αριθμών αυτών:

- Εάν έχετε πληκτρολογήσει χαρακτήρες στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.
- Πατήστε το πλήκτρο  για να εμφανίσετε μια λίστα με τους τελευταίους αριθμούς με τη σειρά κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι κλήσεις.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με το πάνω και κάτω βέλος για να πραγματοποιήσετε κύλιση στους αριθμούς, έως ότου επισημανθεί ο αριθμός που επιθυμείτε.

4. Για να...	Πατήστε...
πληκτρολογήσετε τον αριθμό	το πλήκτρο  .
επεξεργαστείτε τον αριθμό	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές και ορίστε την επιλογή Επεξεργασία . Αλλάξτε τον αριθμό ανατρέχοντας στην ενότητα "Διόρθωση αριθμού" στη σελίδα 23.
διαγράψετε τον αριθμό	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές και ορίστε την επιλογή Διαγραφή .
διαγράψετε όλους τους αριθμούς στη λίστα "Κατάλογος κλήσεων"	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές και ορίστε την επιλογή Διαγραφή όλων . Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 94.


Πραγματοποίηση κλήσης από το ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους αριθμούς τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε τακτικά στην κάρτα SIM ή στη μνήμη του τηλεφώνου, που ονομάζονται συνολικά "Ευρετήριο". Απλά επιλέξτε ένα όνομα για να πραγματοποιήσετε επανάκληση του αντίστοιχου αριθμού. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες του ευρετηρίου, δείτε σελίδα 32.

Ρύθμιση έντασης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Πατήστε το πλήκτρο  για να αυξήσετε το επίπεδο έντασης και το πλήκτρο  για να το μειώσετε.

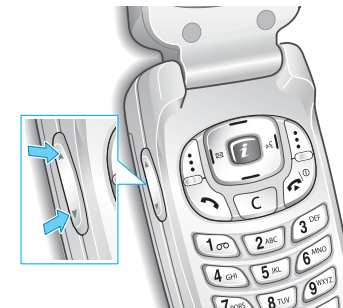

Σε λειτουργία αναμονής, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του πληκτρολογίου με τα πλήκτρα αυτά.

Απάντηση σε κλήση

Όταν κάποιος σας καλεί, το τηλέφωνο κουδουνίζει και εμφανίζεται η εικόνα των εισερχόμενων κλήσεων.

Όταν ο καλών έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναγνώρισης κλήσης, εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του ή το όνομά του, εφόσον το έχετε αποθηκεύσει στο ευρετήριό σας.

- Εάν χρειαστεί, ανοίξτε το καπάκι. Πατήστε το πλήκτρο  ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δεκτή** για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα** στο μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις (Μενού 6.7)**, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απαντήσετε σε μια κλήση εκτός από το πλήκτρο  ^① και το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ.**. Δείτε σελίδα 120.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Ενεργό καπάκι** στο μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις (Μενού 6.7)**, μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση απλά ανοίγοντας το καπάκι. Δείτε σελίδα 120.

Σημείωση: Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα πλήκτρα έντασης, προτού ανοίξετε το καπάκι ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ.** ή το πλήκτρο  ^①.

- Τερματίστε την κλήση κλείνοντας το καπάκι ή πατώντας το πλήκτρο  ^①.

Σημείωση: Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση, ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ευρετηρίου ή τις λειτουργίες μενού. Μετά τον τερματισμό μιας κλήσης, η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη λειτουργίας που χρησιμοποιούσατε.

Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων

Όταν δε μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να μάθετε ποιος σας κάλεσε, ώστε να τον καλέσετε αργότερα.

Ο αριθμός των αναπάντητων κλήσεων εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής αμέσως μετά την απώλεια της κλήσης.

Για να εμφανίσετε αμέσως την αναπάντητη κλήση:

- Εάν το καπάκι είναι κλειστό, ανοίξτε το.
- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.**

Εμφανίζεται η πιο πρόσφατη αναπάντητη κλήση, εάν υπάρχει.

3. Για να...	Πατήστε...
πραγματοποιήσετε κύλιση στις αναπάντητες κλήσεις	το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται	το πλήκτρο  .
επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε έναν αριθμό αναπάντητης κλήσης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή . Δείτε παρακάτω.

Επεξεργασία αριθμού αναπάντητης κλήσης

Σημείωση: Όταν ο αριθμός για την αναπάντητη κλήση δεν είναι διαθέσιμος, δεν εμφανίζεται η επιλογή **Επεξεργασία**.

- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
- Πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος για να επισημάνετε την επιλογή **Επεξεργασία**.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
4. Αλλάξτε τον αριθμό.

5. Για να...	Πατήστε...
καλέσετε τον αριθμό	το πλήκτρο  .
αποθηκεύσετε τον αριθμό	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Αποθήκ. και εισάγετε το όνομα και τη θέση. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 32.

Διαγραφή μιας αναπάντητης κλήσης

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Εάν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος για να επισημάνετε την επιλογή **Διαγραφή**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο  [Ⓢ] ανά πάσα στιγμή για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία αναπάντητων κλήσεων.

Σημείωση: Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία αναπάντητων κλήσεων ανά πάσα στιγμή επιλέγοντας το μενού **Αναπάντητες (Μενού 3.1)**. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 92.

Γρήγορη εναλλαγή στην αθόρυβη λειτουργία

Η αθόρυβη λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να αποτρέψετε το κουδούνισμα του τηλεφώνου, για παράδειγμα μέσα σε μια αίθουσα θεάτρου.

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**, έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα "Αθόρυβη λειτουργία" και το εικονίδιο δόνησης ().

Στην αθόρυβη λειτουργία, το τηλέφωνό σας αλλάζει τις ρυθμίσεις ήχου ως εξής:

Επιλογή	Νέα ρύθμιση
Τύπος ειδοποίησης (Μενού 5.3)	Δόνηση
Ήχος πλήκτρων (Μενού 5.4)	Ανενεργό
Ήχος μηνυμάτων (Μενού 5.5)	Φως + Δόνηση
Ήχος φακέλου (Μενού 5.6)	Ανενεργό
Απενεργοποίηση ήχου	Ανενεργό
Επιπλέον ήχοι (Μενού 5.8)	Ανενεργό

Για να πραγματοποιήσετε έξοδο και να ενεργοποιήσετε ξανά τις προηγούμενες ρυθμίσεις ήχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**, έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα "Έξοδος από αθόρυβη λειτουργία". Το εικονίδιο δόνησης () δεν εμφανίζεται πια.

Σημειώσεις:


- Όταν απενεργοποιείτε το τηλέφωνο, η αθόρυβη λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα.
- Η ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας δεν θα απενεργοποιήσει τον ήχο του διαφράγματος της φωτογραφικής μηχανής.

Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών

Το τηλέφωνό σας σας προσφέρει ένα σύνολο λειτουργιών που σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του. Αυτές οι λειτουργίες βρίσκονται σε μενού και υπομενού και μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές μέσω των δύο προγραμματιζόμενων πλήκτρων που φέρουν την ένδειξη  και . Κάθε μενού και υπομενού σας επιτρέπει να εμφανίζετε και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις μιας συγκεκριμένης λειτουργίας.

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε κάθε φορά. Οι ενδείξεις στην κάτω γραμμή της οθόνης ακριβώς επάνω από κάθε πλήκτρο υποδεικνύουν το ρόλο του κάθε φορά.

Παράδειγμα:

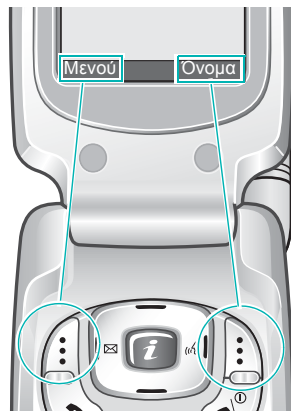

Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία "Μενού".

Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για πρόσβαση στη λειτουργία "Ευρετήριο".

Για να εμφανίσετε τις διάφορες λειτουργίες και επιλογές που διατίθενται και για να επιλέξετε εκείνη που επιθυμείτε:

1. Πατήστε το κατάλληλο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Για να...	Πατήστε...
ενεργοποιήσετε: • την εμφανιζόμενη λειτουργία • την επιλογή που έχει επισημανθεί	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή ή το πλήκτρο με το δεξί βέλος.
εμφανίσετε την επόμενη λειτουργία ή να επισημάνετε την επόμενη επιλογή σε μια λίστα	το πλήκτρο με το κάτω βέλος ή το πλήκτρο ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
μετακινηθείτε πίσω στην προηγούμενη λειτουργία ή επιλογή σε μια λίστα	το πλήκτρο με το πάνω βέλος ή το πλήκτρο ▲ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
μετακινηθείτε πίσω ένα επίπεδο στη δομή	το πλήκτρο με το αριστερό βέλος, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο  ή το πλήκτρο C.
πραγματοποιήσετε έξοδο από τη δομή χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις	το πλήκτρο  .

Σε ορισμένες λειτουργίες, ενδέχεται να σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης ή ένας κωδικός PIN. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Σημείωση: Με την πρόσβαση σε μια λίστα επιλογών, το τηλέφωνό σας επισημαίνει την τρέχουσα επιλογή. Εάν ωστόσο, υπάρχουν μόνο δύο επιλογές, όπως **Ενεργό/Ανενεργό** ή **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση**, το τηλέφωνό σας επισημαίνει την επιλογή που δεν είναι ενεργοποιημένη ώστε να μπορείτε να την ενεργοποιήσετε άμεσα.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς τηλεφώνου και τα αντίστοιχα ονόματα στη μνήμη της κάρτας SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου. Αν και είναι χωριστές μνήμες, χρησιμοποιούνται ως μία και όλες μαζί ονομάζονται "Ευρετήριο".

Αποθήκευση αριθμού με όνομα

Υπάρχουν δύο τρόποι αποθήκευσης ενός αριθμού:

- Χρησιμοποιώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** στην κατάσταση αναμονής
- Χρησιμοποιώντας την επιλογή **Νέα καταχώρηση** στο μενού "Ευρετήριο".

Αποθήκευση αριθμού σε λειτουργία αναμονής

Μόλις αρχίζετε να πληκτρολογείτε έναν αριθμό, εμφανίζεται η επιλογή **Αποθήκ.** πάνω από το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό στο ευρετήριο.

1. Εισάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε.

Σημείωση: Εάν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή ενός αριθμού, διορθώστε το χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **C**. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 23.

2. Όταν είστε βέβαιοι ότι ο αριθμός είναι σωστός, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ..**
3. Επιλέξτε ένα εικονίδιο για να προσδιορίσετε την κατηγορία του αριθμού προς αποθήκευση. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες:

- : Κινητό
- : Γραφείο
- : Σπίτι

Για να επιλέξετε την κατηγορία, πατήστε το πλήκτρο με το αριστερό ή με το δεξί βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

4. Επιλέξτε μια θέση μνήμης, είτε **SIM** είτε **Τηλέφωνο** πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Σημείωση: Εάν αλλάξετε τηλέφωνο, οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στην μνήμη της κάρτας SIM θα είναι αυτόματα διαθέσιμοι στη νέα συσκευή, ενώ οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του τηλεφώνου θα πρέπει να αποθηκευτούν ξανά.

5. Εισάγετε ένα όνομα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 44.

6. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό και το όνομα στην προτεινόμενη θέση, πατήστε το πλήκτρο **C** για να διαγράψετε τον αριθμό της θέσης και να εισάγετε άλλη θέση πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.
7. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό.

Μετά την αποθήκευση, στο τηλέφωνο εμφανίζεται η καταχώρηση ευρετηρίου ή το όνομα που μόλις δημιουργήσατε.

8. Για να...	Πατήστε...
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές . Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 35.
επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής	το πλήκτρο  .

Αποθήκευση αριθμού με τη χρήση του μενού "Ευρετήριο"

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Νέα καταχώρηση** πατώντας το πλήκτρο με το κάτω ή το πάνω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Επιλέξτε ένα εικονίδιο για να προσδιορίσετε την κατηγορία του αριθμού που θα αποθηκευτεί πατώντας το πλήκτρο με το αριστερό ή το δεξί βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Σημείωση: Σε αυτό το βήμα είναι διαθέσιμο το εικονίδιο e-mail (✉). Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση e-mail αντί για ένα αριθμό τηλεφώνου.

4. Επιλέξτε μια θέση μνήμης, είτε **SIM** είτε **Τηλέφωνο**, πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Σημείωση: Όταν αποθηκεύετε μια διεύθυνση e-mail, η κάρτα SIM δεν είναι διαθέσιμη.

5. Εισάγετε ένα όνομα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 44.

6. Εισάγετε τον αριθμό ή τη διεύθυνση που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.**.
7. Συνεχίστε τη διαδικασία από το βήμα 6 στη σελίδα 33 για να αποθηκεύσετε τον αριθμό.

Χρήση των επιλογών καταχώρησης ευρετηρίου

Κατά την πρόσβαση σε οποιαδήποτε καταχώρηση ευρετηρίου, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές της καταχώρησης.

Για να...	Πατήστε...
ορίσετε την επιλογή που έχει επισημανθεί	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή ή το πλήκτρο με το δεξί βέλος.
επισημάνετε μια διαφορετική επιλογή	το πλήκτρο με το πάνω ή κάτω βέλος, έως ότου επισημανθεί η επιθυμητή επιλογή.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Επικόλληση: σας επιτρέπει να επικολλήσετε τον αριθμό στην κανονική λειτουργία κλήσεων. Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να καλέσετε έναν αριθμό παρόμοιο με εκείνον στο ευρετήριο, όπως μια διαφορετική εσωτερική γραμμή στο ίδιο γραφείο.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **C** για να αλλάξετε τον αριθμό όπως θέλετε. Δείτε σελίδα 23 για περαιτέρω λεπτομέρειες. Όταν είστε έτοιμος να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο **↵**.

Επεξεργασία: σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε το όνομα ή/και τον αριθμό.

Φωτογραφία καλούντος: σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε μία από τις φωτογραφίες που τραβήξατε με τη φωτογραφική μηχανή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος που θα εμφανίζεται όταν λαμβάνετε κλήση από τον επιλεγμένο αριθμό. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής, δείτε σελίδα 97.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε τον επιλεγμένο αριθμό από το ευρετήριο. Σας ζητά να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να διαγράψετε το όνομα και τον αριθμό πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Αντιγραφή: σας επιτρέπει να αντιγράψετε τον αριθμό σε άλλη θέση. Μπορείτε να επιλέξετε τη μνήμη και τον αριθμό θέσης.

Ομάδα καλούντος: σας επιτρέπει να οργανώσετε τις καταχωρήσεις του ευρετηρίου σε ομάδες καλούντων ώστε το τηλέφωνο να σας προειδοποιεί με συγκεκριμένο τρόπο, όταν σας καλεί κάποιος από τις ομάδες αυτές. Επιλέξτε μία από τις δέκα διαθέσιμες ομάδες.

Για να καταργήσετε μια καταχώρηση από μια ομάδα, ορίστε την επιλογή **Καμία ομάδα**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να αλλάξετε τις ιδιότητες της ομάδας καλούντος, δείτε σελίδα 38.

Προσθήκη καταχώρησης: σας επιτρέπει να προσθέσετε νέο αριθμό στο όνομα που έχει επιλεγεί τη δεδομένη στιγμή.

Αναζήτηση και κλήση αριθμού από το ευρετήριο

Μετά την αποθήκευση των αριθμών στο ευρετήριο, μπορείτε να τους αναζητήσετε με δύο τρόπους: είτε με το όνομα είτε με την ομάδα καλούντος.

Αναζήτηση ενός αριθμού με το όνομα

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**, όταν επισημανθεί η ένδειξη **Αναζήτηση**. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε ένα όνομα.
3. Εισάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.

Εμφανίζεται η λίστα με τις καταχωρήσεις του ευρετηρίου, ξεκινώντας με την πρώτη καταχώρηση που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας.

4. Για να...	Πατήστε...
εμφανίσετε την καταχώρηση που έχει επισημανθεί	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Εμφάν..
επιλέξετε μια διαφορετική καταχώρηση	το πλήκτρο με το πάνω ή κάτω βέλος, έως ότου επισημανθεί η καταχώρηση που επιθυμείτε.
αναζητήσετε το όνομα που ξεκινά με διαφορετικό γράμμα	το πλήκτρο που φέρει το γράμμα που θέλετε.

5. Μόλις βρείτε την καταχώρηση, πατήστε το πλήκτρο  για να καλέσετε τον αριθμό ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές καταχώρησης του ευρετηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 35.

Αναζήτηση αριθμού με την ομάδα καλούντος

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Ομαδική αναζήτηση** πατώντας το πλήκτρο με το κάτω ή το πάνω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε ένα όνομα ομάδας.
3. Εισάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος της ομάδας που επιθυμείτε να βρείτε.
Εμφανίζονται οι ομάδες καλούντος, ξεκινώντας με την πρώτη ομάδα που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας.
4. Εάν χρειαστεί, πραγματοποιήστε κύλιση σε μια ομάδα πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν..**
Εμφανίζονται σε λίστα οι καταχωρήσεις του ευρετηρίου στην ομάδα καλούντος.

5. Για να...	Πατήστε...
εμφανίσετε την καταχώρηση που έχει επισημανθεί	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Εμφάν..
επιλέξετε μια διαφορετική καταχώρηση	το πλήκτρο με το πάνω ή κάτω βέλος, έως ότου επισημανθεί η καταχώρηση που επιθυμείτε.

6. Μόλις βρείτε την καταχώρηση, πατήστε το πλήκτρο  για να καλέσετε τον αριθμό ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές καταχώρησης του ευρετηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 35.

Επεξεργασία μιας ομάδας καλούντος

- Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
- Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Ομαδική επεξεργασία** πατώντας το πλήκτρο με το κάτω ή το πάνω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
- Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα με τις ομάδες πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
- Όταν επισημανθεί η ομάδα που επιθυμείτε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
- Ενεργοποιήστε κάθε επιλογή και αλλάξε τις ρυθμίσεις όπως επιθυμείτε. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:
 - Ήχος κλήσης:** σας επιτρέπει να ορίσετε έναν ήχο κλήσης που θα χρησιμοποιείτε όταν λαμβάνετε φωνητική κλήση από άτομο της ομάδας αυτής.
 - Ήχος SMS:** σας επιτρέπει να ορίσετε έναν ήχο κλήσης που θα χρησιμοποιείτε όταν λαμβάνετε μήνυμα από άτομο της ομάδας αυτής.

- Γραφικό:** σας επιτρέπει να ορίσετε ένα γραφικό εικονίδιο που θα προβάλλεται όταν λαμβάνετε φωνητική κλήση από άτομο της ομάδας αυτής.
- Όνομα ομάδας:** σας επιτρέπει να εκχωρήσετε ένα όνομα στην ομάδα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 44.

6. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία αυτή, πατήστε το πλήκτρο **C** ή το πλήκτρο  ^⓪.

Γρήγορη κλήση

Αφού αποθηκεύσετε τους αριθμούς τηλεφώνου στο ευρετήριο, μπορείτε να ρυθμίσετε έως οκτώ καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης και, στη συνέχεια, να τις καλέσετε εύκολα, όποτε επιθυμείτε, απλά πατώντας το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Ρύθμιση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

- Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
- Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Γρήγορες κλήσεις** πατώντας το πλήκτρο με το κάτω ή το πάνω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
- Επιλέξτε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό γρήγορης κλήσης, από τα πλήκτρα **2** έως **9** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Σημείωση: Η θέση μνήμης 1 προορίζεται για τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου.

Εάν έχετε ήδη εκχωρήσει αριθμό στο πλήκτρο, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** αντικαθιστά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Μεταβείτε στο βήμα 6.

- Επιλέξτε μια καταχώρηση ευρετηρίου από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν..**

5. Επιλέξτε έναν αριθμό, εάν η καταχώρηση έχει περισσότερους από έναν, πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
6. Μόλις εκχωρήσετε έναν αριθμό στο πλήκτρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**:
 - **Αλλαγή**: σας επιτρέπει να εκχωρήσετε διαφορετικό αριθμό στο πλήκτρο.
 - **Διαγραφή**: σας επιτρέπει να διαγράψετε τη ρύθμιση, ώστε να μην εκχωρηθεί κανένας αριθμός στο πλήκτρο.
 - **Διαγραφή όλων**: σας επιτρέπει να διαγράψετε τις ρυθμίσεις για όλα τα πλήκτρα, ώστε να μην εκχωρηθούν αριθμοί στα πλήκτρα.
 - **Αριθμός**: σας επιτρέπει να εμφανίσετε τον αριθμό που έχει εκχωρηθεί στο πλήκτρο.
7. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία αυτή, πατήστε το πλήκτρο **C** ή το πλήκτρο  [Ⓟ].

Γρήγορη κλήση από το ευρετήριο

Για να πραγματοποιήσετε γρήγορη κλήση των αριθμών που έχουν εκχωρηθεί στα πλήκτρα από το **2** έως το **9**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κατάλληλο πλήκτρο.

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων του ευρετηρίου

Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις από τη μνήμη του τηλεφώνου σας, την κάρτα SIM ή και τα δύο.

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Διαγραφή όλων** πατώντας το πλήκτρο με το κάτω ή το πάνω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Για να τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου στη μνήμη που θέλετε να αδειάσετε, δηλαδή στις επιλογές **Όλα**, **SIM** ή **Τηλέφωνο**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Μπορείτε να αφαιρέσετε το σημάδι ελέγχου πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ.** για να διαγράψετε τις καταχωρήσεις στην επιλεγμένη θέση μνήμης.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό του τηλεφώνου και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως "00000000" στο εργοστάσιο. Για να τον αλλάξετε, δείτε σελίδα 117.

6. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Για να ακυρώσετε τη διαγραφή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.
7. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία αυτή, πατήστε το πλήκτρο **C** ή το πλήκτρο  [Ⓟ].

Έλεγχος της κατάστασης μνήμης

Μπορείτε να ελέγξετε πόσα ονόματα και αριθμοί είναι αποθηκευμένα στο ευρετήριο, τόσο στη μνήμη της κάρτας SIM όσο και τη μνήμη του τηλεφώνου. Μπορείτε να δείτε τη χωρητικότητα των δύο θέσεων μνήμης.

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
2. Ορίστε την επιλογή **Μνήμη** πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος για να εμφανίσετε τον αριθμό των υφιστάμενων και των συνολικών καταχωρήσεων στη μνήμη SIM και τη μνήμη του τηλεφώνου.
4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία αυτή, πατήστε το πλήκτρο **C** ή το πλήκτρο  [Ⓢ].

Χρήση των αριθμών κλήσης για υπηρεσίες

Μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα των αριθμών κλήσης για υπηρεσίες (SDN) που σας έχει εκχωρήσει ο παροχέας υπηρεσιών. Οι αριθμοί αυτοί περιλαμβάνουν αριθμούς επείγουσας κλήσης, υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου και αριθμούς φωνητικού ταχυδρομείου.

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
2. Ορίστε την επιλογή **SDN** πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση μεταξύ των αριθμών χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
4. Για να καλέσετε τον εμφανιζόμενο αριθμό, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κλήση**.

Σημείωση: Η επιλογή αυτή διατίθεται μόνο όταν η κάρτα SIM υποστηρίζει αριθμούς κλήσης για υπηρεσίες.

Εισαγωγή κειμένου

Εισαγωγή κειμένου

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, συχνά θα χρειαστεί να εισάγετε κείμενο, όπως κατά την αποθήκευση ενός ονόματος στο ευρετήριο, τη δημιουργία του προσωπικού χαιρετισμού σας ή τον προγραμματισμό συμβάντων στο ημερολόγιο. Μπορείτε να εισάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας.

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τις παρακάτω λειτουργίες εισαγωγής κειμένου:

- **Λειτουργία T9**

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε λέξεις πατώντας ένα μόνο πλήκτρο για κάθε γράμμα. Κάθε πλήκτρο έχει πάνω από ένα γράμμα, για παράδειγμα, όταν πατάτε μία φορά το πλήκτρο **5**, εμφανίζονται τα γράμματα J, K ή L. Η λειτουργία T9 συγκρίνει αυτόματα τα πατήματα των πλήκτρων με ένα ενσωματωμένο λεξικό για να εντοπίσει τη σωστή λέξη, με αποτέλεσμα να απαιτεί λιγότερα πατήματα πλήκτρων από ό,τι μια κλασική λειτουργία ABC.

- **Λειτουργία ABC**

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε λέξεις πατώντας το πλήκτρο που φέρει το γράμμα που θέλετε. Πατήστε το πλήκτρο μία, δύο, τρεις ή τέσσερις φορές, έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη.

- **Λειτουργία αριθμών**

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε αριθμούς.


- **Λειτουργία συμβόλων**

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε διάφορα σύμβολα και ειδικούς χαρακτήρες.

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Όταν είστε σε ένα πεδίο που επιτρέπει την εισαγωγή χαρακτήρων, θα παρατηρήσετε την ένδειξη της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου στην οθόνη.

Παράδειγμα: Σύνταξη μηνύματος κειμένου

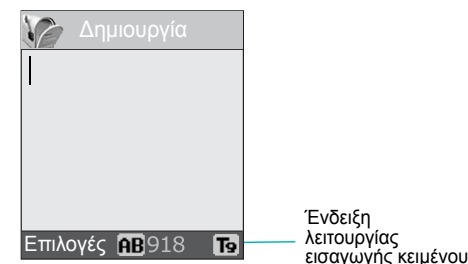

Για να επιλέξετε...	Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο, έως ότου...
λειτουργία T9	εμφανιστεί το εικονίδιο T9 . Δείτε σελίδα 46.
λειτουργία ABC	εμφανιστεί το εικονίδιο A . Δείτε σελίδα 48.
λειτουργία αριθμών	εμφανιστεί το εικονίδιο 1 . Δείτε σελίδα 49.
λειτουργία συμβόλων	εμφανιστεί η λίστα με τα σύμβολα. Δείτε σελίδα 49.

Σημείωση: Ανάλογα με τη χώρα σας, ενδέχεται να είναι διαθέσιμες επιπρόσθετες λειτουργίες εισαγωγής κειμένου.

Χρήση της λειτουργίας T9

Το T9 αποτελεί μια λειτουργία εισαγωγής κειμένου, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε χαρακτήρα με το πάτημα των πλήκτρων μόνο μια φορά. Η λειτουργία εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό.

Για να εισάγετε μια λέξη στη λειτουργία T9:

1. Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία T9, αρχίστε να πληκτρολογείτε μια λέξη πατώντας τα πλήκτρα από το **2** έως το **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μόνο μία φορά για κάθε γράμμα.

Παράδειγμα: Για να εισάγετε τη λέξη "ΓΕΛΩ" στη λειτουργία T9, πατήστε τα πλήκτρα **4**, **3**, **5** και **6**.

Η λέξη που πληκτρολογείτε εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορεί να αλλάξει με κάθε πλήκτρο που θα πατήσετε.

2. Πληκτρολογήστε τη λέξη μέχρι το τέλος, προτού διορθώσετε ή διαγράψετε τους χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε.
3. Όταν εμφανιστεί η σωστή λέξη, μεταβείτε στο βήμα 4.
Διαφορετικά, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο 0 ή το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος για να εμφανίσετε εναλλακτικές επιλογές λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.
Παράδειγμα: Τόσο η λέξη "Οφ" όσο και η λέξη "ΜΕ" χρησιμοποιούν τα πλήκτρα **6** και **3**. Στο τηλέφωνο εμφανίζεται πρώτα η επιλογή που χρησιμοποιείται συχνότερα.
4. Εισάγετε ένα διάστημα πατώντας το πλήκτρο **#** και αρχίστε να πληκτρολογείτε την επόμενη λέξη.


Για να προσθέσετε μια νέα λέξη στο λεξικό της λειτουργίας T9:

1. Αφού πατήσετε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στη λέξη που θέλετε να προσθέσετε, πατήστε το πλήκτρο **0**, το πλήκτρο με το κάτω βέλος για να εμφανίσετε τις εναλλακτικές λέξεις.
2. Με το πάτημα του πλήκτρου **0**, του πλήκτρου με το πάνω ή το κάτω βέλος στην τελευταία εναλλακτική λέξη, στην κάτω γραμμή της οθόνης εμφανίζεται το μήνυμα **Προσθ..** Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προσθ..**
3. Εάν χρειαστεί, διαγράψτε τη λέξη με το πλήκτρο **C** και πληκτρολογήστε την λέξη που θέλετε να προσθέσετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ABC. Δείτε σελίδα 48.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
Η λέξη προστίθεται στο λεξικό T9 και γίνεται η πρώτη λέξη για το αντίστοιχο πάτημα των πλήκτρων.

Σημείωση: Η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένες γλώσσες.

- Για να εισάγετε τελείες, ενωτικά ή αποστροφούς, πατήστε το πλήκτρο **1**. Η λειτουργία T9 εφαρμόζει γραμματικούς κανόνες, ώστε να διασφαλίσει τη σωστή στίξη.

Παράδειγμα: Το πλήκτρο **1** χρησιμοποιείται δύο φορές για να απεικονίσει δύο σημεία στίξης.



- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων στη λειτουργία T9, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο *****. Υπάρχουν τρεις δυνατότητες: κεφαλαία (**AB**), πεζά (**ab**) και πεζά με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα (**Ab**).
- Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα πατώντας τα πλήκτρα με το αριστερό και το δεξί βέλος. Για να διαγράψετε γράμματα, πατήστε το πλήκτρο **C**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C** για να καθαρίσετε την οθόνη.

Χρήση της λειτουργίας ABC

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα από το **1** έως το **0** για να εισάγετε το κείμενό σας.

1. Πατήστε το πλήκτρο που φέρει το γράμμα που επιθυμείτε:
 - Μια φορά για το πρώτο γράμμα
 - Δύο φορές για το δεύτερο γράμμα
 - Και ούτω καθεξής
2. Επιλέξτε τα υπόλοιπα γράμματα με τον ίδιο τρόπο.

Σημείωση: Ο δρομέας μετακινείται προς τα δεξιά, όταν πατάτε άλλο πλήκτρο. Για να πληκτρολογήσετε δύο φορές το ίδιο γράμμα ή άλλο γράμμα στο ίδιο πλήκτρο, απλά περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα να μετακινηθεί ο δρομέας αυτόματα προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το επόμενο γράμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους χαρακτήρες, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα:

Πλήκτρο	Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισής τους	
	Κεφαλαία	Πεζά
1	Διάστημα . 1 ! ? & ^ Ω §	. % @ _ £ \$ ¥ € §
2	A B Γ 2 A B C	α β γ 2 a b c
3	Δ E Z 3 D E F	δ ε ζ 3 d e f
4	H Θ I 4 G H I	η θ ι 4 g h i
5	K Λ M 5 J K L	κ λ μ 5 j k l
6	N Ξ O 6 M N O	ν ξ ο 6 m n o
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S	π ρ σ 7 p q r s
8	T Υ Φ 8 T U V	τ υ φ 8 t u v
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z	χ ψ ω 9 w x y z
0	0 * # , ; ' =	/ : - + () < >

Σημείωση: Ανάλογα με τη χώρα σας, οι χαρακτήρες που διατίθενται στη λειτουργία ABC μπορεί να διαφέρουν.

- Για να εισάγετε διάστημα, πατήστε το πλήκτρο **#**.
- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων στη λειτουργία ABC, πατήστε το πλήκτρο *****. Υπάρχουν τρεις δυνατότητες: κεφαλαία (**AB**), πεζά (**ab**) και πεζά με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα (**Ab**).
- Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα πατώντας τα πλήκτρα με το αριστερό και το δεξί βέλος. Για να διαγράψετε γράμματα, πατήστε το πλήκτρο **C**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C** για να καθαρίσετε την οθόνη.

Χρήση της λειτουργίας αριθμών

Η λειτουργία αριθμών σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε αριθμούς σε ένα μήνυμα κειμένου. Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που επιθυμείτε να εισάγετε.

Χρήση λειτουργίας συμβόλων

Η λειτουργία συμβόλων σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε σύμβολα σε ένα μήνυμα κειμένου.

Για να...	Πατήστε...
επιλέξετε ένα σύμβολο	το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα	το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
διαγράψετε το(α) σύμβολο(α)	το πλήκτρο C . Όταν το πεδίο εισαγωγής είναι κενό, το πλήκτρο αυτό επιστρέφει την οθόνη στην προηγούμενη λειτουργία.
εισάγετε το(α) σύμβολο(α) στο μήνυμά σας	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο OK .
διαγράψετε την πληκτρολόγηση και να επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Πίσω .

Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Το τηλέφωνό σας παρέχει πολυάριθμες λειτουργίες ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Θέση κλήσης σε αναμονή

Μπορείτε να θέσετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή, όποτε επιθυμείτε. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε άλλη κλήση, ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, εάν το δίκτυο σας υποστηρίζει την υπηρεσία αυτή.

Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, πατήστε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναμονή**. Μπορείτε να επαναλάβετε την ενεργοποίηση της κλήσης, όποτε επιθυμείτε πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επαναφ..**

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, ενώ μια άλλη βρίσκεται σε εξέλιξη:

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, τον οποίο επιθυμείτε να καλέσετε ή αναζητήστε τον στο ευρετήριο.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την αναζήτηση ενός αριθμού στο ευρετήριο, ανατρέξτε στη σελίδα 36.

2. Πατήστε το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε τη δεύτερη κλήση.

Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

Ή

1. Θέστε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναμονή**.
2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.

Όταν έχετε μια ενεργή κλήση και μια κλήση σε αναμονή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων αλλάζοντας την κλήση σε αναμονή σε ενεργή κλήση και θέτοντας την άλλη κλήση σε αναμονή.

Για εναλλαγή από τη μια κλήση στην άλλη, πατήστε απλώς το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ανταλ..**

Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή και ενεργοποιείται ξανά η κλήση σε αναμονή έτσι ώστε να συνεχίσετε τη συνομιλία με τον άλλο συνομιλητή.

Όταν επιθυμείτε να τελειώσετε, τερματίστε κάθε κλήση κανονικά πατώντας το πλήκτρο .

Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες του κυρίου μενού.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**, όταν η επιλογή **Μενού** επισημανθεί.
3. Πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα των μενού.
Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα μενού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Είναι απενεργοποιημένα στη λίστα αυτή.
4. Όταν επισημανθεί το μενού που επιθυμείτε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
5. Εάν το μενού που έχετε επιλέξει έχει επιμέρους επιλογές, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις διαθέσιμες λειτουργίες των μενού, δείτε τη λίστα στη σελίδα 60.

Απενεργοποίηση μικροφώνου (σίγαση)

Μπορείτε προσωρινά να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας έτσι, ώστε να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας.

Παράδειγμα: Μπορεί να θελήσετε να πείτε κάτι σε ένα άλλο άτομο στο δωμάτιο, αλλά δεν θέλετε να σας ακούσει ο συνομιλητής σας.

Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας προσωρινά:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο με το κάτω βέλος για να επισημάνετε την επιλογή **Αποσύνδεση μικροφώνου**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί πλέον να σας ακούσει.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά το μικρόφωνο:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Εάν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο με το κάτω βέλος για να επισημάνετε την επιλογή **Σύνδεση μικροφώνου**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
Ο συνομιλητής μπορεί ξανά να σας ακούσει.

Σίγαση ή αποστολή ήχων πλήκτρων

Οι επιλογές αυτές σας επιτρέπουν να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τους ήχους πλήκτρων. Εάν έχετε ορίσει την επιλογή **Σίγαση πλήκτρων**, το τηλέφωνο σας δε μεταδίδει τους τόνους DTMF (Πολυσυχνότητα διπλού τόνου) των πλήκτρων και σας επιτρέπει να πατήσετε πλήκτρα χωρίς να ακούτε ενοχλητικούς ήχους πλήκτρων κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Σημείωση: Για να επικοινωνείτε με αυτόματους τηλεφωνητές ή υπολογιστικά τηλεφωνικά συστήματα, πρέπει να ορίσετε την επιλογή **Ήχος στα πλήκτρα**.

Αποστολή ακολουθίας τόνων DTMF

Μπορείτε να στείλετε τόνους DTMF, μετά την εισαγωγή ολόκληρων των αριθμών που πρέπει να στείλετε.

Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη για την εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης ή ενός αριθμού λογαριασμού όταν καλείτε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως μια τραπεζική υπηρεσία.

Για να αποστείλετε τόνους DTMF:

1. Όταν συνδεθείτε με το σύστημα τηλεϋπηρεσίας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο με το κάτω βέλος για να επισημάνετε την επιλογή **Αποστολή DTMF**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
4. Εισάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε να στείλετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
Οι τόνοι αποστέλλονται.

Αναζήτηση αριθμού στο ευρετήριο

Μπορείτε να αναζητήσετε ένα αριθμό στο "Ευρετήριο" κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο με το κάτω βέλος για να επισημάνετε την επιλογή **Ευρετήριο**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
Οι καταχωρήσεις του ευρετηρίου εμφανίζονται σε λίστα.
4. Εισάγετε το όνομα που επιθυμείτε να βρείτε.
Εάν εισάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος, εμφανίζεται η λίστα των καταχωρήσεων του ευρετηρίου, ξεκινώντας με την πρώτη καταχώρηση που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας.
5. Για να εμφανίσετε την καταχώρηση που έχει επισημανθεί, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν..**

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία "Ευρετήριο", δείτε σελίδα 32.

Χρήση υπηρεσίας SMS

Εάν λάβετε ένα μήνυμα SMS (Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων) κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, αναβοσβήνει στην οθόνη το εικονίδιο μηνύματος (📧). Η επιλογή **Υπηρεσία SMS** σας δίνει τη δυνατότητα να διαβάσετε το μήνυμα. Μπορείτε επίσης να γράψετε ένα νέο μήνυμα κειμένου.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία SMS, δείτε σελίδα 66.

Αναμονή κλήσεων

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, ενώ ήδη μιλάτε, εάν το δίκτυο σας υποστηρίζει την υπηρεσία αυτή και έχετε ρυθμίσει το μενού **Αναμονή (Μενού 8.3)** στην επιλογή **Ενεργό**. Δείτε σελίδα 139. Θα ειδοποιηθείτε για την εισερχόμενη κλήση με έναν ήχο αναμονής κλήσης.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, ενώ μια άλλη βρίσκεται σε εξέλιξη:

1. Πατήστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ανταλ..**
3. Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ορίστε την επιλογή **Τερματισμός αναμονής**.
Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε το πλήκτρο .

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

Η τηλεφωνική συνδιάσκεψη αποτελεί μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει σε έως και έξι άτομα να λάβουν μέρος ταυτόχρονα σε μια τηλεφωνική συνδιάσκεψη. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή αυτή, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Ρύθμιση της τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα κανονικά.
2. Καλέστε το δεύτερο συμμετέχοντα κανονικά. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Για να συμπεριλάβετε τον πρώτο συμμετέχοντα στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ορίστε την επιλογή **Σύνδεση**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

4. Για να προσθέσετε ένα νέο άτομο στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, καλέστε το άτομο αυτό κανονικά και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. Ορίστε την επιλογή **Σύνδεση** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Μπορείτε να προσθέσετε εισερχόμενους καλούντες απαντώντας στην κλήση, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ορίζοντας την επιλογή **Σύνδεση**. Επαναλάβετε τη διαδικασία όσο χρειάζεται.

Ιδιωτική συνομιλία με ένα συμμετέχοντα

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ορίστε την επιλογή **Επιλογή ενός**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εμφανίζεται η λίστα με όλους τους συμμετέχοντες.

2. Επισημάνετε ένα πρόσωπο από τη λίστα πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

3. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Ιδιωτική**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Τώρα μπορείτε να πραγματοποιήσετε ιδιωτική συνομιλία με αυτό το άτομο. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν ακόμη να συνομιλούν μεταξύ τους.

4. Για να επιστρέψετε στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ορίστε την επιλογή **Σύνδεση**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Όλοι οι συμμετέχοντες στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη αποκτούν τώρα τη δυνατότητα να ακούσουν ο ένας τον άλλο.

Απόρριψη ενός συμμετέχοντα

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ορίστε την επιλογή **Επιλογή ενός**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εμφανίζεται η λίστα με όλους τους συμμετέχοντες.

2. Επισημάνετε ένα πρόσωπο από τη λίστα πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

3. Πατήστε το πλήκτρο με το κάτω βέλος για να ορίσετε την επιλογή **Αφαίρ.** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Η κλήση με αυτόν τον συμμετέχοντα τερματίζεται, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να μιλάτε με τους άλλους συμμετέχοντες.

4. Όταν επιθυμείτε να τερματίσετε μια τηλεφωνική συνδιάσκεψη, κλείστε το καπάκι ή πατήστε το πλήκτρο  [Ⓢ].

Χρήση των μενού

Το τηλέφωνο σας παρέχει μια σειρά από λειτουργίες που σας επιτρέπουν να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Οι λειτουργίες αυτές είναι ταξινομημένες σε μενού και υπομενού.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού και τα υπομενού πραγματοποιώντας κύλιση με τα πλήκτρα πλοήγησης ή με τις συντομεύσεις.

Πρόσβαση σε λειτουργία μενού με κύλιση

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία μενού.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος για να πραγματοποιήσετε πρόσβαση σε ένα κύριο μενού, για παράδειγμα το μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο με το δεξί βέλος για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού.
3. Εάν το μενού περιέχει υπομενού, για παράδειγμα το μενού **Γλώσσα**, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά πραγματοποιώντας κύλιση με το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο με το δεξί βέλος.

Εάν το μενού που έχετε επιλέξει συμπεριλαμβάνει περαιτέρω επιλογές, επαναλάβετε το βήμα αυτό.

4. Για να...	Πατήστε...
πραγματοποιήσετε κύλιση στα μενού	το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.
επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη ρύθμιση	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή ή το πλήκτρο με το δεξί βέλος.

4. Για να...	Πατήστε...
επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο  ή το πλήκτρο με το αριστερό βέλος.
πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις	το πλήκτρο  ^⓪ .

Χρήση συντομεύσεων

Τα στοιχεία μενού, όπως τα μενού, τα υπομενού και οι επιλογές είναι αριθμημένα και μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση σε αυτά χρησιμοποιώντας τους αριθμούς συντόμευσής τους. Ο αριθμός συντόμευσης εμφανίζεται στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης δίπλα στο προγραμματιζόμενο πλήκτρο  στην οθόνη. Απλά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** και εισάγετε τον αριθμό του μενού που επιθυμείτε.

Σημειώσεις:

- Οι αριθμοί που εκχωρούνται σε κάθε μενού υποδεικνύονται στη λίστα στη σελίδα 60. Ενδέχεται να αντιστοιχούν με τον αριθμό μενού στο τηλέφωνο ανάλογα με τις υπηρεσίες που υποστηρίζει η κάρτα SIM της συσκευής σας.
- Για τον αριθμό μενού 10, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **0**.

Παράδειγμα: Πρόσβαση στο μενού **Γλώσσα**.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Πατήστε το πλήκτρο **6** για την επιλογή **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
3. Πατήστε το πλήκτρο **5** για την επιλογή **Γλώσσα**.

Εμφανίζονται οι διαθέσιμες γλώσσες.

Λίστα λειτουργιών μενού

Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει τη διαθέσιμη δομή των μενού και υποδεικνύει τον αριθμό που εκχωρείται σε κάθε επιλογή και τη σελίδα στην οποία περιγράφεται κάθε λειτουργία.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM AT που παρέχει επιπρόσθετες υπηρεσίες, το μενού **SIM AT** εμφανίζεται όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία "Μενού". Για περαιτέρω λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες της κάρτας SIM της συσκευής σας.

1. Μηνύματα (δείτε σελίδα 66)

- 1.1 Εισερχόμενα
- 1.2 Εξερχόμενα
- 1.3 Δημιουργία
- 1.4 Πρότυπα
- 1.5 Ρυθμίσεις
 - 1.5.1 Ρύθμιση 1*
 - 1.5.2 Ρύθμιση 2*
 - 1.5.3 Κοινή ρύθμιση
- 1.6 Διαγραφή όλων
- 1.7 Μνήμη
 - 1.7.1 Μνήμη SIM
 - 1.7.2 Μνήμη Τηλεφώνου
 - 1.7.3 Μνήμη CB
- 1.8 Τηλεφωνητής
 - 1.8.1 **Σύνδεση**
 - 1.8.2 **Αριθμός**
- 1.9 Εκπομπή κυψέλης
 - 1.9.1 Ανάγνωση
 - 1.9.2 Λήψη
 - 1.9.3 Λίστα καναλιών
 - 1.9.4 Γλώσσα

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM της συσκευής σας.

2. MMSs (δείτε σελίδα 78)

- 2.1 Εισερχόμενα
- 2.2 Εξερχόμενα
- 2.3 Πρόχειρο
- 2.4 Δημιουργία
- 2.5 Πρότυπα
- 2.6 Διαγραφή όλων
- 2.7 Μνήμη
- 2.8 Ρύθμιση
 - 2.8.1 Αναφορά παράδοσης
 - 2.8.2 Ανάγνωση απάντησης
 - 2.8.3 Αυτόματο Download
 - 2.8.4 Αποδοχή μηνύματος
 - 2.8.5 Απόκρυψη ταυτότητας
 - 2.8.6 Ημερ/νία παράδοσης
 - 2.8.7 Ώρα παράδοσης
 - 2.8.8 Προτεραιότητα
 - 2.8.9 Επιτρεπόμενη αναφορά
 - 2.8.10 Διάρκεια σελίδας
- 2.9 Προφίλ MMS

3. Διαχείριση κλήσεων (δείτε σελίδα 92)

- 3.1 Αναπάντητες
- 3.2 Εισερχόμενες
- 3.3 Εξερχόμενες
- 3.4 Διαγραφή όλων
- 3.5 Διάρκεια
 - 3.5.1 Χρόνος τελευταίας κλήσης
 - 3.5.2 Σύνολο εξερχομένων
 - 3.5.3 Σύνολο εισερχομένων
 - 3.5.4 Μηδενισμός timers
- 3.6 Κόστος*
 - 3.6.1 Κόστος τελευταίας κλήσης
 - 3.6.2 Συνολικό κόστος
 - 3.6.3 Μέγιστο κόστος
 - 3.6.4 Μηδενισμός μετρητών
 - 3.6.5 Καθορισμός μεγίστου κόστους
 - 3.6.6 Τιμή/μονάδα

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM της συσκευής σας.

4. Κάμερα (δείτε σελίδα 97)

- 4.1 Λήψη φωτογραφιών
- 4.2 Οι φωτογραφίες μου
- 4.3 Λήψη videos
- 4.4 Τα videos μου
- 4.5 Διαγραφή όλων
- 4.6 Μνήμη

5. Ρυθμίσεις ήχου (δείτε σελίδα 106)

- 5.1 Ήχος κλήσης
- 5.2 Ένταση
- 5.3 Τύπος ειδοποίησης
- 5.4 Ήχος πλήκτρων
- 5.5 Ήχος μηνυμάτων
 - 5.5.1 Ήχος SMS
 - 5.5.2 Ήχος SMSCB
 - 5.5.3 Τόνος MMS
- 5.6 Ήχος φακέλου
- 5.7 Ήχος On/Off
- 5.8 Επιπλέον ήχοι

6. Ρυθμίσεις τηλεφώνου (δείτε σελίδα 111)

- 6.1 Υπέρυθρες
- 6.2 Ρυθμίσεις οθόνης
 - 6.2.1 Φόντο
 - 6.2.2 Εξωτερική LCD
 - 6.2.3 Εμφάνιση μενού
 - 6.2.4 Φωτισμός
 - 6.2.5 Λυχνία λειτουργίας
 - 6.2.6 Λογότυπο
- 6.3 Μήνυμα υποδοχής
- 6.4 Προσωπικός αριθμός
- 6.5 Γλώσσα

6. Ρυθμίσεις τηλεφώνου (συνέχεια)

- 6.6 Ασφάλεια
 - 6.6.1 Έλεγχος PIN
 - 6.6.2 Αλλαγή PIN
 - 6.6.3 Κλειδωμα τηλεφώνου
 - 6.6.4 Αλλαγή password
 - 6.6.5 Κλειδωμα SIM
 - 6.6.6 Απόρρητο
 - 6.6.7 Λειτουργία FDN*
 - 6.6.8 Αλλαγή PIN2*
- 6.7 Επιπλέον ρυθμίσεις
- 6.8 Συντόμευση
- 6.9 Επαναφορά ρυθμίσεων

7. Αιζέντα (δείτε σελίδα 122)

- 7.1 Ειδοποίηση
 - 7.1.1 Μία φορά
 - 7.1.2 Ημερησίως
 - 7.1.3 Πρωινή κλήση
 - 7.1.4 Ακύρωση ειδοποίησης
 - 7.1.5 Αυτόματη ενεργοποίηση
- 7.2 Ημερολόγιο
- 7.3 Ημερ/νία & ώρα
 - 7.3.1 Ώρα
 - 7.3.2 Ημερομηνία
 - 7.3.3 Διεθνής ώρα
 - 7.3.4 Μορφή ώρας
- 7.4 Αριθμομηχανή
- 7.5 Λίστα εργασιών
- 7.6 Φωνητική σημείωση
 - 7.6.1 Εγγραφή
 - 7.6.2 Λίστα σημειώσεων
 - 7.6.3 Διαγραφή όλων
 - 7.6.4 Μνήμη
- 7.7 Νομισματικές ισοτιμίες

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM της συσκευής σας.

8. Υπηρεσίες δικτύου (δείτεσελίδα 135)

- 8.1 Εκτροπή
 - 8.1.1 Εκτροπή πάντα
 - 8.1.2 Κατειλημμένο
 - 8.1.3 Δεν απαντά
 - 8.1.4 Δεν βρέθηκε
 - 8.1.5 Ακύρωση όλων
- 8.2 Φραγή
 - 8.2.1 Εξερχόμενες
 - 8.2.2 Διεθνείς
 - 8.2.3 Διεθνείς εκτός χώρας
 - 8.2.4 Όλες οι εισερχόμενες
 - 8.2.5 Εισερχόμενες σε περιαγωγή
 - 8.2.6 Ακύρωση όλων
 - 8.2.7 Αλλαγή κωδικού φραγής
- 8.3 Αναμονή
- 8.4 Επιλογή δικτύου
- 8.5 Ταυτότητα καλούντος
- 8.6 Κλειστή ομάδα χρηστών
 - 8.6.1 Λίστα ευρετηρίου
 - 8.6.2 Εξωτερική πρόσβαση
 - 8.6.3 Προκαθορισμένη ομάδα
 - 8.6.4 Απενεργοποίηση*
- 8.7 Επιλογή συχνότητας

* Εμφανίζεται μόνο όταν η λειτουργία "Κλειστή ομάδα χρηστών" είναι ενεργή.

9. Ψυχαγωγία (δείτε σελίδα 144)

- 9.1 WAP browser
 - 9.1.1 Έναρξη
 - 9.1.2 Αγαπημένα
 - 9.1.3 http://
 - 9.1.4 Ρυθμίσεις
 - 9.1.5 Καθαρισμός μνήμης
 - 9.1.6 Push Message
- 9.2 Παιχνίδια & άλλα
- 9.3 Ήχοι
- 9.4 Εικόνες
- 9.5 Διαγραφή όλων
- 9.6 Μνήμη
 - 9.6.1 Παιχνίδια
 - 9.6.2 Ήχοι & εικόνες

Μηνύματα

Η Υπηρεσία SMS σας επιτρέπει να αποστέλλετε και να λαμβάνετε σύντομα μηνύματα κειμένου SMS προς και από άλλα κινητά τηλέφωνα GSM. Επιπλέον, το τηλέφωνό σας υποστηρίζει την Υπηρεσία εκτεταμένων μηνυμάτων (EMS), η οποία σας επιτρέπει να συμπεριλάβετε φωτογραφίες, μελωδίες και κινούμενες εικόνες στα μηνύματά σας. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων του παροχέα υπηρεσιών σας.

Το εικονίδιο γραπτού μηνύματος (✉) εμφανίζεται όταν έχετε λάβει νέα γραπτά μηνύματα. Εάν η μνήμη είναι πλήρης, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος και δεν μπορείτε να λάβετε νέα μηνύματα. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Διαγραφή** σε κάθε θυρίδα μηνυμάτων για να διαγράψετε τα μηνύματα που δεν θέλετε πια.

Σημείωση: Σε λειτουργία αναμονής, μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση στο μενού **Μηνύματα** πατώντας το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Εισερχόμενα (Μενού 1.1)

Αυτή η θυρίδα μηνυμάτων χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μηνυμάτων που έχετε λάβει.

Κατά την είσοδο σας στο μενού αυτό, εμφανίζεται η λίστα μηνυμάτων στη θυρίδα μαζί με τους αριθμούς τηλεφώνων ή τα ονόματα των αποστολέων, εάν υπάρχουν στο ευρετήριο.

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να διαβάσετε τα περιεχόμενα του μηνύματος.
2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα περιεχόμενα, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο προηγούμενο ή στο επόμενο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο * ή το πλήκτρο #.

Ενώ διαβάσετε ένα μήνυμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**:

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το μήνυμα.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε αποστολή/επανάληψη αποστολής του μηνύματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής ενός μηνύματος, δείτε σελίδα 69.

Απάντηση: σας επιτρέπει να απαντήσετε στον αποστολέα.

Κλήση αποστολέα: σας επιτρέπει να καλέσετε τον αποστολέα.

Αποκοπή διεύθυνσης: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε εξαγωγή του αριθμού του αποστολέα και των διευθύνσεων URL, e-mail ή των αριθμών τηλεφώνου από το μήνυμα κειμένου.

Μετακίνηση στο τηλέφωνο: σας επιτρέπει να μεταφέρετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου. Η επιλογή αυτή διατίθεται μόνο για μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM.

Μετακίνηση στη SIM: σας επιτρέπει να μεταφέρετε το μήνυμα από τη μνήμη τηλεφώνου στην κάρτα SIM. Η επιλογή αυτή διατίθεται μόνο για μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.

Επιλογή αντικειμένων: σας επιτρέπει να αποθηκεύετε στοιχεία μέσων, όπως ήχους ή εικόνες, από το μήνυμα στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία αυτά, όταν γράφετε ένα μήνυμα. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 71.

Εξερχόμενα (Μενού 1.2)

Αυτή η θυρίδα μηνυμάτων χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μηνυμάτων που έχετε ήδη αποστείλει ή θα αποστείλετε.

Κατά την είσοδο σας στο μενού αυτό, εμφανίζεται μια λίστα μηνυμάτων στη θυρίδα μαζί με τους αριθμούς τηλεφώνων ή τα ονόματα των αποστολέων, εάν υπάρχουν στο ευρετήριο.

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** για να διαβάσετε τα περιεχόμενα του μηνύματος.
2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα περιεχόμενα, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο προηγούμενο ή στο επόμενο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο * ή το πλήκτρο #.

Ενώ διαβάζετε ένα μήνυμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**:

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το μήνυμα.

Αποστολή: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε αποστολή/επανάληψη αποστολής του μηνύματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής ενός μηνύματος, δείτε σελίδα 69.

Αποκοπή διεύθυνσης: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε εξαγωγή του αριθμού προορισμού και των διευθύνσεων URL, e-mail ή των αριθμών τηλεφώνου από το μήνυμα κειμένου.

Μετακίνηση στο τηλέφωνο: σας επιτρέπει να μεταφέρετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου. Η επιλογή αυτή διατίθεται μόνο για μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM.

Μετακίνηση στη SIM: σας επιτρέπει να μεταφέρετε το μήνυμα από τη μνήμη τηλεφώνου στην κάρτα SIM. Η επιλογή αυτή διατίθεται μόνο για μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.

Επιλογή αντικειμένων: σας επιτρέπει να αποθηκεύετε στοιχεία μέσω, όπως ήχους ή εικόνες, από το μήνυμα στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία αυτά, όταν γράφετε ένα μήνυμα. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 71.

Δημιουργία (Μενού 1.3)

Στο μενού αυτό, μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποστείλετε μηνύματα κειμένου.

Σημειώσεις:

- Σε λειτουργία αναμονής, μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση στο μενού αυτό πατώντας και κρατώντας πατημένο το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο.
- Όταν προσθέτετε στοιχεία μέσω στο μήνυμα, μειώνεται ο αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να πληκτρολογήσετε.

Δημιουργία ενός απλού μηνύματος κειμένου

1. Δημιουργήστε το μήνυμά σας.

Σημείωση: Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή των χαρακτήρων, δείτε σελίδα 44.

2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση του μηνύματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

- **Αποστολή:** σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα. Το μήνυμα διαγράφεται, αφού αποσταλεί.
- **Αποθήκευση και αποστολή:** σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε πρώτα ένα αντίγραφο του μηνύματος και, στη συνέχεια, να αποστείλετε το μήνυμα. Μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα στα "Εξερχόμενα".
- **Αποθήκευση:** σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε το μήνυμα προς αποστολή αργότερα. Μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα στα "Εξερχόμενα".

- Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές **Μορφή κειμένου**, **Προσθήκη αντικειμένων**, **Προσθήκη προτύπων**, **Προσθήκη ευρετηρίου**, **Προσθ. από αγαπημένα** και **Γλώσσα**, δείτε σελίδα 70.
3. Ορίστε τις επιλογές **Αποστολή** ή **Αποθήκευση και αποστολή** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
Εάν θέλετε απλά να αποθηκεύσετε το μήνυμα, ορίστε την επιλογή **Αποθήκευση**. Μετά την αποθήκευση του μηνύματος, το τηλέφωνο επιστρέφει στο μενού **Μηνύματα**.
 4. Εάν ορίσετε μια επιλογή αποθήκευσης, επιλέξτε τη θέση μνήμης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
 5. Εισάγετε ένα αριθμό προορισμού και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
Το μήνυμα αποστέλλεται.

Σημείωση: Όταν το τηλέφωνο αποτύχει με την αποστολή του μηνύματος, σας ρωτά εάν επιθυμείτε να επαναλάβετε την αποστολή. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε. Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εξοδος** για να επιστρέψετε στην οθόνη "Εγγραφή νέου".

Δημιουργία μηνύματος χρησιμοποιώντας τις επιλογές

1. Δημιουργήστε ένα μήνυμα.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
3. Επιλέξτε μια από τις ακόλουθες επιλογές πατώντας τα πλήκτρα με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
 - **Μορφή κειμένου:** σας επιτρέπει να μορφοποιήσετε το στυλ του κειμένου.
Για την ιδιότητα **Μέγεθος**, είναι διαθέσιμα τα μεγέθη **Κανονικό**, **Μεγάλο** και **Μικρό**. Για τις ιδιότητες **Υπογράμμιση** και **Διακριτή διαγραφή**, ορίστε τις επιλογές **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
Οι ιδιότητες αυτές μπορούν να συνδυαστούν.

- **Προσθήκη αντικειμένων:** σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα ήχο, μια μελωδία, μια εικόνα ή μια κινούμενη εικόνα στο μήνυμα. Επιλέξτε την κατηγορία του αντικειμένου που θα προσθέσετε. Σε κάθε κατηγορία, μπορείτε να επιλέξετε από διάφορα προκαθορισμένα στοιχεία ή να επιλέξετε ένα στοιχείο που ελήφθη από άλλες πηγές, όπως το Internet ή άλλα τηλέφωνα.
 - **Προσθήκη προτύπων:** σας επιτρέπει να εφαρμόσετε ένα από τα προκαθορισμένα πρότυπα μηνυμάτων στο κείμενο. Επιλέξτε ένα από τα πέντε μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στο μενού **Πρότυπα (Μενού 1.4)**. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 72.
 - **Προσθήκη ευρετηρίου:** σας επιτρέπει να προσθέσετε μια καταχώρηση ευρετηρίου στο μήνυμα σας. Επιλέξτε μία από τη λίστα.
 - **Προσθήκη αγαπημένου:** σας επιτρέπει να προσθέσετε μια διεύθυνση ιστοσελίδας που είναι αποθηκευμένη στη λίστα **Αγαπημένα (Μενού 9.1.2)**. Επιλέξτε μία από τη λίστα.
 - **Γλώσσα:** σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου T9. Επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί.
4. Ολοκληρώστε το μήνυμα και στείλτε ή αποθηκεύστε το ακολουθώντας τη διαδικασία από το βήμα 2 στη σελίδα 69.

Πρότυπα (Μενού 1.4)

Με αυτό το μενού, μπορείτε να προκαθορίσετε μέχρι και πέντε μηνύματα τα οποία χρησιμοποιείτε συχνότερα.

Επιλέξτε μια κενή θέση ή ένα πρότυπο μηνύματος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα ή να επεξεργαστείτε το μήνυμα.

Σημείωση: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 44.

Αποστολή: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε επαναφορά του μηνύματος. Αφού ολοκληρώσετε το μήνυμα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποστολή, αποθήκευση και αποστολή ή απλά αποθήκευση του μηνύματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής ενός μηνύματος, δείτε σελίδα 69.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το μήνυμα. Σας ζητείται να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Ρυθμίσεις (Μενού 1.5)

Στο μενού αυτό, μπορείτε να ρυθμίσετε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες μηνύματος. Μια ομάδα ρυθμίσεων αποτελεί μια συλλογή ρυθμίσεων που απαιτούνται για την αποστολή μηνυμάτων. Ο αριθμός των διαθέσιμων ομάδων ρυθμίσεων εξαρτάται από τη χωρητικότητα της κάρτας SIM που διαθέτετε.

Σημειώσεις:

- Οι διαθέσιμες επιλογές ρυθμίσεων στο μενού αυτό ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.
- Η τελευταία ρύθμιση στην οποία αποκτήσατε πρόσβαση ενεργοποιείται αυτόματα για την αποστολή μηνυμάτων.

Ρύθμιση x (όπου **x** αποτελεί τον αριθμό της ομάδας ρυθμίσεων): κάθε ομάδα έχει το δικό της υπομενού.

Κέντρο SMS: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που απαιτείται, όταν αποστέλλετε μηνύματα. Πρέπει να αποκτήσετε τον αριθμό αυτό από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Προκαθ. προορισμός: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τον προεπιλεγμένο αριθμό προορισμού. Ο αριθμός εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη "Παραλήπτης" κατά τη δημιουργία μηνύματος.

Προκαθ. Τύπος: σας επιτρέπει να ορίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο μηνύματος σε **Κείμενο**, **Fax**, **E-mail** ή **Τηλειδιοποίηση**. Το δίκτυο μπορεί να μετατρέψει τα μηνύματα στην επιλεγμένη μορφή.

Προεπιλ. ισχύς: σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα μηνύματα κειμένου που δημιουργήσατε θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων μέχρι την επιτυχή τους παράδοση.

Όνομα ρύθμισης: σας επιτρέπει να δώσετε ένα όνομα στην ομάδα ρυθμίσεων που ορίζεται τη δεδομένη στιγμή.

Κοινή ρύθμιση: διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Διαδρομή απάντησης: επιτρέπει στον παραλήπτη του μηνύματος που αποστέλλετε να σας στείλει απάντηση μέσω του κέντρου μηνυμάτων σας, εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία.

Αναφορά παράδοσης: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναφοράς. Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, το δίκτυο σας πληροφορεί εάν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί ή όχι.

Επιλογή φορέα: σας επιτρέπει να ορίσετε είτε την επιλογή **GSM** είτε την επιλογή **GPRS**, ανάλογα με το δίκτυό σας.

Γραμματοσειρά: σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν τύπο χαρακτήρων από τις επιλογές **GSM-αλφάβητο**, **Uni-Code** ή **Αυτόματο**. Εάν ορίσετε την επιλογή **Uni-Code** και το τηλέφωνο του παραλήπτη δεν την υποστηρίζει, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ανάγνωση των μηνυμάτων σας από τον παραλήπτη.

Διαγραφή όλων (Μενού 1.6)

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα μηνύματα κειμένου σε κάθε θυρίδα μηνυμάτων. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλα τα μηνύματα ταυτόχρονα.

Για να...	Πατήστε...
επιλέξετε μια θυρίδα μηνυμάτων προς διαγραφή	το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματά σας, ορίστε την επιλογή Όλα τα μηνύματα .
τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ναι .
αφαιρέσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Όχι .
διαγράψετε τα μηνύματα που έχουν επισημανθεί	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Διαγρ..

Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να πραγματοποιήσετε επιβεβαίωση.

Μνήμη (Μενού 1.7)

Το μενού αυτό εμφανίζει την κατάσταση μνήμης και τον αριθμό των μηνυμάτων που είναι προσωρινά αποθηκευμένα στην κάρτα SIM, τη μνήμη του τηλεφώνου και τη μνήμη CB (Εκπομπή κυψέλης).

Τηλεφωνητής (Μενού 1.8)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο φωνητικό ταχυδρομείο, εάν το δίκτυο υποστηρίζει την υπηρεσία αυτή.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Σύνδεση: προτού χρησιμοποιήσετε την λειτουργία "Τηλεφωνητής", πρέπει να εισάγετε τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου, ο οποίος σας δίνεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας. Δείτε την επιλογή μενού **1.8.2**. Μπορείτε, στη συνέχεια, να ενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή και να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να ακούσετε τα μηνύματά σας.

Για να συνδεθείτε γρήγορα στο διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** σε λειτουργία αναμονής.

Αριθμός: σας επιτρέπει να αλλάξετε τον αριθμό της υπηρεσίας φωνητικού ταχυδρομείου, εάν είναι απαραίτητο.

Για να...	Πατήστε...
εισάγετε τον αριθμό του διακομιστή	τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα.
διορθώσετε ένα ψηφίο	το πλήκτρο C .
μετακινήσετε το δρομέα προς τα αριστερά ή δεξιά χωρίς να σβήσετε κάποιο ψηφίο	το αριστερό ή το δεξιό πλήκτρο.

Σημείωση: Η λειτουργία "Τηλεφωνητής" είναι λειτουργία του δικτύου. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Εκπομπή κυψέλης (Μενού 1.9)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου σχετικά με διάφορα θέματα, όπως τον καιρό ή την κυκλοφορία. Τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης (CB) εμφανίζονται, μόλις πραγματοποιηθεί η λήψη τους, με την προϋπόθεση ότι:

- Το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
- Η επιλογή **Λήψη** έχει οριστεί ως **Ενεργό**.
- Το κανάλι μηνύματος είναι τη δεδομένη στιγμή ενεργό στη λίστα καναλιών.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανάγνωση: σας επιτρέπει να εμφανίσετε τα εισερχόμενα μηνύματα. Στη θυρίδα **Μεταβλητό** εμφανίζονται τα μηνύματα από το δίκτυο, αλλά τα περιεχόμενά της διαγράφονται μόλις απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο. Πραγματοποιήστε κύλιση στο μήνυμα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με το πάνω ή το κάτω βέλος. Ενώ διαβάζετε ένα μήνυμα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στη θυρίδα **Αρχείο** για μετέπειτα ανάκτηση.

Λήψη: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Λίστα καναλιών: σας επιτρέπει να επισημάνετε τα κανάλια από τα οποία επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα κυψέλης. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή: χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση καναλιών στη λίστα με προσθήκη ή αφαίρεση του σημαδιού ελέγχου αντίστοιχα. Εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από κάθε επιλεγμένο κανάλι.

Προσθήκη νέου: χρησιμοποιείται για να εισάγει τα αναγνωριστικά στοιχεία και τον τίτλο ενός νέου καναλιού.

Διαγραφή: χρησιμοποιείται για την αφαίρεση του καναλιού από τη λίστα.

Επεξεργασία: χρησιμοποιείται για την αλλαγή των αναγνωριστικών στοιχείων και του τίτλου υφιστάμενου καναλιού.

Γλώσσα: σας επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάτε να χρησιμοποιηθεί, όταν εμφανίζονται τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

MMSs

Η υπηρεσία MMS (Multimedia Message Service - Υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων) είναι παρόμοια με την Υπηρεσία SMS (Short Message Service - Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων). Παρέχει αυτόματη και άμεση παράδοση προσωπικών μηνυμάτων πολυμέσων από τηλέφωνο σε τηλέφωνο ή από τηλέφωνο σε e-mail.

Εκτός από το οικείο περιεχόμενο κειμένου των SMS, τα MMS είναι δυνατό να περιέχουν εικόνες, γραφικά, φωνή και κλιπ ήχου. Ένα μήνυμα MMS είναι μια παρουσίαση πολυμέσων σε μία και μόνο καταχώρηση. Δεν αποτελεί αρχείο κειμένου με συνημμένα.

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία MMS, το τηλέφωνό σας μπορεί να λαμβάνει και να στέλνει μηνύματα που περιέχουν αρχεία πολυμέσων, όπως φωτογραφίες, ήχους και εικόνες που λάβατε από το Internet, καθώς και φωνητικά σημειώματα που ηχογραφήσατε. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας. Μόνο τα τηλέφωνα που προσφέρουν δυνατότητες μηνυμάτων πολυμέσων μπορούν να λαμβάνουν και να εμφανίζουν μηνύματα πολυμέσων.

Εισερχόμενα (Μενού 2.1)

Εμφάνιση μηνύματος κατά τη λήψη

Όταν πραγματοποιείται λήψη ενός μηνύματος πολυμέσων, εμφανίζεται στην οθόνη ένα εικονίδιο μηνύματος πολυμέσων () και μια ειδοποίηση κειμένου μαζί με τον αριθμό του αποστολέα.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να εμφανιστούν σύντομες πληροφορίες για το μήνυμα, όπως ο αριθμός του αποστολέα, το μέγεθος και το θέμα του μηνύματος.

Εάν θέλετε να εμφανιστεί το μήνυμα αργότερα στα "Εισερχόμενα", πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος**.

2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις πληροφορίες του μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:
 - **Ανάκτηση**: επαναφέρει το μήνυμα από το διακομιστή MMS.
 - **Διαγραφή**: διαγράφει το μήνυμα.
 - **Περισσότερες ιδιότητες**: εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα.
4. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**, όταν έχει επισημανθεί η επιλογή **Ανάκτηση**.
Το τηλέφωνό σας επαναφέρει τα περιεχόμενα του μηνύματος από το διακομιστή και τα εμφανίζει.
5. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
6. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία αυτή, πατήστε το πλήκτρο .

Εμφάνιση ληφθέντος μηνύματος στα Εισερχόμενα

Με την πρόσβαση σας στο μενού **Εισερχόμενα (Μενού 2.1)**, εμφανίζεται μια λίστα των εισερχόμενων μηνυμάτων πολυμέσων με τους αριθμούς τηλεφώνων των αποστολέων, εάν υπάρχουν στο ευρετήριο σας, ή τα θέματα. Τα εικονίδια στα αριστερά σας υποδεικνύουν την κατάσταση των μηνυμάτων.

- : Μηνύματα που έχετε ανοίξει.
- : Μηνύματα που δεν έχετε ανοίξει.

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
Εμφανίζεται το μήνυμα και πραγματοποιείται κύλιση στην επόμενη σελίδα, εάν υπάρχει, μετά από συγκεκριμένο χρόνο. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον καθορισμό χρόνου, δείτε σελίδα 89.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε στην οθόνη προβολής μηνυμάτων.
Διαφορετικά, θα πραγματοποιηθεί αυτόματη μετάβαση στην οθόνη.
3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
Εάν το μήνυμα έχει περισσότερες από μία σελίδες, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στις σελίδες χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το αριστερό ή το δεξιό βέλος.

Ενώ διαβάζετε ένα μήνυμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές μηνύματος πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Εάν εμφανίζετε ένα νέο μήνυμα, οι επιλογές είναι οι ίδιες με τις επιλογές εμφάνισης μηνύματος αμέσως μετά τη λήψη του. Ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα.

Όταν ξαναδιαβάζετε ένα μήνυμα από το διακομιστή MMS, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα.

Απάντηση: σας επιτρέπει να απαντήσετε στον αποστολέα αποστέλλοντας ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Κλήση αποστολέα: σας επιτρέπει να καλέσετε τον αποστολέα.

Αποκοπή διεύθυνσης: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε εξαγωγή του αριθμού ή της διεύθυνσης e-mail και URL του αποστολέα, καθώς και άλλες διευθύνσεις e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα κειμένου.

Πρωώθηση: σας επιτρέπει να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλο άτομο.

Αποθήκευση εικόνας: σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μια εικόνα από το μήνυμα στο τηλέφωνό σας. Οι εικόνες είναι αποθηκευμένες στο φάκελο **Εικόνες (Μενού 9.4)**.

Αποθήκευση ήχου: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε έναν ήχο από το **Μήνυμα** στο φάκελο **Ήχοι (Μενού 9.3)**.

Ιδιότητες: εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα, όπως το θέμα, τη διεύθυνση e-mail ή τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα, το μέγεθος του μηνύματος, τη διεύθυνση e-mail ή τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη, την ώρα και ημερομηνία παραλαβής του μηνύματος.

Εξερχόμενα (Μενού 2.2)

Όταν πραγματοποιήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, εμφανίζεται η λίστα των μηνυμάτων πολυμέσων που αποστέιλτε ή αποθηκεύσατε. Τα εικονίδια στα αριστερά σας υποδεικνύουν την κατάσταση κάθε μηνύματος.

-  Μηνύματα των οποίων η αποστολή βρίσκεται σε εξέλιξη
-  Απεσταλμένα μηνύματα
-  Μηνύματα, η αποστολή των οποίων δεν ήταν δυνατή από το τηλέφωνό σας
-  Μηνύματα προς αποστολή
-  Αναβολή μηνυμάτων

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Εμφανίζεται το μήνυμα και πραγματοποιείται κύλιση στην επόμενη σελίδα, εάν υπάρχει, μετά από συγκεκριμένο χρόνο. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον καθορισμό χρόνου, δείτε σελίδα 89.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε στην οθόνη προβολής μηνυμάτων.

Διαφορετικά, θα πραγματοποιηθεί αυτόματη μετάβαση στην οθόνη.

3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.

Εάν το μήνυμα έχει περισσότερες από μία σελίδες, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στις σελίδες χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το αριστερό ή το δεξιό βέλος.

Ενώ εμφανίζετε ένα μήνυμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**:

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα.

Αποκοπή διεύθυνσης: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε εξαγωγή του αριθμού ή των διευθύνσεων e-mail και URL προορισμού, καθώς και των διευθύνσεων e-mail ή των αριθμών τηλεφώνου από το μήνυμα κειμένου.

Αποστολή: σας επιτρέπει να επαναλάβετε την αποστολή του μηνύματος.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε τα περιεχόμενα του μηνύματος, τον ήχο, την εικόνα ή το κείμενο.

Ιδιότητες: εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα, όπως την κατάσταση, το θέμα, τη διεύθυνση e-mail ή τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα, το μέγεθος του μηνύματος και την ώρα και ημερομηνία αποστολής του μηνύματος.

Πρόχειρο (Μενού 2.3)

Αφού δημιουργήσετε ένα μήνυμα πολυμέσων, μπορείτε να το αποθηκεύσετε σε αυτή τη θυρίδα μηνυμάτων για να το αποστείλετε αργότερα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εμφάνισης ενός μηνύματος, δείτε την ενότητα "Εξερχόμενα" στη σελίδα 81.

Δημιουργία (Μενού 2.4)

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να δημιουργείτε ένα νέο μήνυμα πολυμέσων και, στη συνέχεια, να το αποστείλετε σε έναν ή πολλούς προορισμούς.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνυμάτος σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή των χαρακτήρων, δείτε σελίδα 44.
2. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Προσθήκη εδώ**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και προσθέστε τα περιεχόμενα του μηνύματος χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες επιλογές:
 - **Προσθήκη κειμένου:** πληκτρολογήστε το μήνυμα κειμένου και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
 - **Προσθήκη φωτογραφίας:** σας επιτρέπει να προσθέσετε μια φωτογραφία την οποία τραβήξατε με τη φωτογραφική μηχανή του τηλεφώνου σας. Ορίστε την επιλογή **Λήψη φωτογραφίας** για να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία ή την επιλογή **Επιλογή φωτογραφίας** για να προσθέσετε μία από τις φωτογραφίες στο τηλέφωνο. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής, δείτε σελίδα 97.
 - **Προσθήκη εικόνας:** σας επιτρέπει να προσθέσετε μια εικόνα που είναι αποθηκευμένη στο φάκελο **Εικόνες (Μενού 9.4)**. Επιλέξτε μια φωτογραφία και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη εικόνων, εάν είναι στη σωστή μορφή και υποστηρίζονται από τον παροχέα υπηρεσιών σας.
 - **Προσθήκη ήχου:** σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα νέο αρχείο ήχου. Ορίστε την επιλογή **Εγγραφή** για να ηχογραφήσετε ένα νέο φωνητικό σημείωμα. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη ήχων, εάν ο παροχέας υπηρεσιών σας τους υποστηρίζει.

- **Αποστολή:** σας επιτρέπει να αποστείλετε το μήνυμα. Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή, αφού έχετε ολοκληρώσει τη δημιουργία του μηνύματος.
 - **Αποθήκευση:** αποθηκεύει το μήνυμα στη θυρίδα **Πρόχειρο (Μενού 2.3)** ή στη θυρίδα **Πρότυπα (Μενού 2.5)** για μετέπειτα χρήση. Η επιλογή αυτή ενεργοποιείται αφού προσθέσετε περιεχόμενο στο μήνυμα.
 - **Ρυθμίσεις:** σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μηνύματος. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με κάθε επιλογή ρύθμισης, δείτε σελίδα 89. Αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **S** ή το πλήκτρο **C** για να επιστρέψετε στην οθόνη επιλογών.
 - **Προορισμός:** σας επιτρέπει την πληκτρολόγηση αριθμών προορισμού ή διευθύνσεων. Δείτε τα βήματα 6 έως 11. Αφού τα προσθέσετε, πρέπει να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **S** ή το πλήκτρο **C** για να επιστρέψετε στην οθόνη επιλογών.
 - **Προεπισκόπηση:** εμφανίζει τα μηνύματά σας, όπως θα εμφανιστούν στο τηλέφωνο του παραλήπτη.
- Σημείωση:** Μπορείτε να προσθέσετε κείμενο, εικόνα και ήχο μόνο μία φορά για κάθε σελίδα.
- Επαναλάβετε το βήμα 2, έως ότου τελειώσετε με τη δημιουργία του μηνύματός σας.
 - Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τα στοιχεία που προσθέσατε, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος για να το επισημάνετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
- Σημείωση:** Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με το εάν το στοιχείο που επιλέγετε στην οθόνη μηνύματος είναι κείμενο, εικόνα, ήχος ή πεδίο σελίδας.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

- **Επεξεργασία κειμένου/εικόνας/ήχου:** σας επιτρέπει να αλλάξετε το κείμενο ή να αντικαταστήσετε την εικόνα ή τον ήχο με άλλο/η.
- **Προσθήκη σελίδας:** σας επιτρέπει να προσθέσετε περισσότερες σελίδες. Αφού προσθέσετε μια σελίδα, η οθόνη εμφανίζει τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας και το χώρο μνήμης που χρησιμοποιείται για τη σελίδα. Μπορείτε να μετακινηθείτε σε κάθε σελίδα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το αριστερό ή το δεξιό βέλος στην οθόνη μηνύματος.
- **Διαγραφή:** διαγράφει το στοιχείο από τα μηνύματά σας.
- **Διάρκεια:** σας επιτρέπει να ορίσετε το χρόνο και τη διάρκεια εμφάνισης μιας εικόνας ή ενός ήχου στην οθόνη παρουσίασης μηνύματος. Όταν έχετε ανοίξει το μήνυμα, η οθόνη εμφανίζει το στοιχείο μετά από ένα καθορισμένο χρόνο στην επιλογή **Ωρα έναρξης** και πραγματοποιεί κύλιση στο επόμενο στοιχείο μετά από ένα καθορισμένο χρόνο στην επιλογή **Διάρκεια**.
- **Αποστολή:** σας επιτρέπει να αποστείλετε το μήνυμα.
- **Αποθήκευση:** αποθηκεύει το μήνυμα στη θυρίδα **Πρόχειρο (Μενού 2.3)** ή στη θυρίδα **Πρότυπα (Μενού 2.5)** για μετέπειτα χρήση.
- **Ρυθμίσεις:** σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μηνύματος. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με κάθε επιλογή ρύθμισης, δείτε σελίδα 89.
- **Προορισμός:** σας επιτρέπει την εισαγωγή διευθύνσεων προορισμού. Δείτε τα βήματα 6 έως 11.
- **Προεπισκόπηση:** εμφανίζει τα μηνύματά σας, όπως θα εμφανιστούν στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

5. Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία του μηνύματος, ορίστε την επιλογή **Αποστολή** από τις επιλογές και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
6. Επιλέξτε ένα τύπο προορισμού, **Προς, Cc** ή **Bcc** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
7. Ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**:
 - **Αριθμός τηλεφώνου**: σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε.
 - **E-Mail**: σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη.
 - **Ευρετήριο**: σας επιτρέπει να επαναφέρετε έναν αριθμό από το ευρετήριο.
8. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση e-mail ή επιλέξτε έναν αριθμό από το ευρετήριο.
9. Όταν εμφανιστεί ο σωστός αριθμός ή διεύθυνση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
10. Για να προσθέσετε ένα προορισμό, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**, όταν επισημανθεί η επιλογή **Προορισμός**. Επαναλάβετε από το βήμα 7.
Εάν επιθυμείτε να επεξεργαστείτε τους προορισμούς, επιλέξτε έναν και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Μπορείτε να τον αλλάξετε ή να τον διαγράψετε.
11. Για να εισάγετε επιπρόσθετους αριθμούς ή διευθύνσεις σε άλλους τύπους προορισμών, πατήστε το πλήκτρο **C** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο  και επαναλάβετε τα βήματα 6 έως 10.
Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι 10 προορισμούς για κάθε μια από τις επιλογές **Προς, Cc** και **Bcc**.

12. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία εισαγωγής προορισμών, ορίστε την επιλογή **Αποστολή μηνύματος** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
Το τηλέφωνο σας αποστέλλει το μήνυμα.

Πρότυπα *(Μενού 2.5)*

Το μενού αυτό αποθηκεύει μηνύματα που αποθηκεύσατε ως πρότυπα έτσι ώστε να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε νέα μηνύματα.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα προτύπων χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με το πάνω ή το κάτω βέλος.
2. Όταν επισημανθεί το πρότυπο μηνύματος που επιθυμείτε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές. Διαφορετικά, οι επιλογές θα εμφανιστούν αυτόματα στην οθόνη μετά από συγκεκριμένο χρόνο.
 - **Επεξεργασία**: σας επιτρέπει να αποστείλετε το μήνυμα χρησιμοποιώντας το πρότυπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής ενός μηνύματος, δείτε σελίδα 83.
 - **Διαγραφή**: σας επιτρέπει να διαγράψετε το μήνυμα. Σας ζητείται να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.
4. Πατήστε το πλήκτρο [Ⓢ] για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

Διαγραφή όλων (Μενού 2.6)

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα μηνύματα πολυμέσων σε κάθε θυρίδα μηνυμάτων. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλα τα μηνύματα ταυτόχρονα.

Για να...	Πατήστε...
επιλέξετε μια θυρίδα μηνυμάτων προς διαγραφή	το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματά σας, ορίστε την επιλογή Όλα τα μηνύματα .
τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ναι .
αφαιρέσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Όχι .
διαγράψετε τα μηνύματα που έχουν επισημανθεί	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Διαγρ..

Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να πραγματοποιήσετε επιβεβαίωση.

Μνήμη (Μενού 2.7)

Μπορείτε να ελέγξετε την ποσότητα μνήμης που χρησιμοποιείται και τη μνήμη που απομένει για μηνύματα πολυμέσων.

Κάθε φορά που πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επόμενο**, εμφανίζεται στην οθόνη ο συνολικός χώρος συμπεριλαμβανομένου του χώρου που χρησιμοποιείται και του ελεύθερου χώρου. Επίσης εμφανίζει τον χώρο που καταλαμβάνει κάθε θυρίδα μηνυμάτων τη δεδομένη στιγμή.

Ρύθμιση (Μενού 2.8)

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αποστολή ή τη λήψη μηνυμάτων πολυμέσων.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Αναφορά παράδοσης: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, το δίκτυο σας πληροφορεί εάν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί ή όχι.

Ανάγνωση απάντησης: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας αποστέλλει στον αποστολέα αίτημα για απάντηση μαζί με το μήνυμά σας.

Αυτόματο Download: μπορείτε να ρυθμίσετε εάν το τηλέφωνο σας θα επαναφέρει ή όχι νέα εισερχόμενα μηνύματα από το διακομιστή MMS χωρίς ειδοποιήσεις. Όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο θα επαναφέρει αυτόματα νέα μηνύματα από το διακομιστή. Μόλις λάβετε ένα μήνυμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές κατά την ανάγνωσή του. Δείτε σελίδα 80 για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές.

Αποδοχή μηνύματος: μπορείτε να καθορίσετε την κατηγορία των μηνυμάτων που επιθυμείτε να λαμβάνετε.

Απόκρυψη ταυτότητας: όταν η επιλογή αυτή έχει ενεργοποιηθεί, ο αριθμός τηλεφώνου σας δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

Ημερ/νία παράδοσης: μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα μηνύματα σας θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων μετά την αποστολή τους.

Ωρα παράδοσης: μπορείτε να ορίσετε το χρόνο καθυστέρησης, προτού το τηλέφωνο αποστείλει τα μηνύματά σας.

Προτεραιότητα: μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων σας.

Επιτρεπόμενη αναφορά: όταν η επιλογή αυτή ενεργοποιηθεί, ο αποστολέας ενός εισερχόμενου μηνύματος λαμβάνει μια αναφορά παράδοσης από το δίκτυο.

Διάρκεια σελίδας: μπορείτε να ορίσετε τη διάρκεια που θα εμφανίζεται μια σελίδα ενός εξερχόμενου μηνύματος στην οθόνη παρουσίασης μηνυμάτων. Μετά την πάροδο καθορισμένου χρόνου, η οθόνη πραγματοποιεί αυτόματα κύλιση στην επόμενη σελίδα.

Προφίλ MMS (Μενού 2.9)

Στο μενού αυτό, μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες ρυθμίσεις δικτύου που είναι απαραίτητες κατά την αποστολή ή τη λήψη μηνυμάτων πολυμέσων.

Σημειώσεις:

- Το τελευταίο προφίλ στο οποίο αποκτήσατε πρόσβαση ενεργοποιείται αυτόματα για την αποστολή μηνυμάτων.
- Εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις MMS χωρίς προηγουμένως να επικοινωνήσετε με τον παροχέα υπηρεσιών σας, η λειτουργία MMS ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά.

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες για κάθε προφίλ:

Όνομα προφίλ: πληκτρολογήστε ένα όνομα που επιθυμείτε να αντιστοιχίσετε στο διακομιστή MMS.

Σύνδεση URL: εισάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή MMS.

Ασφάλεια: επιλέξτε έναν τρόπο μετάδοσης δεδομένων. Ορίστε την επιλογή **Ασφαλής** για να προστατεύσετε τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Διαφορετικά ορίστε την επιλογή **Μη ασφαλής**.

Διεύθυνση IP: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση πύλης που απαιτείται για τη σύνδεση με το διακομιστή MMS.

Username: πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη που απαιτείται για τη σύνδεση με το διακομιστή MMS.

Password: πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για τη σύνδεση με το διακομιστή MMS.

APN: πληκτρολογήστε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση του διακομιστή MMS.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Διαχείριση κλήσεων

Με το μενού αυτό μπορείτε να εμφανίσετε:

- Τις αναπάντητες, τις εισερχόμενες ή τις εξερχόμενες κλήσεις.
- Τη διάρκεια των κλήσεών σας.
- Το κόστος των κλήσεών σας.

Σημειώσεις:

- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε πρόσβαση και στους τρεις τύπους καταγραφής κλήσεων πατώντας το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής.
- Ο αριθμός των καταγραφών κλήσεων που μπορούν να αποθηκευτούν στο τηλέφωνο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Αναπάντητες (Μενού 3.1)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να εμφανίσετε τις τελευταίες 20 εισερχόμενες κλήσεις στις οποίες δεν απαντήσατε.

Ο αριθμός ή το όνομα, εάν είναι διαθέσιμα, εμφανίζονται μαζί με την ώρα και την ημερομηνία της εισερχόμενης κλήσης.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** μπορείτε να:

- Επεξεργαστείτε τον αριθμό, εάν είναι διαθέσιμος, και να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε στο "Ευρετήριο".
- Διαγράψετε την κλήση από τη λίστα.

Επίσης, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό πατώντας το πλήκτρο .

Εισερχόμενες (Μενού 3.2)

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να εμφανίσετε τις τελευταίες 20 εισερχόμενες κλήσεις.

Ο αριθμός ή το όνομα, εάν είναι διαθέσιμα, εμφανίζονται μαζί με την ώρα και την ημερομηνία της εισερχόμενης κλήσης.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** μπορείτε να:

- Επεξεργαστείτε τον αριθμό, εάν είναι διαθέσιμος, και να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε στο "Ευρετήριο".
- Διαγράψετε την κλήση από τη λίστα.

Επίσης, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό πατώντας το πλήκτρο .

Εξερχόμενες (Μενού 3.3)

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να εμφανίσετε τις τελευταίες 20 εξερχόμενες κλήσεις.

Ο αριθμός ή το όνομα, εάν είναι διαθέσιμα, εμφανίζονται μαζί με την ώρα και την ημερομηνία της εξερχόμενης κλήσης.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** μπορείτε να:

- Επεξεργαστείτε τον αριθμό και να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε στο "Ευρετήριο".
- Διαγράψετε την κλήση από τη λίστα.

Επίσης, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό πατώντας το πλήκτρο .

Διαγραφή όλων (Μενού 3.4)

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις σε κάθε καταγραφή κλήσεων. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλες τις καταγραφές κλήσεων ταυτόχρονα.

Για να...	Πατήστε...
επιλέξετε μια καταγραφή κλήσεων προς διαγραφή	το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος. Για να διαγράψετε όλες τις καταγραφές κλήσεων, ορίστε την επιλογή Όλες .
τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ναι .
αφαιρέσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Όχι .
διαγράψετε τις καταγραφές που έχουν επισημανθεί	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Διαγρ..

Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να πραγματοποιήσετε επιβεβαίωση.

Διάρκεια (Μενού 3.5)

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να εμφανίσετε το αρχείο καταγραφής της διάρκειας των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεων.

Σημείωση: Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών σας ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις λειτουργίες του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση ποσού για σκοπούς τιμολόγησης, κοκ.

Διατίθενται τα εξής αρχεία καταγραφής της διάρκειας:

Χρόνος τελευταίας κλήσης: διάρκεια τελευταίας κλήσης.

Σύνολο εξερχομένων: συνολική διάρκεια όλων των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τον τελευταίο μηδενισμό.

Σύνολο εισερχομένων: συνολική διάρκεια όλων των εισερχόμενων κλήσεων μετά τον τελευταίο μηδενισμό.

Μηδενισμός timers: επιλογή που χρησιμοποιείται για το μηδενισμό των μετρητών κλήσεων. Πρέπει πληκτρολογήστε πρώτα τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως "00000000" στο εργοστάσιο. Για να τον αλλάξετε, δείτε σελίδα 117.

Κόστος (Μενού 3.6)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εμφανίσετε το κόστος των κλήσεων. Αυτό το μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο ανάλογα με την κάρτα SIM που έχετε.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Κόστος τελευταίας κλήσης: κόστος της τελευταίας πραγματοποιηθείσας κλήσης.

Συνολικό κόστος: το συνολικό κόστος όλων των κλήσεων που έγιναν από τον τελευταίο μηδενισμό του μετρητή κόστους. Εάν το συνολικό κόστος υπερβαίνει το μέγιστο κόστος που καθορίστηκε στην επιλογή **Καθορισμός μέγιστου κόστους**, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε άλλες κλήσεις, εάν δεν μηδενίσετε τον μετρητή.

Μέγιστο κόστος: το μέγιστο κόστος που ορίστηκε στην επιλογή **Καθορισμός μέγιστου κόστους**. Δείτε παρακάτω.

Μηδενισμός μετρητών: επιλογή που χρησιμοποιείται για το μηδενισμό του μετρητή κόστους. Πρέπει να πληκτρολογήσετε πρώτα τον κωδικό PIN2 (δείτε σελίδα 161) και, στη συνέχεια, να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Καθορισμός μέγιστου κόστους: επιλογή η οποία χρησιμοποιείται για την εισαγωγή του μέγιστου κόστους που επιτρέπεται για τις κλήσεις σας. Πρέπει να πληκτρολογήσετε πρώτα τον κωδικό PIN2 (δείτε σελίδα 161) και, στη συνέχεια, να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Τιμή/μονάδα: επιλογή που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του κόστους μίας μονάδας. Η τιμή αυτή ανά μονάδα εφαρμόζεται στον υπολογισμό του κόστους των κλήσεών σας. Πρέπει να πληκτρολογήσετε πρώτα τον κωδικό PIN2 (δείτε σελίδα 161) και, στη συνέχεια, να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Κάμερα

Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα φωτογραφικής μηχανής που υπάρχει ενσωματωμένη στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφιών ανθρώπων ή συμβάντων, ενώ μετακινείστε. Επιπλέον, μπορείτε να αποστείλετε φωτογραφίες σε άλλα άτομα σε μήνυμα πολυμέσων ή να ορίσετε κάποια ως φόντο.

Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή βίντεο χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας ως συσκευή καταγραφής βίντεο.

Σημείωση: Μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση στο μενού **Κάμερα** πατώντας το πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου σε κατάσταση αναμονής.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην παίρνετε φωτογραφίες ανθρώπων χωρίς την άδεια τους.
- Μην παίρνετε φωτογραφίες σε χώρους όπου δεν επιτρέπονται φωτογραφικές μηχανές.
- Μην παίρνετε φωτογραφίες σε χώρο όπου ενδέχεται να παραβιάζετε το απόρρητο κάποιου άλλου ατόμου.

Λήψη φωτογραφιών (Μενού 4.1)

Με το μενού αυτό, μπορείτε πραγματοποιήσετε λήψη μιας φωτογραφίας. Η φωτογραφική μηχανή παράγει εικόνες JPEG.

Σημείωση: Όταν πραγματοποιείτε λήψη φωτογραφίας σε άμεσο ηλιακό φως ή σε συνθήκες έντονου φωτισμού, ενδέχεται να εμφανιστεί σκίαση στη φωτογραφία.

Λήψη φωτογραφίας με το καπάκι ανοιχτό

1. Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού **Λήψη φωτογραφιών** για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή πάνω στο καπάκι του τηλεφώνου. Διαφορετικά, μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου σε κατάσταση αναμονής.

Η προς αποτύπωση εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη.

2. Προσαρμόστε την εικόνα εστιάζοντας τη φωτογραφική μηχανή στο θέμα.
 - Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο με το αριστερό ή το δεξί βέλος για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της εικόνας.
 - Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με το πάνω και κάτω βέλος για να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση της εικόνας.
 - Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου για να περιστρέψετε την εικόνα κατακόρυφα ή οριζόντια.
 - Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **1** για να μεταβείτε στη λειτουργία "Εγγραφή". Δείτε σελίδα 103.
 - Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **2** για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας.
 - Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **3** για να αλλάξετε την ποιότητα της εικόνας.
 - Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **4** για να μεταβείτε στη λειτουργία "Νυχτερινή λήψη".
 - Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της φωτογραφικής μηχανής, πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 99.
3. Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής για να πραγματοποιήσετε λήψη μιας φωτογραφίας.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.**
Για να πραγματοποιήσετε απόρριψη της φωτογραφίας και να επιστρέψετε στη λειτουργία αποτύπωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**.

5. Για να...	Πατήστε...
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της φωτογραφίας	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές . Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε επόμενη σελίδα.
επιστρέψτε στη λειτουργία αποτύπωσης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Προεπισ. ή το πλήκτρο C .
επιστρέψτε στη λειτουργία κατάσταση αναμονής	το πλήκτρο  .

Όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**, αφού αποθηκεύσετε μια φωτογραφία, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές.

Αποστολή: σας επιτρέπει να αποστείλετε τη φωτογραφία χρησιμοποιώντας ένα μήνυμα πολυμέσων. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 83.

Καθορισμός ως: σας επιτρέπει να ορίσετε μια εικόνα ως φόντο για την οθόνη αναμονής ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για τις καταχωρήσεις του ευρετηρίου.

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της φωτογραφίας.

Μετάβαση στις φωτογραφίες: σας επιτρέπει να εμφανίζετε τις φωτογραφίες που τραβήξατε στο μενού **Οι φωτογραφίες μου (Μενού 4.2)**.

Διαγραφή: διαγράφει τη φωτογραφία.

Προστασία: σας επιτρέπει να προστατεύσετε τη φωτογραφία από διαγραφή.

Ιδιότητες: σας δείχνει τις ιδιότητες της φωτογραφίας, όπως το όνομα του αρχείου, το μέγεθος του αρχείου, την ώρα και την ημερομηνία αποθήκευσης, την ανάλυση και την ποιότητα.

Χρήση των επιλογών φωτογραφικής μηχανής

Στη λειτουργία αποτύπωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές πατώντας το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Για να...	Πατήστε...
πραγματοποιήσετε κύλιση σε μια επιλογή	το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
ενεργοποιήσετε την επιλογή που έχει επισημανθεί	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή ή το πλήκτρο με το δεξί βέλος.
επιστρέψτε στη λειτουργία αποτύπωσης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο  ή το πλήκτρο C .

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Κατάσταση: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη μιας φωτογραφίας σε διάφορες λειτουργίες. Όταν αλλάξετε τη λειτουργία εμφανίζεται ο αντίστοιχος δείκτης στο πάνω αριστερό τμήμα ή στο κέντρο της οθόνης.

Κανονική λήψη: μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη μιας φωτογραφίας στην κανονική λειτουργία.

Πολλαπλή λήψη: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη σειράς στιγμιότυπων από κινούμενη εικόνα. Επιλέξτε την ταχύτητα αποτύπωσης, ορίζοντας την επιλογή **Υψηλή ταχύτητα** ή **Κανονική ταχύτητα** και τον αριθμό των φωτογραφιών που θα τραβήξει η φωτογραφική μηχανή. Όταν πατήσετε το πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής, η φωτογραφική μηχανή πραγματοποιεί διαδοχική λήψη φωτογραφιών.

Αφού πραγματοποιήσετε λήψη των φωτογραφιών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθ.όλων** για να τις αποθηκεύσετε όλες ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να αποθηκεύσετε την/τις επιλεγμένη/ες.

Λήψη κολάζ: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη αρκετών στιγμιότυπων και να τα αποθηκεύσετε σε ένα καρέ. Θα αποθηκευτεί ως μία εικόνα που αποτελείται από πολλαπλά στιγμιότυπα.

Νυχτερινή λήψη: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφίας με την καλύτερη δυνατή ποιότητα, όταν είναι βράδυ.

Εφέ: σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τόνο του χρώματος ή να εφαρμόσετε ειδικά εφέ στη φωτογραφία.

Πλαίσια: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα διακοσμημένο πλαίσιο. Επιλέξτε ένα πλαίσιο από τη λίστα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.

Timer: σας επιτρέπει να ορίσετε ένα χρόνο καθυστέρησης, προτού η φωτογραφική μηχανή πραγματοποιήσει λήψη της φωτογραφίας. Επιλέξτε το επιθυμητό χρονικό διάστημα. Όταν πατάτε το πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής, η φωτογραφική μηχανή πραγματοποιεί λήψη της φωτογραφίας μετά τη λήξη ενός καθορισμένου χρόνου.

Ρυθμίσεις: σας επιτρέπει να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη λήψη μιας φωτογραφίας.

Μέγεθος φωτογραφίας: σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα μέγεθος φωτογραφίας.

Ποιότητα φωτογραφίας: σας επιτρέπει να αλλάξετε την ποιότητα της φωτογραφίας.

Ήχος λήψης: σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα ήχο, όταν πατάτε το διάφραγμα, το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής.

Προεπιλ. όνομα: σας επιτρέπει να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόθεμα στο όνομα της φωτογραφίας.

Βοήθεια: εμφανίζει τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Λήψη φωτογραφίας με το καπάκι κλειστό

1. Κλείστε το καπάκι.
2. Για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής στο δεξί τμήμα του τηλεφώνου.
Η προς αποτύπωση εικόνα εμφανίζεται στην εξωτερική οθόνη.
3. Προσαρμόστε την εικόνα εστιάζοντας τη φωτογραφική μηχανή στο θέμα.
 - Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ▲ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της εικόνας.
 - Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου για να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση της εικόνας.
4. Πατήστε το πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής για να πραγματοποιήσετε λήψη της φωτογραφίας.
Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα στο μενού **Οι φωτογραφίες μου (Μενού 4.2)**.

Οι φωτογραφίες μου (Μενού 4.2)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να δείτε τις φωτογραφίες σας. Όταν αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού αυτό, το τηλέφωνό σας τις εμφανίζει στη λειτουργία μικρογραφιών, η οποία προβάλλει όλες τις φωτογραφίες σας μικρότερες.

Πραγματοποιήστε κύλιση ανάμεσα στις φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης. Το εικονίδιο  υποδεικνύει ότι περιέχει τις φωτογραφίες, τη λήψη των οποίων πραγματοποιήσατε με τη λειτουργία "Πολλαπλές λήψεις". Για να εμφανίσετε τις φωτογραφίες σε πλήρη οθόνη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν..** Στη λειτουργία αυτή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση ανάμεσα στις φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με το αριστερό και το δεξί βέλος. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία μικρογραφιών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πολλαπλό**.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Αποστολή: σας επιτρέπει να αποστείλετε τη φωτογραφία ως μήνυμα πολυμέσων. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 83.

Επιλογή ως: σας επιτρέπει να ορίσετε μια εικόνα ως φόντο για την οθόνη αναμονής ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για τις καταχωρήσεις του ευρετηρίου.

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της φωτογραφίας.

Διαγραφή: διαγράφει τη φωτογραφία.

Προφύλασξη: σας επιτρέπει να προστατεύσετε τη φωτογραφία από διαγραφή.

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες της φωτογραφίας, όπως το όνομα του αρχείου, το μέγεθος του αρχείου, την ώρα και την ημερομηνία αποθήκευσης, την ανάλυση, την ποιότητα και την κατάσταση προστασίας.

Λήψη videos (Μενού 4.3)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή ενός βίντεο που προβάλλεται μια δεδομένη στιγμή στη φωτογραφική μηχανή και να το αποθηκεύσετε ως αρχείο MJPEG.

Εγγραφή βίντεο

1. Όταν η φωτογραφική μηχανή ενεργοποιηθεί, προσαρμόστε την εικόνα περιστρέφοντας τη φωτογραφική μηχανή και εστιάζοντας τη στο θέμα.
 - Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξιό πλήκτρο για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της εικόνας.
 - Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με το πάνω και κάτω βέλος για να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση της εικόνας.
 - Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου για να περιστρέψετε την εικόνα κατακόρυφα ή οριζόντια.

2. Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να εκκινήσετε την εγγραφή.

3. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία αυτή, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Διαφορετικά το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα με τη λήξη του χρόνου εγγραφής. Μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή πατώντας το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ..**

Το βίντεο αποθηκεύεται και η οθόνη επιστρέφει στη λειτουργία "Εγγραφή".

Τα videos μου (Μενού 4.4)

Όταν πραγματοποιείτε πρόσβαση στο μενού αυτό, εμφανίζονται οι εικόνες βίντεο σε μικρογραφία.

Για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ενός βίντεο:

1. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο βίντεο που επιθυμείτε να προβάλετε.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναπ.** για να εκκινήσετε την αναπαραγωγή του βίντεο.

3. Για να...	Πατήστε...
σταματήσετε την αναπαραγωγή	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Παύση .
πραγματοποιήσετε επαναφορά	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Συνέχ.
πραγματοποιήσετε διακοπή	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Διακοπή ή το πλήκτρο C .
επιστρέψετε στη λειτουργία κατάσταση αναμονής	το πλήκτρο  ^⓪ .

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.

Διαγραφή: διαγράφει το τρέχον αρχείο βίντεο.

Προστασία: σας επιτρέπει να προστατεύσετε το βίντεο από διαγραφή.

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες του αρχείου βίντεο, όπως την ώρα και την ημερομηνία αποθήκευσης, το μέγεθος του αρχείου, την κατάσταση προστασίας και την ώρα αναπαραγωγής.

Διαγραφή όλων (Μενού 4.5)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις φωτογραφίες ή τα βίντεο. Μπορείτε επίσης να τα διαγράψετε όλα ταυτόχρονα.

Για να...	Πατήστε...
επιλέξετε ένα στοιχείο προς διαγραφή	το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος. Για να διαγράψετε ολόκληρο το περιεχόμενο, ορίστε την επιλογή Όλα .
τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ναι .
αφαιρέσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Όχι .
διαγράψετε τα στοιχεία που έχουν επισημανθεί	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Διαγρ.

Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να πραγματοποιήσετε επιβεβαίωση.

Μνήμη (Μενού 4.6)

Μπορείτε να ελέγξετε την ποσότητα μνήμης που χρησιμοποιείται και τη μνήμη που απομένει στη φωτογραφική μηχανή.

Κάθε φορά που πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επόμενο**, εμφανίζεται στην οθόνη ο συνολικός χώρος συμπεριλαμβανομένου του ελεύθερου και του χρησιμοποιημένου χώρου για φωτογραφίες και βίντεο.

Ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Ρυθμίσεις ήχου" για να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις, όπως:

- Τη μελωδία, την ένταση και τον τύπο.
- Τους ήχους που παράγονται όταν πατήσετε ένα πλήκτρο, λαμβάνετε ένα μήνυμα, ανοίγετε/κλείνετε το καπάκι ή ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας.
- Τον ήχο ειδοποίησης που παράγεται κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης όταν σημειώνεται σφάλμα ή όταν η κλήση σας συνδέεται στο σύστημα.

Σημείωση: Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται στην αθόρυβη λειτουργία (δείτε σελίδα 29), δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου.

Ήχος κλήσης (Μενού 5.1)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε μια μελωδία κλήσης.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών διαφορετικών μελωδιών. Εάν έχετε πραγματοποιήσει λήψη ήχων από το πρόγραμμα πλοήγησης WAP ή το προαιρετικό πρόγραμμα EasyGPRS, μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε στο μενού αυτό.

Ένταση (Μενού 5.2)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ένταση κουδουνιού σε ένα από τα πέντε επίπεδα.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με το πάνω ή το κάτω βέλος ή τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.

Τύπος ειδοποίησης (Μενού 5.3)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερώνεστε για τις εισερχόμενες κλήσεις ή για ειδοποιήσεις που ορίζετε.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Μόνο φως: η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει, το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο, ούτε δονείται.

Μελωδία: το τηλέφωνο ηχεί με τον επιλεγμένο ήχο κλήσης ή τη μελωδία ειδοποίησης.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται αλλά δεν παράγει ήχο.

Δόνηση & Μελωδία: το τηλέφωνο στην αρχή δονείται τρεις φορές και μετά αρχίζει να παράγει ήχο.

Ήχος πλήκτρων (Μενού 5.4)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγει το τηλέφωνο όταν πατάτε ένα πλήκτρο.

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, ορίστε την επιλογή **Απενεργό**.

Ήχος μηνυμάτων (Μενού 5.5)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνο θα σας ειδοποιεί ότι έχετε λάβει ένα νέο μήνυμα.

Ήχος SMS (Μενού 5.5.1)

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες για να σας ειδοποιούν για νέα μηνύματα SMS.

Ανενεργό: το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιεί ήχο SMS.

Μόνο φως: η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται.

Ένα μπιπ: το τηλέφωνο παράγει έναν μόνο ήχο 'μπιπ'.

SMS Τόνος: το τηλέφωνο χρησιμοποιεί έναν από πολλούς ήχους SMS.

Ήχος SMSCB (Μενού 5.5.2)

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες για να σας ειδοποιούν για νέα μηνύματα εκπομπής κυψέλης (CB).

Ανενεργό: το τηλέφωνο δε χρησιμοποιεί ήχο CB.

Μόνο φως: η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται.

Ένα μπιπ: το τηλέφωνο παράγει έναν μόνο ήχο 'μπιπ'.

SMS-CB Τόνος: το τηλέφωνο χρησιμοποιεί έναν από πολλούς ήχους CB.

Τόνος MMS (Μενού 5.5.3)

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες για να σας ειδοποιούν για νέα μηνύματα MMS.

Ανενεργό: το τηλέφωνο δε χρησιμοποιεί ήχο MMS.

Μόνο φως: η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται.

Ένα μπιπ: το τηλέφωνο παράγει έναν μόνο ήχο 'μπιπ'.

MMS τόνος: το τηλέφωνο χρησιμοποιεί έναν από πολλούς ήχους MMS.

Ήχος φακέλου (Μενού 5.6)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγει το τηλέφωνο όταν ανοίγετε ή κλείνετε το καπάκι.

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, ορίστε την επιλογή **Ανενεργό**.

Ήχος On/Off (Μενού 5.7)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μελωδία που παράγει το τηλέφωνο όταν το ενεργοποιείτε και το απενεργοποιείτε.

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, ορίστε την επιλογή **Ανενεργό**.

Επιπλέον ήχοι (Μενού 5.8)

Μπορείτε να προσαρμόσετε επιπρόσθετους ήχους που χρησιμοποιούνται για το τηλέφωνο.

Για να...	Πατήστε...
ενεργοποιήσετε έναν δεδομένο ήχο	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ενεργ.. Εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από την επιλογή.
απενεργοποιήσετε έναν δεδομένο ήχο	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Απενεργ. ξανά. Το σημάδι ελέγχου δεν εμφανίζεται πλέον.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ήχος σφάλματος: ορίζει εάν το τηλέφωνο θα σας ειδοποιεί ή όχι όταν κάνετε κάποιο λάθος.

Ειδοποίηση λεπτού: καθορίζει εάν το τηλέφωνο θα παράγει τον ήχο 'μπιπ' κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας εξερχόμενης κλήσης, προκειμένου να σας ενημερώνει για τη διάρκεια της συνομιλίας.

Ήχος σύνδεσης: ορίζει εάν το τηλέφωνο σας θα παράγει ήχο 'μπιπ' ή όχι, όταν το τηλέφωνο συνδέεται με το σύστημα.


Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Μπορείτε να ρυθμίσετε πολλές διαφορετικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες αυτές τις λειτουργίες μέσω του μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.

Υπερύθρες (Μενού 6.1)

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να αποστέλλετε ή να λαμβάνετε δεδομένα μέσω της θύρας υπερύθρων. Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση υπερύθρων, πρέπει να:

- Διαμορφώσετε και να ενεργοποιήσετε μια θύρα υπερύθρων συμβατή με IrDA στον υπολογιστή σας.
- Ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υπερύθρων στο τηλέφωνο, το εικονίδιο IrDA (📶) εμφανίζεται στην πάνω γραμμή της οθόνης.
- Ευθυγραμμίσετε τη θύρα IrDA στο τηλέφωνο με τη θύρα IrDA στον υπολογιστή σας.

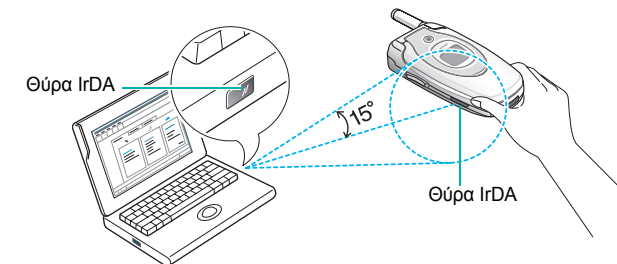

Η σύνδεση είναι έτοιμη για μετάδοση δεδομένων.

Εάν δεν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και τη συσκευή που είναι συμβατή με IrDA εντός 30 δευτερολέπτων από την ενεργοποίηση της λειτουργίας, τότε απενεργοποιείται αυτόματα.

Σημείωση: Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιήστε το προαιρετικό καλώδιο σύνδεσης δεδομένων. Μπορείτε να αγοράσετε ένα από τον τοπικό προμηθευτή Samsung.

Ρυθμίσεις οθόνης (Μενού 6.2)

Στο μενού αυτό, μπορείτε να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις για την οθόνη ή τον οπίσθιο φωτισμό.

Φόντο (Μενού 6.2.1)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να αλλάξετε την εικόνα φόντου ή το χρώμα του κειμένου που θα εμφανιστεί στη λειτουργία αναμονής.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Λίστα φόντων: μπορείτε να επιλέξετε την εικόνα του φόντου για να την εμφανίσετε στην οθόνη αναμονής.

Για να αλλάξετε την εικόνα του φόντου:

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.

Είναι διαθέσιμες διάφορες προκαθορισμένες εικόνες. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε κενό φόντο ή εικόνες που λαμβάνετε από το Internet, το πρόγραμμα πλοήγησης WAP και το προαιρετικό πρόγραμμα EasyGPRS ή έχετε λάβει σε μηνύματα. Μόλις ορίσετε μια φωτογραφία ως φόντο, εμφανίζεται ως **Οι φωτογραφίες μου** στη λίστα αυτή.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**, όταν επισημανθεί η εικόνα που επιθυμείτε.
3. Όταν εμφανιστεί η εικόνα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να την εμφανίσετε στην οθόνη αναμονής.

Εμφάνιση κειμένου: μπορείτε να καθορίσετε εάν το τηλέφωνο θα εμφανίζει την ώρα και την ημερομηνία στην οθόνη αναμονής.

Χρώμα κειμένου: μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα του εμφανιζόμενου κειμένου στην οθόνη αναμονής.

Εξωτερική LCD (Μενού 6.2.2)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα χρώμα για την προεπιλεγμένη εικόνα που θα εμφανιστεί στην εξωτερική οθόνη.

Εμφάνιση μενού (Μενού 6.2.3)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε στυλ του εμφανιζόμενου μενού. Μπορείτε να ορίσετε την επιλογή **Στυλ μπάρας** ή **Στυλ σελίδας**.

Φωτισμός (Μενού 6.2.4)

Μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο φωτισμός θα μένει ενεργοποιημένος. Ο φωτισμός ενεργοποιείται, όταν πατάτε ένα πλήκτρο, όταν ανοίγετε το καπάκι ή όταν λαμβάνετε μια κλήση ή ένα μήνυμα και παραμένει ενεργοποιημένος για το καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Λυχνία λειτουργίας (Μενού 6.2.5)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιείται η λυχνία λειτουργίας. Επίσης σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα χρώμα με το οποίο θα αναβοσβήνει.

Επιλέξτε μία από τις επτά ρυθμίσεις χρώματος. Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο προς χρήση, η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει με το επιλεγμένο χρώμα.

Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε τη λυχνία λειτουργίας, ορίστε την επιλογή **Απενεργοποίηση**.

Λογότυπο (Μενού 6.2.6)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να εμφανίσετε το λογότυπο του παροχέα υπηρεσιών αντί για το όνομά του.

Αγενεργό: το όνομα του παροχέα υπηρεσιών εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

Ενεργό: το λογότυπο του παροχέα υπηρεσιών που αποθηκεύεται στο τηλέφωνό σας εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής. Εάν δεν έχει αποθηκευτεί κάποιο λογότυπο, εμφανίζεται το όνομα του παροχέα υπηρεσιών.

Μήνυμα υποδοχής (Μενού 6.3)

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ορίσετε ένα χαιρετισμό που θα εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Για να...	Πατήστε...
διαγράψετε το υφιστάμενο μήνυμα	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο C και κρατήστε το πατημένο έως ότου διαγραφεί το μήνυμα.
πληκτρολογήσετε ένα νέο μήνυμα	τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα.
αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου	το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 44.

Προσωπικός αριθμός (Μενού 6.4)

Η λειτουργία αυτή αποτελεί μια βοήθεια μνήμης, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να ελέγχετε τους προσωπικούς σας αριθμούς τηλεφώνου, εάν χρειαστεί.

Μπορείτε να:

- Αντιστοιχήσετε ένα όνομα σε καθένα από τους προσωπικούς αριθμούς τηλεφώνου που αποθηκεύσατε στην κάρτα SIM της συσκευής σας.
- Επεξεργαστείτε τα ονόματα και τους αριθμούς.

Οι τυχόν τροποποιήσεις που κάνετε εδώ δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τους πραγματικούς αριθμούς συνδρομής της κάρτας SIM της συσκευής σας.

Γλώσσα (Μενού 6.5)

Μπορείτε να επιλέξετε μια γλώσσα οθόνης. Όταν η επιλογή γλώσσας έχει οριστεί ως **Αυτόματο**, η επιλογή της γλώσσας πραγματοποιείται αυτόματα σύμφωνα με τη γλώσσα της κάρτας SIM που χρησιμοποιείται.

Σημείωση: Ανάλογα με τη χώρα σας, τον παροχέα υπηρεσιών ή την έκδοση του λογισμικού του τηλεφώνου, η επιλογή **Αυτόματο** ενδέχεται να μην εμφανίζεται.

Ασφάλεια (Μενού 6.6)

Η λειτουργία "Ασφάλεια" σας δίνει τη δυνατότητα να περιορίσετε τη χρήση του τηλεφώνου σας στα άλλα άτομα και περιορίζει τους τύπους κλήσεων που πραγματοποιείτε.

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί και κωδικοί πρόσβασης για να προστατεύσουν τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Περιγράφονται στις ακόλουθες ενότητες. Επίσης δείτε 159-162.

Έλεγχος PIN (Μενού 6.6.1)

Όταν ο έλεγχος PIN έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας. Κατά συνέπεια, όποιος δε γνωρίζει το PIN σας, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας χωρίς την έγκρισή σας.

Σημείωση: Προτού απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Απενεργοποίηση: το τηλέφωνο συνδέεται απευθείας στο δίκτυο, όταν το ενεργοποιείτε.

Ενεργοποίηση: πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Αλλαγή PIN (Μενού 6.6.2)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τρέχοντα κωδικό PIN με έναν άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου PIN. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα κωδικό PIN προτού ορίσετε ένα νέο.

Αφού πληκτρολογήσετε ένα νέο κωδικό PIN, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

Κλείδωμα τηλεφώνου (Μενού 6.6.3)

Όταν η λειτουργία "Κλείδωμα τηλεφώνου" είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο έχει κλειδωθεί και πρέπει να εισάγετε έναν 8ψήφιο κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως "00000000" στο εργοστάσιο. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου, ανατρέξτε στο μενού **Αλλαγή password** (Μενού 6.6.4).

Μόλις εισάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο έως ότου το απενεργοποιήσετε.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Απενεργοποίηση: δεν σας ζητείται να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου, όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Ενεργοποίηση: σας ζητείται να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου, όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Αλλαγή password (Μενού 6.6.4)

Η λειτουργία "Αλλαγή κωδικού" σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης με ένα νέο. Πρέπει να εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό, προτού καθορίσετε έναν νέο.

Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως "00000000" στο εργοστάσιο. Αφού δώσετε το νέο κωδικό, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

Κλειδωμα SIM (Μενού 6.6.5)

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία "Κλειδωμα SIM", το τηλέφωνό σας λειτουργεί μόνον με την τρέχουσα κάρτα SIM. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM για να χρησιμοποιήσετε μια άλλη κάρτα SIM.

Αφού πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Απόρρητο (Μενού 6.6.6)

Με τη χρήση του μενού αυτού μπορείτε να κλειδώσετε τα περιεχόμενά μέσω, όπως μηνύματα πολυμέσων, φωτογραφίες, βίντεο, φωνητικά σημειώματα, εικόνες και ήχους. Αφού κλειδώσετε τα περιεχόμενα, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου για να αποκτήσετε πρόσβαση στα αντίστοιχα μενού.

Για να...	Πατήστε...
επιλέξετε ένα στοιχείο για κλειδωμα	το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος. Για να κλειδώσετε όλα τα περιεχόμενα, ορίστε την επιλογή Όλα .
τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ναι .
αφαιρέσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Όχι .
κλειδώσετε τα στοιχεία που έχουν επισημανθεί	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο OK .

Όταν το τηλέφωνο σας ζητήσει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, εισάγετε τον κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως "00000000" στο εργοστάσιο. Για να τον αλλάξετε, δείτε σελίδα 117.

Λειτουργία FDN (Μενού 6.6.7)

Η λειτουργία FDN (Fixed Dial Number-Σταθερός αριθμός κλήσης), εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, σας επιτρέπει να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανενεργό: μπορείτε να καλέσετε οποιονδήποτε αριθμό.

Ενεργό: μπορείτε να καλέσετε μόνο τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στο Ευρετήριο. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN2.

Σημείωση: Δεν διαθέτουν όλες οι κάρτες SIM κωδικό PIN2. Εάν και η κάρτα SIM του τηλεφώνου σας δεν διαθέτει, το μενού αυτό δεν εμφανίζεται.

Αλλαγή PIN2 (Μενού 6.6.8)

Η λειτουργία "Αλλαγή PIN2" σας επιτρέπει να αλλάζετε τον τρέχοντα κωδικό PIN2 με ένα νέο. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα κωδικό PIN2, πριν καθορίσετε ένα νέο κωδικό.

Αφού πληκτρολογήσετε ένα νέο κωδικό PIN2, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

Σημείωση: Δεν διαθέτουν όλες οι κάρτες SIM κωδικό PIN2. Εάν και η κάρτα SIM του τηλεφώνου σας δεν διαθέτει, το μενού αυτό δεν εμφανίζεται.

Επιπλέον ρυθμίσεις (Μενού 6.7)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης επανάκλησης ή απάντησης.

Για να...	Πατήστε...
ενεργοποιήσετε μια λειτουργία	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ενεργ.. Εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από την επιλογή.
απενεργοποιήσετε μια λειτουργία	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Απενεργ.. Το σημάδι ελέγχου δεν εμφανίζεται πλέον.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Επανάκληση: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την εκ νέου κλήση ενός αριθμού μετά από μια ανεπιτυχή κλήση.

Σημείωση: Το διάστημα μεταξύ δύο προσπαθειών κλήσεων διαφέρει.

Ενεργό καπάκι: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε απλά να ανοίξετε το καπάκι για να απαντήσετε σε μια κλήση.

Όταν η επιλογή αυτή δεν είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να ανοίξετε το καπάκι και να πατήσετε ένα πλήκτρο για να απαντήσετε στην κλήση, ανάλογα με τη ρύθμιση στην επιλογή **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**. Δείτε παρακάτω.

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να απαντήσετε στις εισερχόμενες κλήσεις πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο ^① και το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ..**. Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο ^① ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ..**

Όταν η επιλογή αυτή δεν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε μόνο να πατήσετε το πλήκτρο  ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δεκτή**.

Συντόμευση (Μενού 6.8)

Τα πλήκτρα πλοήγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλήκτρα συντόμευσης. Σε λειτουργία αναμονής, σας επιτρέπει να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση σε συγκεκριμένα μενού.

Τα πλήκτρα με το αριστερό και με το δεξί βέλος έχουν οριστεί ως συντόμευση στο μενού **Μηνύματα** και το μενού **Φωνητική σημείωση**. Στο μενού αυτό, μπορείτε να αλλάξετε τις συντομεύσεις που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα με το πάνω και το κάτω βέλος.

Για να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση σε ένα πλήκτρο:

- Επιλέξτε ένα πλήκτρο που θα χρησιμοποιηθεί ως συντόμευση πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
- Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχιστεί στο πλήκτρο πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
Σημείωση: Για να απενεργοποιήσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης, ορίστε την επιλογή **Καμία**.
- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να αποθηκεύσετε την επιλογή.

Επαναφορά ρυθμίσεων (Μενού 6.9)

Μπορείτε εύκολα να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του. Για να πραγματοποιήσετε επαναφορά του τηλεφώνου:

- Επιλέξτε το μενού **Επαναφορά ρυθμίσεων**.
- Πληκτρολογήστε τον 8ψήφιο κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως "00000000" στο εργοστάσιο. Για να τον αλλάξετε, δείτε σελίδα 117.

Ατζέντα

Η λειτουργία "Ατζέντα" σας επιτρέπει να:

- Ρυθμίσετε τη λειτουργία ειδοποίησης έτσι ώστε το τηλέφωνο να εκπέμπει ήχο σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές προκειμένου να σας υπενθυμίζει ένα ραντεβού.
- Εμφανίσετε το ημερολόγιο και να οργανώνετε το πρόγραμμά σας.
- Ορίσετε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.
- Ορίσετε μια λίστα εργασιών.
- Ηχογραφήσετε φωνητικά σημειώματα.
- Χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας σαν υπολογιστή βασικών πράξεων ή μετατροπών νομισματικών μονάδων.

Ειδοποίηση (Μενού 7.1)

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να:

- Ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ειδοποίησης για κάποιο συγκεκριμένο χρόνο.
- Ενεργοποιήσετε αυτόματα το τηλέφωνο και τη λειτουργία ειδοποίησης, ακόμη κι αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Μία φορά: η ειδοποίηση ηχεί μόνο μία φορά και κατόπιν απενεργοποιείται.

Ημερησίως: η ειδοποίηση ηχεί κάθε μέρα την ίδια ώρα.

Πρωινή κλήση: η ειδοποίηση ηχεί για να σας ξυπνήσει το πρωί.

Για να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση:

1. Επιλέξτε τον τύπο της ειδοποίησης που θα ενεργοποιήσετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Εισάγετε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης.

Σημείωση: Το τηλέφωνό σας έχει προκαθοριστεί να χρησιμοποιεί την προβολή ώρας σε 24 ώρες. Για να αλλάξετε τη μορφή, δείτε σελίδα 127.

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές ειδοποίησης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

- **Απενεργοποίηση ειδοποίησης:** απενεργοποιεί την τρέχουσα ειδοποίηση.
- **Ήχος Ξυπνητηριού:** σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μελωδία ειδοποίησης.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

4. Εάν ορίσετε την επιλογή **Πρωινή κλήση** στο βήμα 1, ορίστε την επιλογή επανάληψης **Δευτέρα - Παρασκευή** ή **Δευτέρα - Σάββατο** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Για να σταματήσετε την ειδοποίηση, όταν ηχεί, πατήστε ένα από τα πλήκτρα έντασης ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος**.

Ακύρωση ειδοποίησης: απενεργοποιεί όλες τις ρυθμίσεις ειδοποίησης.

Αυτόματη ενεργοποίηση: όταν η επιλογή αυτή ρυθμιστεί στην επιλογή **Ενεργοποίηση**, η ειδοποίηση ηχεί στον καθορισμένο χρόνο, ακόμη κι αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Εάν η επιλογή μενού ρυθμιστεί στην επιλογή **Απενεργοποίηση** και το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο στον καθορισμένο χρόνο, η ειδοποίηση δεν ηχεί.

Ημερολόγιο (Μενού 7.2)

Με τη λειτουργία "Ημερολόγιο" μπορείτε να:

- Χρησιμοποιήσετε το ημερολόγιο για να ελέγξετε τις υπενθυμίσεις σας.
- Δημιουργήσετε υπενθυμίσεις για να παρακολουθείτε το πρόγραμμά σας.
- Ορίσετε μια ειδοποίηση ως υπενθύμιση.

Χρήση του ημερολογίου

Όταν επιλέξετε το μενού **Ημερολόγιο (Μενού 7.2)**, το ημερολόγιο εμφανίζεται και η σημερινή ημερομηνία έχει επισημανθεί. Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές, όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**:

Αναζήτηση: εμφανίζει όλες τις υπενθυμίσεις αρχίζοντας από την πιο παλιά ανεξαρτήτως ημέρας. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις υπενθυμίσεις, πατήστε το πλήκτρο με το αριστερό ή το δεξί βέλος.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις υπενθυμίσεις. Σας ζητείται να επιβεβαιώσετε την ενέργειά σας.

Μετάβαση στην ημερ/νία: σας επιτρέπει να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Έξοδος: πραγματοποιείται έξοδος από τη λειτουργία ημερολογίου και επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

Δημιουργία υπενθύμισης

Μπορείτε να δημιουργήσετε έως 30 υπενθυμίσεις για μία ημέρα.

Για να γράψετε ή να επεξεργαστείτε μια υπενθύμιση σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.

Σημείωση: Για να μεταβείτε στον προηγούμενο ή τον επόμενο μήνα, πατήστε τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Εμφανίζεται μια κενή οθόνη η οποία σας επιτρέπει να καταχωρήσετε την υπενθύμισή σας.

3. Πληκτρολογήστε την υπενθύμιση και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Σημείωση: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 44.

Σας ζητείται να ορίσετε μια ειδοποίηση.

4. Αν θέλετε η ειδοποίηση να ηχήσει σε μια επιλεγμένη ημέρα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**. Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**. Η υπενθύμιση αποθηκεύεται.
5. Εάν πατήσατε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**, ορίστε την ώρα για την ειδοποίηση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Σημείωση: Το τηλέφωνό σας έχει προκαθοριστεί να χρησιμοποιεί την προβολή ώρας σε 24 ώρες. Για να αλλάξετε τη μορφή, δείτε σελίδα 127.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε τη μελωδία για την ειδοποίηση πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μελωδία**.

Το χρώμα της ημερομηνίας στο ημερολόγιο αλλάζει σε πράσινο για να υποδείξει ότι υπάρχει υπενθύμιση για την ημερομηνία εκείνη.

Εμφάνιση υπενθύμισης

Όταν επιλέξετε μια μέρα για την οποία ήδη υπάρχει μια υπενθύμιση στο ημερολόγιο, εμφανίζεται η πιο πρόσφατη υπενθύμιση για την ημέρα εκείνη.

Εάν έχουν αποθηκευτεί περισσότερες από μία υπενθυμίσεις, πατήστε το πλήκτρο με το αριστερό ή το δεξί βέλος για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην προηγούμενη ή την επόμενη υπενθύμιση.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Νέο** για να προσθέσετε μια νέα υπενθύμιση στην ημέρα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**:

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το κείμενο της υπενθύμισης.

Ειδοποίηση: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε μια ειδοποίηση, ώστε να ηχεί στο καθορισμένο χρόνο ως υπενθύμιση. Εάν ρυθμίσατε την ειδοποίηση πιο πριν, μπορείτε να την αλλάξετε ή να τη διαγράψετε.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε την υπενθύμιση.

Αντιγραφή σε: σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε την υπενθύμιση σε άλλη ημερομηνία.

Μετακίνηση σε: σας επιτρέπει να αλλάξετε την ημερομηνία της υπενθύμισης.

Ημερ/νία & ώρα (Μενού 7.3)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να αλλάξετε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία που εμφανίζεται. Μπορείτε να βρείτε τι ώρα είναι σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ωρα: σας επιτρέπει να καταχωρίσετε την τρέχουσα ώρα. Μπορείτε να διαλέξετε τη μορφή της ώρας στο μενού **Μορφή ώρας (Μενού 7.3.4)**.

Σημείωση: Προτού ρυθμίσετε την ώρα, πρέπει να διευκρινίσετε τη ζώνη ώρας στο μενού **Διεθνής ώρα (Μενού 7.3.3)**. Δείτε την παρακάτω σελίδα.

Ημερομηνία: σας επιτρέπει να καταχωρείτε την ημέρα, το μήνα και το έτος.

Διεθνής ώρα: σας επιτρέπει να βρείτε την ώρα σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το αριστερό ή το δεξί βέλος.

Η οθόνη εμφανίζει τα εξής:

- Το όνομα πόλης.
- Την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.
- Τη διαφορά ώρας ανάμεσα στην επιλεγμένη πόλη και την πόλη σας, εάν έχετε ρυθμίσει την τοπική ώρα (δείτε παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες).

Για να επιλέξετε τη δική σας ζώνη ώρας:

1. Επιλέξτε την πόλη που αντιστοιχεί στη δική σας ζώνη ώρας πατώντας το πλήκτρο με το αριστερό ή το δεξί βέλος μία ή περισσότερες φορές.

Εμφανίζονται η τοπική ώρα και ημερομηνία.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Μορφή ώρας: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη μορφή ώρας με την επιλογή **24 ώρες** ή **12 ώρες**.

Αριθμομηχανή (Μενού 7.4)

Με τη λειτουργία αυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως υπολογιστή. Η λειτουργία αριθμομηχανής παρέχει τις βασικές αριθμητικές λειτουργίες όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

1. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

Σημειώσεις:

- Για να σβήσετε τυχόν λάθη ή να καθαρίσετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **C**.
 - Για να συμπεριλάβετε δεκαδικό ψηφίο ή παρένθεση, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο, έως ότου εμφανιστεί το επιθυμητό σύμβολο.
2. Πατήστε το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο, έως ότου εμφανιστεί το επιθυμητό αριθμητικό σύμβολο: **+** (πρόσθεση), **-** (αφαίρεση), ***** (πολλαπλασιασμός), **/** (διαίρεση).
 3. Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό.
 4. Για να εμφανιστεί το αποτέλεσμα πατήστε το πλήκτρο **=**.
 5. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 όσες φορές απαιτείται.

Λίστα εργασιών (Μενού 7.5)

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να:

- Εισάγετε μια λίστα εργασιών.
- Καθορίσετε την προτεραιότητα και την προθεσμία κάθε εργασίας.
- Ταξινομήσετε τις εργασίες κατά σειρά προτεραιότητας και σημάδι κατάστασης.

Δημιουργία λίστας εργασιών

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Νέο**.
2. Πληκτρολογήστε την πρώτη εργασία.

Σημείωση: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 44.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
4. Επιλέξτε μια κατάσταση προτεραιότητας, δηλαδή υψηλή, κανονική ή χαμηλή προτεραιότητα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
5. Εισάγετε την προθεσμία και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εάν δεν επιθυμείτε να ορίσετε κάποια προθεσμία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Παράβλ.**

Επεξεργασία λίστας εργασιών

Όταν επιλέγετε το μενού **Λίστα εργασιών (Μενού 7.5)**, εμφανίζονται τα τρέχοντα περιεχόμενα με το σημάδι ελέγχου που υποδεικνύει εάν η εργασία έχει ολοκληρωθεί και την προτεραιότητα  για "Υψηλή",  για "Κανονική" και  για "Χαμηλή".

Ενέργεια	Διαδικασία
Εμφάνιση λεπτομερειών για μια συγκεκριμένη εργασία	- Επισημάνετε την εργασία. - Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Εμφάν.. - Πραγματοποιήστε κύλιση ανάμεσα στις εργασίες χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με το πάνω και το κάτω βέλος, εάν χρειαστεί.
Αλλαγή της κατάστασης μιας συγκεκριμένης εργασίας	- Επισημάνετε την εργασία. - Πατήστε το πλήκτρο * για να επισημάνετε την εργασία ως ολοκληρωμένη κατά την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία. - ή - Επισημάνετε την εργασία. - Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές. - Ορίστε την επιλογή Σημείωση. - Επιλέξτε την κατάλληλη κατάσταση (Ολοκληρώθηκε ή Αναίρεση).
Δημιουργία νέας εργασίας	- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές. - Ορίστε την επιλογή Νέο. - Εισάγετε το κείμενο, την προτεραιότητα ή/και την προθεσμία για την εργασία.
Επεξεργασία υπάρχουσας εργασίας	- Επισημάνετε την εργασία. - Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές. - Ορίστε την επιλογή Επεξεργασία. - Τροποποιήστε το κείμενο, την προτεραιότητα ή/και την προθεσμία για την εργασία.

Ενέργεια	Διαδικασία
Ταξινόμηση των υπαρχουσών εργασιών κατά σειρά προτεραιότητας ή κατάσταση	- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές. - Ορίστε την επιλογή Ταξινόμηση. - Επιλέξτε το κριτήριο ταξινόμησης (Υψηλή, Χαμηλή, Ολοκληρώθηκε ή Αναίρεση).
Αντιγραφή εργασίας	- Επισημάνετε την εργασία. - Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές. - Ορίστε την επιλογή Αντιγραφή. - Τροποποιήστε το κείμενο, την προτεραιότητα ή/και την προθεσμία για την εργασία.
Αντιγραφή εργασίας στο ημερολόγιο	- Επισημάνετε την εργασία. - Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές. - Ορίστε την επιλογή Αντιγραφή στο ημερολόγιο. - Τροποποιήστε το κείμενο και την προθεσμία για την εργασία και ρυθμίστε την ειδοποίηση.
Διαγραφή εργασίας	- Επισημάνετε την εργασία. - Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές. - Ορίστε την επιλογή Διαγραφή.
Διαγραφή όλων των εργασιών	- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές. - Ορίστε την επιλογή Διαγραφή όλων. - Επιβεβαιώστε τη διαγραφή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ΟΚ.
Έξοδος από τη λίστα εργασιών	- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές. - Ορίστε την επιλογή Έξοδος.

Φωνητική σημείωση (Μενού 7.6)

Μπορείτε να ηχογραφήσετε φωνητικές σημειώσεις. Αφού πραγματοποιήσετε την ηχογράφιση, μπορείτε να αποστείλετε τη σημείωση σε ένα άλλο άτομο με την υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων MMS.

Σημείωση: Σε λειτουργία αναμονής, μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση στο μενού αυτό πατώντας το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Εγγραφή (Μενού 7.6.1)

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε εγγραφή νέας σημείωσης. Όταν ορίζετε την επιλογή αυτή, εμφανίζεται στην οθόνη ένας μετρητής 30 δευτερολέπτων.

Σημείωση: Σε λειτουργία αναμονής, μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση στο μενού αυτό πατώντας και κρατώντας πατημένο το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

1. Για να εκκινήσετε την ηχογράφιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εγγραφή**.
2. Πραγματοποιήστε εγγραφή σημείωσης μιλώντας στο μικρόφωνο.
3. Όταν πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διακοπή** ή όταν λήξει ο χρόνος εγγραφής, εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:
 - **Επανάληψη:** πραγματοποιεί αναπαραγωγή της σημείωσής σας.
 - **Επανεγγραφή:** πραγματοποιεί απόρριψη της σημείωσης και σας δίνει τη δυνατότητα εγγραφής άλλης.
 - **Αποθήκευση:** σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τη σημείωση.
 - **Έξοδος:** ακυρώνει την εγγραφή σας και πραγματοποιεί έξοδο από το μενού **Εγγραφή**.
4. Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση, ορίστε την επιλογή **Αποθήκευση** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

5. Πατήστε το πλήκτρο **C** για να διαγράψετε το προεπιλεγμένο όνομα, εάν χρειαστεί, και εισάγετε ένα όνομα για τη σημείωση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 44.
6. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
Η σημείωση αποθηκεύεται και, στη συνέχεια, η οθόνη εμφανίζει τις πληροφορίες της σημείωσης.
7. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές σημείωσης:
 - **Αποστολή:** σας επιτρέπει να αποστείλετε τη σημείωση σε άλλο άτομο χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες MMS. Ακολουθήστε τη διαδικασία στη σελίδα 83.
 - **Μετονομασία:** σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της σημείωσης.
 - **Διαγραφή:** διαγράφει τη σημείωση.
8. Για να πραγματοποιήσετε έξοδο, πατήστε το πλήκτρο **C** ή το πλήκτρο  ^①.

Λίστα σημειώσεων (Μενού 7.6.2)

Το μενού αυτό εμφανίζει τη λίστα φωνητικών σημειώσεων που ηχογραφήσατε. Μεταβείτε σε μια σημείωση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Αναπαραγωγή: πραγματοποιεί αναπαραγωγή της σημείωσης.

Αποστολή: σας επιτρέπει να αποστείλετε τη σημείωση σε άλλο άτομο χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες MMS. Δείτε σελίδα 83 για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή ενός μηνύματος.

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της σημείωσης.

πληροφορία: εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τη σημείωση, όπως το όνομα, την ημερομηνία δημιουργίας της σημείωσης, τη διάρκεια ηχογράφησης και το μέγεθος μνήμης.

Διαγραφή: διαγράφει τη σημείωση.

Διαγραφή όλων (Μενού 7.6.3)

Στο μενού αυτό, μπορείτε να διαγράψετε όλες τις φωνητικές σημειώσεις που δημιουργήσατε.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**. Για να ακυρώσετε τη διαγραφή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Μνήμη (Μενού 7.6.4)

Μπορείτε να ελέγξετε την ποσότητα μνήμης για τις φωνητικές σημειώσεις.

Η οθόνη εμφανίζει το συνολικό, το χρησιμοποιημένο και τον ελεύθερο χώρο συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων που ηχογραφήσατε και το συνολικό αριθμό των σημειώσεων που μπορείτε να ηχογραφήσετε.

Νομισματικές ισοτιμίες (Μενού 7.7)

Χρησιμοποιώντας το μενού αυτό, μπορείτε να πραγματοποιείτε μετατροπές νομισμάτων.

1. Εισάγετε το ποσό της νομισματικής ισοτιμίας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
Μπορείτε να εισάγετε ένα δεκαδικό πατώντας το πλήκτρο **#**.
2. Πληκτρολογήστε το ποσό για τη μετατροπή και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
Εμφανίζονται το ποσό που πληκτρολογήσατε και η αντίστοιχη αξία του.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος** για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη δυνατότητα μετατροπής νομισματικών ισοτιμιών.

Υπηρεσίες δικτύου

Αυτές οι λειτουργίες μενού αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα τους και για να εγγραφείτε κατόπιν σε αυτές, εάν θέλετε.

Εκτροπή (Μενού 8.1)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει στις εισερχόμενες κλήσεις να εκτρέπονται προς έναν αριθμό που καθορίζετε.

Παράδειγμα: Μπορεί να επιθυμείτε την εκτροπή των επαγγελματικών σας κλήσεων προς ένα συνάδελφο, όταν βρίσκεστε σε διακοπές.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές για να πραγματοποιήσετε εκτροπή φωνητικών κλήσεων ή/και κλήσεων δεδομένων.

Εκτροπή πάντα: εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.

Κατειλημμένο: οι κλήσεις εκτρέπονται όταν μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δεν απαντά: οι κλήσεις σας εκτρέπονται όταν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.

Δεν βρέθηκε: οι κλήσεις σας εκτρέπονται, όταν βρίσκεστε εκτός περιοχής κάλυψης.

Ακύρωση όλων: ακυρώνονται όλες οι επιλογές εκτροπής κλήσης.

Για να ορίσετε τις επιλογές εκτροπής κλήσης:

1. Επιλέξτε μια επιλογή εκτροπής κλήσης πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων, φωνητική ή δεδομένων, πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση. Εάν η επιλογή έχει ήδη οριστεί, εμφανίζεται ο αριθμός στον οποίο εκτρέπονται οι κλήσεις.

3. Για να...	Πατήστε...
ενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ενεργ. . Προχωρήστε στο βήμα 4.
αλλάξετε τον αριθμό κλήσης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Αλλαγή . Προχωρήστε στο βήμα 4.
απενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Αφαίρ.

4. Εισάγετε τον αριθμό στον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Για να εισάγετε τον διεθνή κωδικό, πατάτε το πλήκτρο **0**, έως ότου εμφανιστεί το σημείο **+**.

Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η επιβεβαίωση του δικτύου.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις εκτροπής κλήσης ορίζοντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Φραγή (Μενού 8.2)

Η υπηρεσία δικτύου φραγής κλήσεων σας επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές για να περιορίσετε τις φωνητικές κλήσεις ή/και τις κλήσεις δεδομένων.

Εξερχόμενες: δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων.

Διεθνείς: δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων.

Διεθνείς εκτός χώρας: όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να καλέσετε μόνο στη χώρα που βρίσκεστε και στη χώρα σας, δηλαδή στη χώρα όπου βρίσκεται ο παροχέας του δικτύου σας.

Όλες οι εισερχόμενες: δεν είναι δυνατή η λήψη κλήσεων.

Εισερχόμενες σε περιαγωγή: δεν μπορείτε να λάβετε κλήσεις, όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας εκτός της χώρας σας.

Ακύρωση όλων: όλες οι ρυθμίσεις φραγής απενεργοποιούνται. Μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις κανονικά.

Για να ορίσετε τις επιλογές φραγής κλήσης:

1. Ορίστε μια επιλογή φραγής κλήσης πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων, φωνητική ή δεδομένων, πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργ.** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης φραγής κλήσης που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η επιβεβαίωση του δικτύου.

Για να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις φραγής κλήσης:

1. Ορίστε την επιλογή φραγής κλήσης για απενεργοποίηση.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσης στον οποίο εφαρμόζεται αυτή η επιλογή.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απενεργ.**
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης φραγής κλήσης που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η επιβεβαίωση του δικτύου.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις φραγής κλήσης ορίζοντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Αλλαγή κωδικού φραγής: μπορείτε να ορίσετε και να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών χρησιμοποιώντας την επιλογή αυτή. Πρέπει να εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης, προτού καθορίσετε έναν νέο.

Αφού δώσετε το νέο κωδικό, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

Αναμονή (Μενού 8.3)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας ενημερώνει όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μπορείτε να καθορίσετε μια προσωπική επιλογή αναμονής κλήσης για τις φωνητικές κλήσεις ή/και τις κλήσεις δεδομένων.

Για να ορίσετε τις επιλογές αναμονής κλήσεων:

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσης, φωνητική ή δεδομένων, στις οποίες επιθυμείτε να εφαρμόσετε την επιλογή αναμονής κλήσης πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Η οθόνη σας ενημερώνει εάν η αναμονή κλήσης έχει ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί.

2. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής κλήσεων όπως θέλετε με το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργ.** ή **Απενεργ.** αντίστοιχα.

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εξοδος**.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις αναμονής κλήσεων ορίζοντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Επιλογή δικτύου (Μενού 8.4)

Η λειτουργία επιλογής δικτύου σας επιτρέπει να επιλέγετε αυτόματα ή χειροκίνητα το δίκτυο που χρησιμοποιείται κατά την περιαγωγή εκτός της περιοχής κάλυψής σας.

Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό δίκτυο από το δικό σας μόνο εάν μεταξύ τους υπάρχει μια έγκυρη συμφωνία περιαγωγής.

Για να επιλέξετε αυτόματα ή χειροκίνητα το δίκτυο κατά την περιαγωγή:

1. Όταν εμφανιστεί η επιλογή **Επιλογή δικτύου**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή κάτω βέλος για να ορίσετε τις κατάλληλες επιλογές με επισήμανση και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εάν ορίσετε την επιλογή **Αυτόματο**, θα συνδεθείτε στο πρώτο διαθέσιμο δίκτυο κατά την περιαγωγή.

Εάν ορίσετε την επιλογή **Χειροκίνητη**, το τηλέφωνο αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα. Προχωρήστε στο βήμα 3.

3. Πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή κάτω βέλος έως ότου επισημανθεί το δίκτυο που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Η σύνδεση με το δίκτυο εκείνο πραγματοποιείται.

Ταυτότητα καλούντος (Μενού 8.5)

Μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση του αριθμού τηλεφώνου σας στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλεγμένο: χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη ρύθμιση δικτύου.

Απόκρυψη: ο αριθμός σας δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

Αποστολή: ο αριθμός σας μεταδίδεται κάθε φορά που τηλεφωνείτε.

Κλειστή ομάδα χρηστών (Μενού 8.6)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να περιορίζετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι δέκα ομάδες χρηστών.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και χρήσης μιας κλειστής ομάδας χρηστών, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Παράδειγμα: Μια εταιρεία δίνει κάρτες SIM στους υπαλλήλους της και θέλει να περιορίσει τις εξερχόμενες κλήσεις στα μέλη της ίδιας ομάδας.

Ενεργοποίηση μιας κλειστής ομάδας χρηστών

Εάν επιλέξετε το μενού **Κλειστή ομάδα χρηστών**, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία CUG. Μπορείτε να αποκτήσετε τώρα πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**:

Λίστα ευρετηρίου: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα, να προσθέσετε ή να διαγράψετε αριθμούς ευρετηρίου CUG. Εμφανίζεται η λίστα των τρεχόντων ευρετηρίων CUG. Προσθέστε ένα νέο ευρετήριο CUG όπως σας συνέστησε ο παροχέας υπηρεσιών ή διαγράψτε μια ομάδα.

Για να...	Πατήστε...
πραγματοποιήσετε κύλιση στα υπάρχοντα ευρετήρια CUG	το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
προσθέσετε ένα νέο ευρετήριο CUG	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές , ορίστε την επιλογή Προσθήκη και εισάγετε το ευρετήριο.
διαγράψετε ένα ευρετήριο CUG	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές και ορίστε την επιλογή Διαγραφή .
ενεργοποιήσετε ένα ευρετήριο CUG	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές και ορίστε την επιλογή Ενεργοποίηση .

Εξωτερική πρόσβαση: σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε κλήσεις σε αριθμούς εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στην κλειστή ομάδα χρηστών. Η λειτουργία αυτή εξαρτάται από την κατηγορία της συνδρομής σας CUG. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Προκαθορισμένη ομάδα: μπορείτε να ορίσετε μια προεπιλεγμένη ομάδα CUG στον παροχέα υπηρεσιών σας. Εάν ήδη κάνατε κάτι τέτοιο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Προκαθορισμένη ομάδα** στο τηλέφωνό σας. Όταν καλείτε, θα έχετε την επιλογή χρήσης της προεπιλεγμένης CUG, αντί να επιλέξετε μία από τη λίστα.

Απενεργοποίηση: απενεργοποιεί τη λειτουργία CUG.

Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί η προεπιλεγμένη ομάδα ή όταν έχει επιλεγθεί ένα ευρετήριο CUG.

Επιλογή συχνότητας (Μενού 8.7)

Προκειμένου το τηλέφωνο να πραγματοποιεί και να λαμβάνει κλήσεις, θα πρέπει να καταχωρηθεί σε ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα. Το τηλέφωνό σας μπορεί να χειρίζεται οποιουσδήποτε από τους ακόλουθους τύπους δικτύων:

- Συνδυασμός GSM 900/1800
- GSM 1900

Η χώρα στην οποία αγοράσατε το τηλέφωνό σας καθορίζει την προεπιλεγμένη συχνότητα που χρησιμοποιείται. Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, θα πρέπει να θυμάστε να μεταβείτε σε κατάλληλη συχνότητα.

1. Όταν εμφανιστεί η επιλογή **Επιλογή συχνότητας**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή κάτω βέλος για να ορίσετε τις κατάλληλες επιλογές που έχουν επισημανθεί και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
3. Όταν η οθόνη επιβεβαιώσει τη συχνότητα δικτύου που επιλέξατε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Όταν επιλέγετε μια νέα συχνότητα, στο τηλέφωνό σας εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης και, στη συνέχεια, πραγματοποιείται αναζήτηση όλων των διαθέσιμων δικτύων. Το τηλέφωνό σας καταχωρείται στο δίκτυο που επιθυμείτε εντός της συχνότητας.

Το μενού **Ψυχαγωγία** περιλαμβάνει πολλές επιλογές διασκέδασης:

WAP browser (Μενού 9.1)

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα πρόγραμμα πλοήγησης WAP (Πρωτόκολλο ασύρματης εφαρμογής), ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση και η περιήγηση στο Ασύρματο web μέσω του τηλεφώνου σας.

Έναρξη (Μενού 9.1.1)

Επιλέγοντας το μενού αυτό, το τηλέφωνο πραγματοποιεί σύνδεση στο δίκτυο και λήψη της αρχικής σελίδας του παροχέα υπηρεσιών Ασύρματου web. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο **↵** σε κατάσταση αναμονής.

Τα περιεχόμενα της αρχικής σελίδας του προγράμματος πλοήγησης WAP εξαρτώνται από τον παροχέα υπηρεσιών Ασύρματου web. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με το πάνω ή το κάτω βέλος.

Σημείωση: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αρχική σελίδα από οποιαδήποτε άλλη οθόνη του προγράμματος πλοήγησης WAP, χρησιμοποιήστε την επιλογή **Έναρξη**. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα μενού του προγράμματος πλοήγησης WAP, δείτε σελίδα 146.

Έξοδος από το πρόγραμμα πλοήγησης WAP

Για έξοδο από το πρόγραμμα πλοήγησης οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **⏏**.

Περιήγηση στο πρόγραμμα πλοήγησης WAP

Για να...	Πατήστε...
πραγματοποιήσετε κύλιση και να επιλέξετε στοιχεία του προγράμματος πλοήγησης	το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος έως ότου το σύμβολο ► δείξει το στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Πίσω ή το πλήκτρο C .
επιστρέψετε στην αρχική σελίδα	το πλήκτρο ✱ για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα και ορίστε την επιλογή Έναρξη . Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή αυτή, δείτε σελίδα 146.

Εισαγωγή κειμένου στο πρόγραμμα πλοήγησης WAP

Όταν σας ζητηθεί να εισάγετε κείμενο, εμφανίζεται η τρέχουσα λειτουργία εισαγωγής κειμένου στην οθόνη. Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο **↵** μία ή περισσότερες φορές.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Λειτουργία κεφαλαίων χαρακτήρων (A): σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε κεφαλαίους αγγλικούς χαρακτήρες.

Λειτουργία πεζών χαρακτήρων (a): σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε πεζούς αγγλικούς χαρακτήρες.

T9 mode (T9): σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε αγγλικούς χαρακτήρες πατώντας ένα πλήκτρο ανά γράμμα. Στη λειτουργία αυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το πλήκτρο **0** για να εμφανίσετε τις εναλλακτικές λέξεις. Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων πατήστε το πλήκτρο **✱**.

Λειτουργία αριθμών (1): σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε αριθμούς.

Ενεργοποίηση και χρήση των επιλογών μενού του προγράμματος πλοήγησης

Είναι διαθέσιμες διάφορες επιλογές μενού όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα πλοήγησης WAP για την περιήγηση στο Ασύρματο web.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια επιλογή μενού:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *****.
Εμφανίζεται μια λίστα μενού.
2. Επισημάνετε ένα μενού πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
3. Ορίστε μια επιλογή και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
4. Εάν είναι απαραίτητο, ορίστε μια δευτερεύουσα επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του προγράμματος πλοήγησης WAP που διαθέτετε.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανανέωση: φορτώνει ξανά την τρέχουσα σελίδα.

Έναρξη: σας μεταφέρει ανά πάσα στιγμή στην αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών Ασύρματου web.

Μετάβαση στην URL: σας επιτρέπει να εισάγετε με χειροκίνητο τρόπο τη διεύθυνση URL μιας τοποθεσίας web. Μετά την εισαγωγή μιας διεύθυνσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε σε αυτήν κατευθείαν.

Εμφάνιση URL: εμφανίζει τη διεύθυνση URL της σελίδας web, στην οποία είστε συνδεδεμένος τη δεδομένη στιγμή. Σας επιτρέπει επίσης να ορίσετε την τρέχουσα τοποθεσία ως αρχική σελίδα.

Για να...	Πατήστε...
ορίσετε την τρέχουσα σελίδα ως αρχική σελίδα	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές και ορίστε την επιλογή Αποθήκευση στην αρχική σελίδα .
ορίσετε ένα σελιδοδείκτη για την τρέχουσα σελίδα	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές και ορίστε την επιλογή Αποθήκ. στα αγαπημένα .
ακυρώσετε τη ρύθμισή σας	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Πίσω .

Επεξεργασία κεντρικής σελίδας: σας επιτρέπει να τροποποιήσετε την αρχική σελίδα χειροκίνητα. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 145.

Διαγραφή μνήμης cache: διαγράφει τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη cache, η οποία αποθηκεύει τις πιο πρόσφατα προσπελάσιμες ιστοσελίδες.

Εισερχόμενα: σας επιτρέπει να διαβάσετε μηνύματα που λάβατε από ένα διακομιστή web.

Αγαπημένα (Μενού 9.1.2)

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τις διευθύνσεις URL έως και δέκα αγαπημένων σας τοποθεσιών web. Μπορείτε να αποκτήσετε άμεση πρόσβαση στο μενού αυτό πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **#**, ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα πλοήγησης WAP.

Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση URL:

1. Επιλέξτε μια κενή θέση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δώστε**.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 44.

3. Εισάγετε ένα όνομα για το αγαπημένο στοιχείο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δώστε**.

Αφού αποθηκεύσετε τα αγαπημένα στοιχεία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**:

Μετάβαση στη URL: σας μεταφέρει γρήγορα στην τοποθεσία.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το όνομα.

Διαγραφή: διαγράφει τη διεύθυνση.

http:// (Μενού 9.1.3)

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να εισάγετε με χειροκίνητο τρόπο τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας web την οποία επιθυμείτε να προσπελάσετε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 44.

Ρυθμίσεις (Μενού 9.1.4)

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ορίσετε πέντε διακομιστές μεσολάβησης για το πρόγραμμα πλοήγησης WAP. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας για λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές των ρυθμίσεων.

Για κάθε διακομιστή, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές.

Όνομα προφίλ: πληκτρολογήστε ένα όνομα που επιθυμείτε να αντιστοιχίσετε στο διακομιστή HTTP.

Αρχική σελίδα: ορίστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας σας. Όταν εμφανιστεί η προεπιλεγμένη αρχική σελίδα, μπορείτε να τη διαγράψετε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **C** και να εισάγετε τη δική σας επιλογή.

Ασφάλεια: επιλέξτε ένα τρόπο μετάδοσης δεδομένων. Ορίστε την επιλογή **Ασφαλής** για να προστατεύσετε τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Διαφορετικά ορίστε την επιλογή **Μη ασφαλής**.

Φορέας: επιλέξτε το φορέα που θα χρησιμοποιείται για κάθε τύπο πρόσβασης διεύθυνσης δικτύου, **GPRS** ή **Data**. Οι υπόλοιπες επιλογές εξαρτώνται από τη ρύθμιση του φορέα.

Όταν ο φορέας έχει οριστεί ως **GPRS**:

Διεύθυνση IP: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση πύλης WAP που απαιτείται για τη σύνδεση με το Internet.

Username: εισάγετε το αναγνωριστικό χρήστη που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο GPRS.

Password: εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο GPRS.

APN: πληκτρολογήστε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της πύλης δικτύου GPRS.

Όταν ο φορέας έχει οριστεί ως **Data**:

Διεύθυνση IP: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση πύλης WAP που απαιτείται για τη σύνδεση με το Internet.

Username: εισάγετε το αναγνωριστικό σύνδεσης του διακομιστή PPP.

Password: εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του διακομιστή PPP.

Αριθμός κλήσης: εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του διακομιστή PPP.

Τύπος κλήσης: επιλέξτε ένα τύπο κλήσης δεδομένων, **Analog** ή **ISDN**.

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης WAP ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Καθαρισμός μνήμης (Μενού 9.1.5)

Μπορείτε να διαγράψετε τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη cache, την προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου, όπου αποθηκεύονται οι πιο πρόσφατα προσπελάσιμες ιστοσελίδες.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή. Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Push Message (Μενού 9.1.6)

Στο μενού αυτό, μπορείτε να λάβετε και να αποκτήσετε πρόσβαση σε μηνύματα web από το διακομιστή.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Εισερχόμενα: σας επιτρέπει να διαβάσετε τα μηνύματα που λάβατε από ένα διακομιστή web.

Λήψη: σας επιτρέπει να ορίσετε εάν το τηλέφωνό σας θα λαμβάνει μηνύματα web ή όχι.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα μηνύματα web.

Παιχνίδια & άλλα (Μενού 9.2)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη MIDlets (Εφαρμογές Java που εκτελούνται σε κινητά τηλέφωνα) από διάφορους πόρους μέσω του προγράμματος πλοήγησης WAP και να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας.

Όταν πραγματοποιείτε πρόσβαση στο μενού **Παιχνίδια & άλλα**, εμφανίζεται η λίστα των προεπιλεγμένων παιχνιδιών. Μόλις ολοκληρώσετε τη λήψη παιχνιδιών, αυτά προστίθενται στη λίστα.

Σημείωση: Οι υπηρεσίες Java ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.

Εκκίνηση MIDlet

Σημείωση: Η διαδικασία που εξηγείται παρακάτω αφορά τα προεπιλεγμένα παιχνίδια. Για τα παιχνίδια των οποίων η λήψη πραγματοποιήθηκε μέσω Internet, η διαδικασία ενδέχεται να διαφέρει.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στις εφαρμογές MIDlet που επιθυμείτε στη λίστα παιχνιδιών και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εκκίνηση**.
2. Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής MIDlet, πραγματοποιήστε κύλιση σε μια επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

- **START GAME:** εκκινείται ένα καινούργιο παιχνίδι.
- **CONTINUE:** σας επιτρέπει να συνεχίσετε το παιχνίδι που παίζατε προηγουμένως.
- **HIGH SCORE:** εμφανίζει τον πίνακα των υψηλότερων σκορ. Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένα παιχνίδια.
- **HOW TO PLAY:** δείχνει πώς παίζεται το παιχνίδι, καθώς και τις λειτουργίες των πλήκτρων για το παιχνίδι.
- **OPTION:** σας επιτρέπει την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του ήχου.

3. Πατήστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Ενώ παίζετε ένα παιχνίδι, για να...	Πατήστε...
ρυθμίσετε την ένταση παιχνιδιού	τα πλήκτρα έντασης.
διακόψετε το παιχνίδι και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη	το πλήκτρο C .
πραγματοποιήσετε έξοδο από το παιχνίδι	το πλήκτρο  [Ⓢ] .

Εμφάνιση πληροφοριών των εφαρμογών MIDlet

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στην εφαρμογή MIDlet που επιθυμείτε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πληροφ..**

Η οθόνη εμφανίζει τις πληροφορίες που αφορούν την εφαρμογή MIDlet, όπως το μέγεθος των αρχείων, την έκδοση της εφαρμογής και τον πωλητή της.

2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις πληροφορίες άλλων εφαρμογών MIDlet, πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης.
3. Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε την εφαρμογή MIDlet, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ.** και, στη συνέχεια, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Σημείωση: Όταν επιλέξετε τα προεπιλεγμένα παιχνίδια από τη λίστα, η επιλογή **Διαγραφή** δεν είναι διαθέσιμη έτσι ώστε να μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε διαγραφή.

4. Για να πραγματοποιήσετε έξοδο και να επιστρέψετε στην οθόνη "Παιχνίδια", πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο **C**.

Εισαγωγή κειμένου

Εάν πρέπει να εισάγετε κείμενο ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή MIDlet, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες εισαγωγής κειμένου:

Λειτουργία κεφαλαίων χαρακτήρων (A): σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε κεφαλαίους αγγλικούς χαρακτήρες.

Λειτουργία πεζών χαρακτήρων (a): σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε πεζούς αγγλικούς χαρακτήρες.

Λειτουργία αριθμών (1): σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε αριθμούς.

Λειτουργία συμβόλων: σας επιτρέπει να εισάγετε σύμβολα. Αφού επισημάνετε ένα σύμβολο πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, πατήστε το πλήκτρο  για να το εισαγάγετε.

Λειτουργία T9 (T9): σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε αγγλικούς χαρακτήρες πατώντας ένα πλήκτρο ανά γράμμα. Στη λειτουργία αυτή μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων πατώντας το πλήκτρο **0**.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο , έως ότου εμφανιστεί η κατάλληλη ένδειξη στην περιοχή προγραμματιζόμενων πλήκτρων στην οθόνη.

Αλλαγή των ρυθμίσεων DNS

Ο διακομιστής DNS (Διακομιστής ονομάτων τομέα) αποτελεί το διακομιστή που εκχωρεί μια διεύθυνση IP στο όνομα τομέα διακομιστή Java. Η ρύθμιση DNS έχει προκαθοριστεί στο εργοστάσιο, αλλά ορισμένες φορές ενδέχεται να χρειαστεί να την αλλάξετε σύμφωνα με τις οδηγίες του παροχέα υπηρεσιών σας.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Ρύθμιση** στη λίστα παιχνιδιών και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Εισάγετε την πρωτεύουσα διεύθυνση χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
3. Πληκτρολογήστε τη δευτερεύουσα διεύθυνση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Ήχοι (Μενού 9.3)

Στο μενού αυτό, μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα ήχων που λάβατε από ένα διακομιστή web ή σε μηνύματα πολυμέσων. Μπορείτε να επιλέξετε τους ήχους που λάβατε, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως τον τρέχοντα ήχο κλήσης ή να τους στείλετε σε άλλα τηλέφωνα.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα του ήχου.

Διαγραφή: διαγράφει τον ήχο.

Επιλογή ως ήχος κλήσης: ορίζει τον ήχο ως ήχο κλήσης.

Εικόνες (Μενού 9.4)

Στο μενού αυτό μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα των φωτογραφιών που λάβατε από το διακομιστή web ή σε μηνύματα. Μπορείτε να επιλέξετε τις φωτογραφίες που λάβατε ώστε να χρησιμοποιηθούν ως τρέχουσα εικόνα φόντου ή να τις αποστείλετε σε άλλα τηλέφωνα.

Μόλις ορίσετε μια εικόνα ως φόντο εμφανίζεται ως **Οι φωτογραφίες μου** στη λίστα αυτή.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της εικόνας.

Διαγραφή: διαγράφει την εικόνα.

Επιλογή ως φόντο: ορίζει την εικόνα ως φόντο για την οθόνη αναμονής.

Διαγραφή όλων (Μενού 9.5)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα στοιχεία που λάβατε στους φακέλους "Παιχνίδια", "Ήχοι" και "Εικόνες". Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλα τα στοιχεία με μία κίνηση.

Για να...	Πατήστε...
επιλέξετε ένα φάκελο προς διαγραφή	το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος. Για να διαγράψετε όλα τα στοιχεία σας, ορίστε την επιλογή Όλα .
τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ναι .
αφαιρέσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Όχι .
διαγράψετε τα στοιχεία που έχουν επισημανθεί	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Διαγρ..

Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να πραγματοποιήσετε επιβεβαίωση.

Μνήμη (Μενού 9.6)

Μπορείτε να ελέγξετε την ποσότητα μνήμης που χρησιμοποιείται και τη μνήμη που απομένει για παιχνίδια, ήχους και εικόνες.

Παιχνίδια: η οθόνη εμφανίζει το συνολικό, τον χρησιμοποιημένο και τον ελεύθερο χώρο καθώς και τον αριθμό των παιχνιδιών που λάβατε.

Ήχοι & εικόνες: η οθόνη εμφανίζει το συνολικό, τον χρησιμοποιημένο και τον ελεύθερο χώρο συμπεριλαμβανομένου και κάθε χώρου που καταλαμβάνεται από ήχους και εικόνες.

Επίλυση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το τηλέφωνό σας, πραγματοποιήστε τους ακόλουθους απλούς ελέγχους προτού επικοινωνήσετε με κάποιον επαγγελματία τεχνικό. Έτσι θα εξοικονομήσετε το χρόνο και τα έξοδα μιας άσκοπης κλήσης για επισκευή.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, εμφανίζονται τα εξής μηνύματα:

Εισάγετε SIM

- Ελέγξτε ότι η κάρτα SIM έχει εγκατασταθεί σωστά.

Τηλέφωνο κλειδώθηκε Εισάγετε password

- Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματου κλειδώματος. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου, προτού χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

Εισάγετε PIN

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισάγετε τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισης (PIN) που παρέχεται με την κάρτα SIM.
- Ενεργοποιείται η δυνατότητα "Έλεγχος PIN". Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, χρησιμοποιήστε το μενού **Έλεγχος PIN (Μενού 6.6.1)**.

Εισάγετε PUK

- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές στη σειρά και το τηλέφωνο τώρα είναι μπλοκαρισμένο. Εισάγετε τον κωδικό PUK που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Οθόνες "Υπηρεσία δε βρέθηκε", "Βλάβη δικτύου" ή "Δεν ολοκληρώθηκε"

- Χάθηκε η σύνδεση με το δίκτυο. Ενδέχεται να είστε σε περιοχή ασθενούς λήψης (σε τούνελ ή περιτριγυρισμένοι από κτήρια). Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στο παροχέα υπηρεσιών σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε έναν αριθμό, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση

- Πατήσατε το πλήκτρο ?
- Πραγματοποιείτε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελικής τηλεφωνίας?
- Ενδέχεται να ορίσατε την επιλογή φραγής εξερχόμενων κλήσεων.

Δεν μπορεί να σας καλέσει ο συνομιλητής σας

- Είναι το τηλέφωνό σας ενεργοποιημένο (το πλήκτρο  πατήθηκε περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο)?
- Πραγματοποιείτε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελικής τηλεφωνίας?
- Ενδέχεται να ορίσατε μια επιλογή φραγής εισερχόμενων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει

- Έχετε απενεργοποιήσει το μικρόφωνο?
- Κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας? Το μικρόφωνο βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο 'μπιπ' και αναβοσβήνουν οι ενδείξεις *Προσοχή** Άδεια Μπαταρία" στην οθόνη**

- Η μπαταρία είναι ανεπαρκώς φορτισμένη. Επαναφορτίστε τη μπαταρία.

Η ποιότητα ήχου κλήσης είναι κακή

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος σήματος στην οθόνη (📶). Ο αριθμός των ράβδων υποδεικνύει την ισχύ του σήματος από το δυνατό (📶) στο ασθενές (📶).
- Προσπαθήστε να μετακινήσετε το τηλέφωνο ελαφρώς ή να το μετακινήσετε πιο κοντά σε παράθυρο, εάν είστε σε κτήριο.

Δεν καλείται κανένας αριθμός, όταν ανακαλείτε μια καταχώρηση ευρετηρίου

- Ελέγξτε ότι ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναζήτησης ευρετηρίου.
- Επαναλάβετε την αποθήκευση του αριθμού, εάν χρειαστεί.

Εάν οι παραπάνω οδηγίες δεν σας βοηθήσουν να λύσετε το πρόβλημα, καταγράψτε τα παρακάτω:

- Το μοντέλο και το σειριακό αριθμό του τηλεφώνου σας
 - Τις λεπτομέρειες της εγγύησής σας
 - Μια σαφή περιγραφή του προβλήματος
- Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή το σέρβις της Samsung.

Κωδικοί πρόσβασης

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί από το τηλέφωνό σας και από την κάρτα SIM που διαθέτει. Αυτοί οι κωδικοί προστατεύουν το τηλέφωνο από καταχρηστική χρήση.

Όταν σας ζητείται κάποιος από τους κωδικούς που εξηγούνται παρακάτω, πληκτρολογήστε τον κατάλληλο κωδικό (που εμφανίζεται με αστερίσκους) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Εάν κάνετε κάποιο λάθος, πατήστε το πλήκτρο **C** μία ή περισσότερες φορές, έως ότου σβήσει το λάθος ψηφίο και συνεχίστε την πληκτρολόγηση του σωστού κωδικού.

Μπορείτε να αλλάξετε τους κωδικούς πρόσβασης, εκτός από τους κωδικούς PUK και PUK2, χρησιμοποιώντας το μενού **Ασφάλεια (Μενού 6.6)**. Δείτε σελίδα 116 για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σημαντικό! Αποφύγετε τη χρήση κωδικών πρόσβασης που μοιάζουν με αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112 για να μην πληκτρολογήσετε κατά λάθος ένα αριθμό επείγουσας κλήσης.

Κωδικός πρόσβασης τηλεφώνου

Η λειτουργία "Κλείδωμα τηλεφώνου" του τηλεφώνου χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου για να προστατεύσει το τηλέφωνο από καταχρηστική χρήση. Ο κωδικός πρόσβασης του τηλεφώνου παρέχεται με το τηλέφωνο και έχει προκαθοριστεί σε "00000000" στο εργοστάσιο.

Για να...	Δείτε...
ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος του τηλεφώνου	σελίδα 117 (Μενού 6.6.3).
αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου	σελίδα 117 (Μενού 6.6.4).

PIN

Ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (**Personal Identification Number** ή **PIN**) που αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία προστατεύει την κάρτα SIM της συσκευής σας από καταχρηστική χρήση. Συνήθως σας δίνεται με την κάρτα SIM.

Εάν εισαγάγατε λάθος κωδικό PIN τρεις διαδοχικές φορές, ο κωδικός απενεργοποιείται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, έως ότου τον ενεργοποιήσετε ξανά πληκτρολογώντας τον κωδικό PUK (δείτε παρακάτω).

Για να...	Δείτε...
ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου PIN	σελίδα 116 (Μενού 6.6.1).
αλλάξετε τον κωδικό PIN	σελίδα 116 (Μενού 6.6.2).

PUK

Ο οκταψήφιος κωδικός PUK (Κωδικός απεμπλοκής PIN - **PIN Unblocking Key**) απαιτείται για την αλλαγή ενός απενεργοποιημένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK ενδέχεται να παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Εάν όχι ή εάν τον έχετε χάσει, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον κωδικό PIN:

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
2. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN της επιλογής σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Επιβεβαίωση PIN**, πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό ξανά και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εάν πληκτρολογήσετε ένα λανθασμένο κωδικό PUK δέκα συνεχόμενες φορές, η κάρτα SIM ακυρώνεται. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας για μια νέα κάρτα.

PIN2

Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία), που παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM, απαιτείται για την πρόσβαση σε ειδικές λειτουργίες, όπως τον καθορισμό του μέγιστου κόστους μιας κλήσης. Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες, εάν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Εάν εισαγάγατε λάθος κωδικό PIN2 τρεις διαδοχικές φορές, ο κωδικός απενεργοποιείται και δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες, έως ότου τον ενεργοποιήσετε ξανά πληκτρολογώντας τον κωδικό PUK2.

Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN2, δείτε σελίδα 119 (**Μενού 6.6.8**).

PUK2

Ο οκταψήφιος κωδικός PUK2 (Κωδικός απεμπλοκής PIN - **PIN Unblocking Key 2**) που παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM απαιτείται για την αλλαγή ενός απενεργοποιημένου κωδικού PIN2. Εάν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον κωδικό PIN2:

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
2. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN2 της επιλογής σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Επιβεβαίωση PIN2**, πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό ξανά και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εάν εισαγάγατε λάθος κωδικό PUK2 δέκα διαδοχικές φορές, δεν θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες που απαιτούν τον κωδικό PIN2. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας για μια νέα κάρτα.

Κωδικός πρόσβασης φραγής

Ο τετραψήφιος κωδικός φραγής κλήσεων είναι απαραίτητος όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φραγής κλήσεων. Μπορείτε να αποκτήσετε τον κωδικό πρόσβασης από τον παροχέα υπηρεσιών σας όταν πραγματοποιήσετε εγγραφή στη λειτουργία αυτή.

Μπορείτε να αλλάξετε αυτό τον κωδικό πρόσβασης στο μενού **Φραγή (Μενού 8.2)**. Δείτε σελίδα 137 για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το τηλέφωνο πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό τηλέφωνό σας είναι πομπός και δέκτης ραδιοσυχνοτήτων. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε έτσι, ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια της έκθεσης σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF), όπως συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτά τα όρια αποτελούν μέρος εκτεταμένων οδηγιών και καθιερώνουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για τον πληθυσμό. Οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς με περιοδική και λεπτομερή αξιολόγηση των επιστημονικών μελετών. Τα όρια περιλαμβάνουν ένα ουσιαστικό περιθώριο ασφαλείας, το οποίο σχεδιάστηκε για να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξαρτήτου ηλικίας και υγείας.

Το πρότυπο έκθεσης για τα κινητά τηλέφωνα εφαρμόζει μια μονάδα μέτρησης γνωστή ως SAR (Specific Absorption Rate - Ειδικός ρυθμός απορρόφησης). Το όριο SAR που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι 2,0 W/kg.*

Η υψηλότερη τιμή SAR για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου ήταν 0,981 w/kg (watt/κιλό).

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα τα οποία χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watts/κιλό (W/kg) με υπολογιζόμενο μέσο όρο σε 10 γραμμάρια ιστού σώματος. Το όριο περιέχει ένα ουσιαστικό περιθώριο ασφαλείας για να παρέχεται πρόσθετη προστασία για το κοινό και για να υπολογίζονται τυχόν παρεκκλίσεις στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και τη συχνότητα δικτύου.

Οι δοκιμές SAR διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις λειτουργίας με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο υψηλότερο επίπεδο πιστοποιημένης ισχύος σε όλες τις δοκιμασμένες ζώνες συχνότητας. Αν και το SAR προσδιορίζεται στο υψηλότερο επίπεδο πιστοποιημένης ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή. Αυτό συμβαίνει επειδή το τηλέφωνο σχεδιάστηκε για να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος έτσι, ώστε να χρησιμοποιεί μόνο την ισχύ που χρειάζεται για την προσέγγιση του δικτύου. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε ένα βασικό σταθμό, τόσο πιο λίγη ισχύς εκπέμπεται από το τηλέφωνο.

Προτού διατεθεί ένα καινούργιο μοντέλο τηλεφώνου στο κοινό προς πώληση, πρέπει να διασφαλίζεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις της Οδηγίας περί ραδιοφωνικού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού R&TTE του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτή η οδηγία περιέχει μία από τις πιο ουσιαστικές απαιτήσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και άλλων ατόμων.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που παρουσιάζει κάποια βλάβη.
- Να χρησιμοποιείτε τη μπαταρία μόνο για το σκοπό που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε βασικό σταθμό του δικτύου, χρησιμοποιεί λιγότερη ισχύ. Οι χρόνοι ομιλίας και αναμονής επηρεάζονται σημαντικά από την ισχύ του σήματος στο κυψελικό δίκτυο και τις παραμέτρους που έχουν οριστεί από την τηλεφωνική εταιρεία.
- Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας εξαρτάται από το υπόλοιπο φορτίο της μπαταρίας, τον τύπο της μπαταρίας και του φορτιστή που χρησιμοποιείται. Η μπαταρία είναι δυνατό να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά σταδιακά θα φθαρεί. Όταν ο χρόνος λειτουργίας (χρόνος ομιλίας και χρόνος αναμονής) είναι κατά πολύ μικρότερος από τον κανονικό, τότε πρέπει να αγοράσετε καινούργια μπαταρία.

- Εάν παραμείνει αχρησιμοποίητη, μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία θα αποφορτιστεί μόνη της με το χρόνο.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες οι οποίες είναι εγκεκριμένες από τη Samsung και να επαναφορτίζετε την μπαταρία σας μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung. Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή για περισσότερο από μια εβδομάδα, καθώς η υπερφόρτισή της μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
- Οι υπερβολικές θερμοκρασίες θα επηρεάσουν τη χωρητικότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται πρώτα ψύξη ή θέρμανση.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστά ή κρύα μέρη, όπως μέσα σε αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, αφού έτσι θα μειώσετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Να φυλάτε τη μπαταρία πάντα σε θερμοκρασία δωματίου. Μια συσκευή τηλεφώνου με ζεστή ή κρύα μπαταρία ενδέχεται να μη λειτουργήσει προσωρινά, ακόμη κι όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες Li-ion (Λιθίου - Ιόντος) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες υπό 0 °C.
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να συμβεί όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) έρθει σε άμεση επαφή μεταξύ των πόλων + και - της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στο πίσω μέρος της μπαταρίας), όταν, για παράδειγμα, μεταφέρετε μια εφεδρική μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκαλεί το βραχυκύκλωμα.
- Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Πραγματοποιείτε πάντα ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το ασύρματο τηλέφωνο σας δίνει το ισχυρό πλεονέκτημα να επικοινωνείτε με τη φωνή, σχεδόν παντού και πάντα. Όμως μια σημαντική ευθύνη συνοδεύει τα πλεονεκτήματα των ασύρματων τηλεφώνων, μια ευθύνη που κάθε χρήστης πρέπει να υποστηρίξει.

Όταν οδηγείτε αυτοκίνητο, η οδήγηση είναι η πρώτη σας ευθύνη. Όταν χρησιμοποιείτε το ασύρματο τηλέφωνο ενώ οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις διατάξεις που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Πρέπει να ακολουθείτε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή κάποιο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Όπως συμβαίνει και με άλλο κινητό εξοπλισμό που εκπέμπει ραδιοκύματα, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία του εξοπλισμού και για την ασφάλεια του προσωπικού, να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας (να το κρατάτε στο αυτί σας με την κεραία να δείχνει πάνω από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Το μεγαλύτερο μέρος του σύγχρονου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι προστατευμένο από σήματα ραδιοσυχνότητας. Όμως, ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να μην είναι προστατευμένες από σήματα ραδιοσυχνότητας τα οποία εκπέμπονται από το ασύρματο τηλέφωνό σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για να συζητήσετε εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 15 εκ. μεταξύ ενός ασύρματου τηλεφώνου και ενός βηματοδότη για να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με το βηματοδότη. Αυτές οι συστάσεις είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματων Επικοινωνιών.

Άτομα με βηματοδότες:

- Πρέπει πάντα να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 15 εκ. από τους βηματοδότες τους, όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.
- Δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνο σε τσέπη στο στήθος τους.
- Πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται από την άλλη πλευρά του βηματοδότη για να ελαχιστοποιήσουν ενδεχόμενες παρεμβολές.

Εάν έχετε κάποιο λόγο να υποψιάζεστε ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Βοηθήματα ακοής

Ορισμένα ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να δημιουργούν παρεμβολές με μερικά βοηθήματα ακοής. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του βοηθήματος ακοής για να συζητήσετε εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής σας για να προσδιορίσετε εάν είναι επαρκώς προστατευμένη από ενέργεια εξωτερικής ραδιοσυχνότητας. Ο γιατρός σας μπορεί να σας βοηθήσει για να μάθετε αυτού του είδους πληροφορίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας σε κτήρια υγειονομικής περίθαλψης, όταν οι κανονισμοί που ανακοινώνονται σε αυτές τις περιοχές πληροφορούν για κάτι τέτοιο. Στα νοσοκομεία ή στα κτήρια υγειονομικής περίθαλψης ενδέχεται να χρησιμοποιείται εξοπλισμός που είναι ευαίσθητος στην ενέργεια εξωτερικής ραδιοσυχνότητας.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάζουν με ακατάλληλο τρόπο εγκατεστημένα ή ανεπαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα σε μηχανοκίνητα οχήματα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σχετικά με το όχημά σας.

Επίσης, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή τυχόν εξοπλισμού που έχει προστεθεί στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με ανακοινώσεις

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε κάποια εγκατάσταση, όπου υπάρχουν ανακοινώσεις για κάτι τέτοιο.

Ενδεχομένως εκρηκτικά περιβάλλοντα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας, όταν βρίσκεστε σε κάποια περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχής μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή ακόμα και το θάνατο.

Οι χρήστες συμβουλεύονται να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όσο βρίσκονται σε σημείο ανεφοδιασμού με καύσιμα (πρατήριο βενζίνης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες η ανάγκη τήρησης των περιορισμών χρήσης ραδιοεξοπλισμού σε αποθήκες καυσίμων (χώροι αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικά εργοστάσια ή σε μέρη όπου πραγματοποιούνται ανατινάξεις.

Συνήθως, όχι όμως πάντα, οι περιοχές με πιθανές εκρηκτικές ύλες σημαίνονται εμφανώς. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν την περιοχή κάτω από το κατάστρωμα πλοίων, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο παράγωγο πετρελαίου, όπως προπάνιο ή βουτάνιο, περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια όπως κόκκους, σκόνη ή μεταλλική κόνιδα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη περιοχή όπου κανονικά θα σας συμβούλευαν να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

Επείγουσες κλήσεις

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί με τη χρήση ραδιοσημάτων, ασύρματων και ενσύρματων δικτύων, όπως και λειτουργιών που προγραμματίζονται από το χρήστη, οι οποίες δεν μπορούν να εγγραφούν σύνδεση υπό όλες τις συνθήκες. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και σε περιοχή εμβέλειας με επαρκή ισχύ σήματος. Ενδέχεται μην είναι δυνατές οι επείγουσες κλήσεις σε όλα τα δίκτυα ασύρματης τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης για την περιοχή που βρίσκεστε (για παράδειγμα, το 112 ή κάποιον άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης μπορεί να διαφέρουν ανά περιοχή.
3. Πατήστε το πλήκτρο .

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (για παράδειγμα η φραγή κλήσεων), ίσως πρέπει να τις απενεργοποιήσετε, προτού πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτό το έγγραφο και τον παροχέα δικτύου κυψελικής τηλεφωνίας της περιοχής σας.

Όταν πραγματοποιείτε μια επείγουσα κλήση, θυμηθείτε να δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Θυμηθείτε ότι το τηλέφωνό σας μπορεί να είναι το μόνο μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός ατυχήματος. Μη διακόπτετε την κλήση, έως ότου σας δοθεί η άδεια αυτή.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Η επισκευή του τηλεφώνου ή η εγκατάστασή του σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Η ελαττωματική εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και ενδέχεται να ακυρώνει την εγγύηση που τυχόν ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε τακτικά ότι ολόκληρος ο εξοπλισμός του ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος ανοίγει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως εγκατεστημένο ή φορητό ασύρματο εξοπλισμό στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή μέσα στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός δεν είναι σωστά εγκατεστημένος και ανοίξει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας, προτού επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα σε αεροσκάφος ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του σκάφους και είναι παράνομη.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι πιο κάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να μείνετε ευχαριστημένοι με το προϊόν για χρόνια.

- Διατηρείτε το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν άλατα που καταστρέφουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή να δημιουργήσει βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα κινούμενα μέρη του μπορεί να υποστούν ζημιές.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμές περιοχές. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τους συσσωρευτές και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο υπερβεί την κανονική θερμοκρασία λειτουργίας του, μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο, η οποία ενδέχεται να καταστρέψει τις κάρτες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του τηλεφώνου.
- Μην ρίχνετε, χτυπάτε ή τραντάζετε το τηλέφωνο. Ο απότομος χειρισμός του μπορεί να δημιουργήσει βλάβη στις εσωτερικές κάρτες κυκλωμάτων.

- Μη χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά με ένα διάλυμα νερού και μαλακού σαπουνιού.
- Μη βάφετε το τηλέφωνο. Η μπογιά μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη του τηλεφώνου και να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή πάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως φούρνο μικροκυμάτων, σόμπα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο μπορεί να εκραγεί, όταν υπερθερμανθεί.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Οι κεραίες που δεν είναι εγκεκριμένες ή τα τροποποιημένα εξαρτήματα ενδέχεται να δημιουργήσουν βλάβη στο τηλέφωνο και η χρήση τους παραβιάζει τους κανονισμούς που διέπουν τις ραδιοσυσκευές.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή κάποιο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο γραφείο επισκευής. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει, και, εάν είναι απαραίτητο, θα κανονίσει την επισκευή.

Γλωσσάριο

Για να βοηθηθείτε στην κατανόηση των κύριων τεχνικών όρων και συντμήσεων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το φυλλάδιο και για να επωφεληθείτε πλήρως από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας, παρατίθενται οι παρακάτω ορισμοί:

EMS (Υπηρεσία εκτεταμένων μηνυμάτων)

Μια προσαρμογή της υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων SMS που σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε ήχους κλήσης και το λογότυπο του παροχέα υπηρεσιών, καθώς και συνδυασμούς απλών μέσων προς και από συσκευές συμβατές με EMS. Επειδή η υπηρεσία EMS βασίζεται στην υπηρεσία SMS, μπορεί να χρησιμοποιεί κέντρα SMS με τον ίδιο τρόπο που τα χρησιμοποιεί η υπηρεσία SMS. Η υπηρεσία EMS λειτουργεί σε όλα τα δίκτυα του Παγκόσμιου Συστήματος Κινητών Επικοινωνιών (GSM). Οι αποστολές της υπηρεσίας EMS μπορούν να χρησιμοποιήσουν κείμενο, μελωδίες, φωτογραφίες, ήχους και κινούμενες εικόνες για να βελτιώσουν την εκφραστική δύναμη των μηνυμάτων που περιορίζονται από το μέγεθος της οθόνης των κινητών συσκευών.

GPRS (Γενική πακετική ραδιοϋπηρεσία)

Νέα μη-φωνητική υπηρεσία προστιθέμενης αξίας που καθιστά δυνατή την αποστολή και λήψη πληροφοριών δια μέσου ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η GPRS παρέχει συνεχή σύνδεση στο Internet για κινητά τηλέφωνα και χρήστες υπολογιστών. Βασίζεται στις συνδέσεις κυκλωματομεταγωγής κυψελικής τηλεφωνίας του Παγκοσμίου Συστήματος Κινητών Επικοινωνιών (GSM) και στην Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (SMS).

GSM (Παγκόσμιο σύστημα κινητών επικοινωνιών)

Διεθνές πρότυπο για κυψελική επικοινωνία που εξασφαλίζει συμβατότητα ανάμεσα σε διάφορους παροχείς δικτύου. Το GSM καλύπτει τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και άλλα μέρη του κόσμου.

Java

Γλώσσα προγραμματισμού η οποία δημιουργεί εφαρμογές που έχουν δυνατότητα εκτέλεσης σε όλες τις πλατφόρμες υλικού, μικρές, μεσαίες ή μεγάλες, χωρίς τροποποίηση. Στόχος της δημιουργίας της είναι το web, τόσο για την περίπτωση των κοινόχρηστων τοποθεσιών στο web όσο και των Intranet. Όταν ένα πρόγραμμα Java εκτελείται μια ιστοσελίδα, ονομάζεται *Java applet*. Όταν εκτελείται σε κινητό τηλέφωνο ή συσκευή τηλεϊδιοποίησης, ονομάζεται MIDlet.

MMS (Υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων)

Μια υπηρεσία μηνυμάτων για το κινητό περιβάλλον, η οποία έχει τυποποιηθεί από το WAP Forum και το πρόγραμμα 3GPP (3rd Generation Partnership Program). Για τους χρήστες τηλεφώνου, η υπηρεσία MMS είναι παρόμοια με την υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων SMS – παρέχει αυτόματη και άμεση παράδοση περιεχομένου το οποίο δημιουργείται από τους χρήστες από τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Οι διευθύνσεις μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως τηλεφωνικοί αριθμοί και συνεπώς η κυκλοφορία πραγματοποιείται από τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Η υπηρεσία MMS παρέχει, επίσης, υποστήριξη για διευθύνσεις e-mail έτσι, ώστε να είναι δυνατή η αποστολή μηνυμάτων μέσω e-mail. Εκτός από το περιεχόμενο κειμένου των SMS, τα μηνύματα MMS μπορεί να περιέχουν ακίνητες εικόνες, φωνή ή ακουστικά κλιπ, καθώς επίσης, πληροφορίες βίντεο κλιπ και παρουσιάσεων.

PUK (Κωδικός απεμπλοκής PIN)

Κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου, όταν έχει πληκτρολογηθεί λάθος κωδικός PIN τρεις διαδοχικές φορές. Ο οκταψήφιος αριθμός παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών με την κάρτα SIM.

PIN (Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης)

Κωδικός ασφαλείας που προστατεύει το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών με την κάρτα SIM. Μπορεί να αποτελείται από ένα αριθμό με τέσσερα έως οκτώ ψηφία και μπορείτε να τον αλλάξετε, όταν χρειαστεί.

SDN (Αριθμοί κλήσης υπηρεσίας)

Αριθμοί τηλεφώνου οι οποίοι δίνονται από τον παροχέα δικτύου και παρέχουν πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες, όπως είναι το φωνητικό ταχυδρομείο, οι πληροφορίες καταλόγου, οι υπηρεσίες υποστήριξης πελατών και έκτακτης ανάγκης.

SIM (Μονάδα αναγνώρισης συνδρομητή)

Κάρτα η οποία περιέχει ένα τσιπ με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του τηλεφώνου (πληροφορίες δικτύου και μνήμης, καθώς και προσωπικά στοιχεία του συνδρομητή). Η κάρτα SIM προσαρμόζεται μέσα σε μια μικρή υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής και προστατεύεται από την μπαταρία.

SMS (Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων)

Υπηρεσία δικτύου με την οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί αποστολή και λήψη μηνυμάτων προς και από κάποιον άλλο συνδρομητή χωρίς να είναι απαραίτητη η συνομιλία μεταξύ συνδρομητών. Το μήνυμα που δημιουργείτε ή λαμβάνετε είναι δυνατό να εμφανιστεί, να ληφθεί, να επεξεργαστεί ή να αποσταλεί.

Tri Band

Δυνατότητα χειρισμού οποιωνδήποτε από τους ακόλουθους τύπους δικτύου, συχνοτήτων GSM 900, GSM 1800, συνδυασμό GSM 900/ 1800 και GSM 1900 MHz, για μεγαλύτερη επιτυχία στις κλήσεις και ευρύτερη περιαγωγή.

Το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί αυτόματα αναζήτηση του τελευταίου δικτύου που χρησιμοποιήθηκε. Εάν για κάποιον λόγο, το δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο, το τηλέφωνό σας θα προσπαθήσει να συνδεθεί σε άλλο δίκτυο.

Αναμονή κλήσεων

Σας πληροφορεί ότι έχετε μια εισερχόμενη κλήση όταν μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διακομιστής μεσολάβησης

Ένας διακομιστής μεσολάβησης εντοπίζεται μεταξύ ενός πελάτη web, όπως ένα πρόγραμμα πλοήγησης και ένα πραγματικό διακομιστή web και ενεργεί ως μεσολαβητής αναμεταξύ τους. Όταν ορισμένα άτομα πραγματοποιούν πλοήγηση σε μια τοποθεσία web, το πρόγραμμα πλοήγησής τους δε συνδέεται στην πραγματικότητα με το διακομιστή web. Η αίτηση από το πρόγραμμα πλοήγησής τους μεταβίνει σε ένα διακομιστή μεσολάβησης και ο διακομιστής αυτός μεταβιβάζει την αίτηση αυτή στο διακομιστή web.

Ένας διακομιστής μεσολάβησης μπορεί να βελτιώσει την απόδοση για ομάδες χρηστών, επειδή αποθηκεύει τα αποτελέσματα όλων των αιτήσεων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εάν ένας χρήστης ζητήσει μια ιστοσελίδα που έχει φορτωθεί για ένα άλλο χρήστη, ο διακομιστής επαναλαμβάνει τη φόρτωση της σελίδας αντί να προωθήσει το αίτημα στο διακομιστή web, που αποτελεί χρονοβόρα λειτουργία.

Εκτροπή κλήσεων

Δυνατότητα εκτροπής κλήσεων σε άλλο αριθμό.

Ενεργό καπάκι

Δυνατότητα απάντησης μιας κλήσης απλώς με το άνοιγμα του καπακιού.

Κράτηση κλήσεων

Δυνατότητα κράτησης μιας κλήσης σε αναμονή, ενώ απαντάτε ή πραγματοποιείτε άλλη κλήση. Μπορείτε, στη συνέχεια, να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, εάν είναι απαραίτητο.

Κωδικός πρόσβασης τηλεφώνου

Κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο, όταν έχετε ορίσει την επιλογή για το αυτόματο κλείδωμά του, κάθε φορά που ενεργοποιείται.

Περιογωγή

Για χρήση του τηλεφώνου σας, όταν βρίσκεται εκτός της χώρας σας (όταν ταξιδεύετε για παράδειγμα).

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα

Δύο πλήκτρα που σημειώνονται ως  και  στο τηλέφωνο, ο σκοπός των οποίων:

- Ποικίλει ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή.
- Υποδεικνύεται στην κάτω γραμμή της οθόνης, ακριβώς επάνω από το αντίστοιχο πλήκτρο.

Τηλεφωνικές συνδιασκέψεις

Δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνικής συνδιάσκεψης που περιλαμβάνει έως και πέντε συμμετέχοντες.

Υπηρεσίες αναγνώρισης γραμμής καλούντος (Αναγνώριση ταυτότητας καλούντος)

Υπηρεσίες που επιτρέπουν στους συνδρομητές να βλέπουν ή να μπλοκάρουν τους αριθμούς καλούντων.

Φραγή κλήσεων

Δυνατότητα περιορισμού των εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων.

Φωνητικό ταχυδρομείο

Υπολογιστική υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή που απαντά αυτόματα τις κλήσεις σας, όταν δεν είστε διαθέσιμοι, αναπαράγει ένα χαιρετισμό (προαιρετικά με τη δική σας φωνή) και πραγματοποιεί εγγραφή μηνύματος.

A-Z

EMS (Υπηρεσία εκτεταμένων μηνυμάτων) • 66
Internet • 144
MIDlet, εκκίνηση • 151
MMS (Υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων) • 78
ανάγνωση • 78, 81
δημιουργία/αποστολή • 83
διαγραφή • 80, 82
επεξεργασία • 82
ρύθμιση • 84
Password
τηλέφωνο • 117, 159
φραγή κλήσεων • 138, 162
PIN
αλλαγή • 116
περιγραφή • 160
PIN2
αλλαγή • 119
περιγραφή • 161
PUK • 160
PUK2 • 161
SDN (Αριθμοί κλήσης για υπηρεσίες) • 43
SMS
Χρήση • 54
SMS (Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων)
Εισερχόμενα • 66
Εξερχόμενα • 68
Video
αναπαραγωγή • 104
διαγραφή • 104
εγγραφή • 103
WAP browser
αγαπημένα • 147
μνήμη, καθαρισμός • 150
πρόσβαση • 144

A

Αθόρυβη λειτουργία • 29
Αναζήτηση, ευρετήριο • 36
Αναμονή, κλήση • 50
Αναπάντητες κλήσεις • 27, 92
Αναφορές παράδοσης, μήνυμα • 73
Απάντηση
δεύτερη κλήση • 55
κλήση • 26
με όλα τα πλήκτρα • 120
Αποστολή μηνυμάτων κείμενο • 68
πολυμέσα • 81
Απόρρητο • 118
Αριθμοί, τηλέφωνο
αποθήκευση • 32
αναζήτηση/κλήση • 36
Αριθμομηχανή • 128
Ασφάλεια
κλήσεις • 116
πληροφορίες • 163
προφυλάξεις • 7
Ατζέντα • 122

Γ

Γλώσσα, επιλογή • 115
Γραφικό λογότυπο • 114
Γρήγορη κλήση • 39

Δ

Δημιουργία μηνυμάτων κείμενο • 69
πολυμέσα • 83

Δ (συνέχεια)

Διαγραφή
βίντεο • 104
εργασία • 131
ευρετήριο • 35
καταγραφή κλήσεων • 92
μήνυμα κειμένου • 67, 68
μήνυμα πολυμέσων • 80, 82
υπενθυμίσεις
ημερολογίου • 126
φωτογραφία • 102
φωνητική σημείωση • 134
Διακομιστής φωνητικού ταχυδρομείου • 75
Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης, τηλέφωνο • 22
Διαχείριση κλήσεων
αναπάντητες • 27, 92
εισερχόμενες • 93
εξερχόμενες • 93
Διάρκεια κλήσεων • 95
Διεθνείς κλήσεις • 23
Διεθνής ώρα • 127
Δόνηση • 107

Ε

Εγγραφή
βίντεο • 103
φωνητική σημείωση • 132
Ειδοποίηση • 122
Ειδοποίηση λεπτού • 110
Εικονίδια, περιγραφή • 14
Εικόνα φόντου • 112
Εικόνες, λήψη • 154
Εισερχόμενα μηνύματα πολυμέσα • 78
κείμενο • 66
Εισερχόμενες κλήσεις • 93
Εκτροπή, κλήσεις • 135
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου • 109
μικρόφωνο • 52
τηλέφωνο • 22
Ενεργό καπάκι • 120

Ε (συνέχεια)

Εξερχόμενα, μηνύματα κείμενο • 68
πολυμέσα • 81
Εξερχόμενες κλήσεις • 93
Εξωτερική οθόνη • 16
Επαναφορά τηλεφώνου • 121
Επανάκληση
αυτόματα • 120
μη αυτόματα • 24
μήνυμα • 67
Επείγουσες κλήσεις • 170
Επιλογή
δικτύου • 140
συχνότητας • 143
Εργασίες, λίστα
δημιουργία • 129
επεξεργασία • 129
Ευρετήριο
αναζήτηση/κλήση • 36
αντιγραφή • 36
αποθήκευση • 32
διαγραφή • 35, 41
γρήγορη κλήση • 39
επεξεργασία • 35
επιλογές • 35

Έ

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας • 21
Ένταση, ρύθμιση
ακουστικά • 25
ήχος πληκτρολογίου • 25
κουδούνι • 106

Η

Ημερομηνία, ρύθμιση • 127

Ή

Ήχοι, λήψη από Internet • 154
Ήχοι πλήκτρων
αποστολή • 53
επιλογή • 107

Η (συνέχεια)

Ήχος
 ειδοπ. λεπτών • 110
 ενεργοποίηση/
 απενεργοποίηση • 109
 κουδούνι • 106
 μήνυμα • 108
 πλήκτρα • 107
 σύνδεση • 110
 σφάλμα • 110
 φάκελος • 109

Κ

Κάμερα
 αναπαραγωγή βίντεο • 104
 εγγραφή βίντεο • 103
 εμφάνιση
 φωτογραφίας • 102
 επιλογές • 99
 λήψη φωτογραφιών • 97
 Κάρτα SIM
 κλειδωμά • 118
 τοποθέτηση • 18
 Κείμενο, εισαγωγή • 44
 Κλειστή ομάδα
 χρηστών (CUG) • 141
 Κλειδωμά
 περιεχόμενα μέσων • 118
 Κλήσεις
 αναμονή • 50, 55, 139
 απάντηση • 26
 απόρριψη • 26
 εκτροπή • 135
 επανάκληση • 24
 πραγματοποίηση • 23
 τερματισμός • 24
 φραγή • 137
 Κλήση σε αναμονή • 139
 κάρτα SIM • 118
 τηλέφωνο • 117
 Κόστος κλήσεων • 96

Λ

Λειτουργία
 ABC, εισαγωγή κειμένου • 48
 FDN (Fixed
 Dial Number) • 119
 T9, εισαγωγή κειμένου • 46
 Λίστα εργασιών • 129
 Λυχνία λειτουργίας • 16, 113

Μ

Μενού
 λίστα • 60
 πρόσβαση • 58
 Μηνύματα
 εκπομπής κυψέλης • 76
 κείμενο • 66
 πολυμέσα • 78
 υποδοχή • 114
 φωνητικά • 75
 web • 150
 Μηνύματα CB (Εκπομπής
 κυψέλης) • 76
 Μήνυμα κειμένου
 ανάγνωση • 66, 68
 δημιουργία/αποστολή • 69
 διαγραφή • 67, 68
 ρύθμιση • 72
 υποδοχής • 114
 Μνήμη
 ευρετήριο • 42
 ληφθέντα στοιχεία • 155
 μηνύματα πολυμέσων • 88
 μηνύματα κειμένου • 74
 φωτογραφική μηχανή • 105
 Μπαταρία
 αφαίρεση • 18
 ένδειξη χαμηλής
 στάθμης • 21
 προφυλάξεις • 164
 τοποθέτηση • 19
 φόρτιση • 20
 Μπροστινή LCD • 16
 Μορφή ώρας • 127

Ν

Νομισματικές ισοτιμίες • 134

Ο

Ο αριθμός μου • 115
 Οδική ασφάλεια • 166
 Οθόνη
 διάταξη • 13
 εικονίδια • 14
 εξωτερική • 16
 οπίσθιος φωτισμός • 15
 ρυθμίσεις • 112
 Ομάδα χρηστών • 141
 Ομάδες καλούντος
 αναζήτηση • 37
 επεξεργασία • 38
 Ονόματα
 αναζήτηση/κλήση • 36
 εισαγωγή • 44
 Οπίσθιος φωτισμός
 περιγραφή • 15

Π

Παιχνίδια • 151
 Περιορισμός • 140
 Πλήκτρα
 θέση • 10
 περιγραφή • 11
 Προβλήματα, επίλυση • 156
 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα • 30
 Προώθηση, μήνυμα
 πολυμέσων • 81
 Πρόγραμμα • 124
 Πρότυπα
 κείμενο • 72
 πολυμέσα • 87
 Πρωινή κλήση • 122

Ρ

Ρυθμίσεις
 DNS • 153
 ήχου • 106

Σ

Σίγαση
 ήχοι πλήκτρων • 53
 μικρόφωνο • 52
 όλοι οι ήχοι • 29
 Συχνότητα δικτύου, επιλογή • 143

Τ

Ταυτότητα καλούντος • 141
 Τελευταίος αριθμός,
 επανάκληση • 24
 Τύπος
 ειδοποίησης • 107
 κουδουνιού • 107
 Τηλεφωνητής • 75
 Τηλεφωνικές συνδιασκέψεις • 55
 Τηλέφωνο
 αποσυσκευασία • 9
 διάταξη • 10
 εικονίδια • 14
 ενεργοποίηση/
 απενεργοποίηση • 22
 επαναφορά • 121
 κλειδωμά • 117
 κωδικός πρόσβασης • 159
 οθόνη • 13
 πλήκτρα • 11
 φροντίδα και
 συντήρηση • 172
 Τόνοι DTMF, αποστολή • 53

Υ

Υγεία και ασφάλεια • 163
 Υπέρυθρες, σύνδεση • 111
 Υπενθυμίσεις ημερολογίου
 αντιγραφή • 126
 δημιουργία • 124
 διαγραφή • 126
 εμφάνιση • 125
 Υπηρεσία Java • 151
 Υπηρεσίες δικτύου • 135

Φ

Φορτιστής ταξιδιού • 20
Φόντο • 112
Φόρτιση μπαταρίας • 20
Φραγή, κλήσεις • 137
Φωνητική σημείωση
 αναπαραγωγή • 133
 διαγραφή • 134
 εγγραφή • 132
Φωτισμός
 ώρα, ρύθμιση • 113
Φωτογραφίες
 διαγραφή • 102
 εμφάνιση • 102
 λήψη • 97

Χ

Χαρακτήρες, εισαγωγή • 44

Ψ

Ψυχαγωγία • 144

Ω

Ωρα, ρύθμιση • 126



Τηλέφωνο SGH-E600 GPRS
Κάρτα ταχείας παραπομπής

Πρόσβαση στις λειτουργίες του μενού	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Μενού .
	② Πραγματοποιήστε κύλιση με τα πλήκτρα με το πάνω και το κάτω βέλος στη λίστα των μενού, έως όπου φτάσετε στο επιθυμητό μενού.
	③ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή .
	④ Πραγματοποιήστε κύλιση με τα πλήκτρα με το πάνω και το κάτω βέλος στη λίστα επιλογών, έως όπου οριστεί η επιθυμητή επιλογή.
	⑤ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή .
Το καθένα από τα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα ( και ) εκτελούν τη λειτουργία που υποδεικνύεται από το κείμενο που βρίσκεται από πάνω, στην κάτω γραμμή της οθόνης.	

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  .
Πραγματοποίηση κλήσης	① Πλήκτρολογήστε τον αριθμό. ② Πατήστε το πλήκτρο  .
Τερματισμός κλήσης	Πατήστε σύντομα το πλήκτρο  .
Προβολή αναπάντητων κλήσεων αμέσως μετά τη μη απάντησή τους	① Ανοίξτε το τηλέφωνο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Εμφάν. . ② Πραγματοποιήστε κύλιση με τα πλήκτρα με το πάνω και το κάτω βέλος στις αναπάντητες κλήσεις. ③ Για να επιστρέψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο  .
Απάντηση σε κλήση	Ανοίξτε το τηλέφωνο ή Πατήστε το πλήκτρο  .
Ρύθμιση έντασης	Πατήστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband Digital

Portable Cellular Telephone

(Product Name)

SGH-E600

(Model Number)

Manufactured at:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(factory name, address*)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:2000
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)
EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001
Network : EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)

We hereby declare the [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

CE0168

The technical documentation kept at:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 12. 11

In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue)

(name and signature of authorised person)

* This is not the address of the Samsung Service Centre. For the address or the phone number of the Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.

Επιλογή τύπου είσοδοίσης	Επιλέξτε το μενού Τύπος είσοδοίσης (Μενού 5.3):	Αναζήτηση αριθμού στο ευετήριο
1	Επιλέξτε μια επιλογή:	1
2	Μόνο φως	2
3	Μελωδία	3
4	Δόνηση & Μελωδία	4
5	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	5
6	Ανοίξτε το τηλέφωνο και πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	6
7	Επιλέξτε ένα εικονίδιο.	7
8	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	8
9	Επιλέξτε μια μνήμη.	9
10	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	10
11	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	11
12	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	12
13	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	13
14	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	14
15	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	15
16	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	16
17	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	17
18	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	18
19	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	19
20	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	20
21	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	21
22	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	22
23	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	23
24	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	24
25	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	25
26	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	26
27	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	27
28	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	28
29	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	29
30	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	30
31	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	31
32	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	32
33	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	33
34	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	34
35	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	35
36	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	36
37	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	37
38	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	38
39	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	39
40	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	40
41	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	41
42	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	42
43	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	43
44	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	44
45	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	45
46	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	46
47	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	47
48	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	48
49	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	49
50	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	50
51	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	51
52	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	52
53	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	53
54	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	54
55	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	55
56	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	56
57	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	57
58	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	58
59	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	59
60	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	60
61	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	61
62	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	62
63	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	63
64	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	64
65	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	65
66	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	66
67	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	67
68	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	68
69	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	69
70	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	70
71	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	71
72	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	72
73	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	73
74	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	74
75	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	75
76	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	76
77	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	77
78	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	78
79	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	79
80	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	80
81	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	81
82	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	82
83	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	83
84	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	84
85	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	85
86	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	86
87	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	87
88	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	88
89	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	89
90	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	90
91	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	91
92	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	92
93	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	93
94	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	94
95	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	95
96	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	96
97	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	97
98	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	98
99	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	99
100	Πατήστε το προεπιλεγμένο τηλέφωνο	100